

Nokia E52 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Testreszabás	35
Biztonság	5	Üzem módok	35
A készülékről	6	Csengőhangok kiválasztása	37
Hálózati szolgáltatások	7	Üzem módok testreszabása	37
A Digitális jogvédelem ismertetése	7	A főképernyő testreszabása	38
Segítség keresése	9	A kijelzőtéma megváltoztatása	38
Terméktámogatás	9	Téma letöltése	38
Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen	9	Hangzástémák módosítása	39
A készülék saját súgója	11	3D-csengőhangok	39
Kezdő lépések	11	A Nokia Eseries újdonságai	40
SIM-kártya, akkumulátor, töltés, memóriakártya	11	Főbb funkciók	40
A készülék gombjai és részei	16	Kezdőképernyő	41
Első bekapcsolás	19	Közvetlen gombok	43
A gombok lezárása	20	Hívások vagy jelzések némitása elforgatással	44
Tartozékok	20	Naptár	44
Hangerő-szabályozás	21	Névjegyzék	47
Főképernyő	21	Többfeladatos környezet	49
Nokia Másoló	22	Az Ovi-szinkronizálás ismertetése	50
Az e-mail beállítása	24	Üzenetkezelés	50
Antennák	25	Nokia Messaging	51
A Nokia PC Suite	25	E-mail szolgáltatás	51
Hozzáférési kódok	26	E-mail	52
Hasznos tippek	27	Üzenetküldési mappák	56
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	27	Szöveges és multimédia üzenetek	56
Nokia E52 – Az alapok	27	Üzenetek rendezése	61
Készülékbeállítások	27	Üzenetolvasó	61
Beállításvarázsló	28	Beszéd	61
Menü	28	Különleges üzenettípusok	62
Ikonok a kijelzőn	30	Hálózati hírszolgálat	63
Szövegírás	32	Üzenetek beállításai	64
Keresés	33	Telefon	67
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek	34	Hanghívások	67
Szabad memória	35	Hangposta	69
		Videóhívások	69
		Videomegosztás	70
		Internethívások	73
		Hangfunkciók	74
		Gyorshívás	75

Hívásátírányítás	76	Flash-lejátszó	148
Híváskorlátozás	76	FM-rádió	149
Internethívások korlátozása	77	Nokia Internetes rádió	150
DTMF-jelek küldése	77		
Beszélő téma	78	Kapcsolatok	153
Hangutasítások	79	Gyors adatkapcsolat	153
Adóvevő	80	Adatkábel	153
Napló	86	Bluetooth	154
		SIM-hozzáférési üzemmód	158
Internet	88	Vezeték nélküli LAN	159
Böngésző	88	Kapcsolatkezelő	162
Böngészés az intraneten	94		
Ovi-áruház	94	Biztonság és adatkezelés	163
A számítógép csatlakoztatása az internethez	95	A készülék lezárása	163
		Memóriakártya-biztonság	164
Utazás	95	Titkosítás	164
Helymeghatározás (GPS)	95	Rögzített tárcsázás	165
Térképek	100	Tanúsítványkezelő	166
		Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése	168
Nokia Irodai eszközök	113	Távoli konfigurálás	168
Aktív jegyzetek	113	Alkalmazáskezelő	170
Számológép	114	Licencsek	173
Fájlkezelő	114	Szinkronizálás	174
Quickoffice	115	Mobil VPN	175
Átváltó	116		
Zip-kezelő	117	Beállítások	177
PDF-olvasó	117	Általános beállítások	177
Nyomtatás	117	Telefonbeállítások	182
Óra	119	Kapcsolatbeállítások	184
Szótár	121	Alkalmazás beállításai	195
Jegyzetek	121		
		Hivatkozások	195
Média	122	Általános hivatkozások	195
Kamera	122		
Galéria	126	Hibaelhárítás	196
Fényképek	128		
Online megosztás	136	Övjük környezetünket	200
Nokia Videoközpont	141	Energiatakarékosság	200
Zenelejátszó	144	Újrahasznosítás	200
RealPlayer	147		
Rögzítő	148		

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	201
--	------------

Tárgymutató	207
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a UMTS 900 és 2100 MHz, valamint GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

**Figyelmeztetés:**

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licencek és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet. Emellett választhatjuk a készülék **Menü > Súgó > Súgó** lehetőségét is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:


- Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A készülékszoftver és az alkalmazásfrissítések

A készülékszoftver- és az alkalmazásfrissítések segítségével új funkciókat érhetünk el, illetve kiegészíthetjük a készülékünkön meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés készülék teljesítményét is megnövelheti.

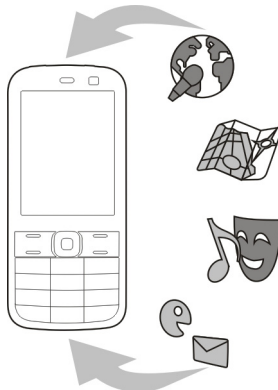

A szoftverfrissítések elvégzése előtt ajánlatos biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt személyes adatainkról.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.


Előfordulhat, hogy a készülékszoftver vagy egyes alkalmazások frissítése után a felhasználói útmutató már nem teljesen helytálló.

A készülék szoftverének és alkalmazásainak frissítése a készülék használatával



A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, ezeket pedig letölthetjük és telepíthetjük a készülékre. Azt is beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Szoftverfriss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a  lehetőséget.

A készülék beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék saját sűgőja

A készüléken lévő alkalmazások használatához sűgő áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a sűgőt, válasszuk a **Menü > Sűgő > Sűgő** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.



Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó sűgőt az **Opciók > Sűgő** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a sűgő méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a sűgőszöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A sűgő szövegében a következő jelzéseket találjuk:

-  Hivatkozás egy kapcsolódó sűgőtémakörre.
-  Hivatkozás egy megbeszélte alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a sűgőszöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Kezdő lépések


A Nokia E52 egy üzleti készülék, amely a szabadidőnkhez is alkalmazkodik.

Olvassuk el ezeket az első oldalakat, majd használjuk az útmutató további részét a Nokia E52 készülék új funkcióinak felfedezéséhez.

SIM-kártya, akkumulátor, töltés, memóriakártya

Állítsunk össze mindent, és kezdjük el használni a Nokia E52 készüléket.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

 **Fontos:** A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


- 1 A készülék hátlapjának kinyitásához tartsuk a telefont a hátlappal magunk felé, oldjuk ki a hátlap kioldógombját, és emeljük fel a hátlapot.



- 2 Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.

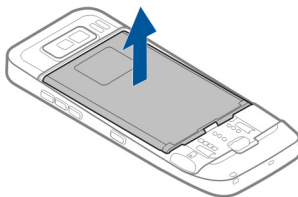


- 3 Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék alja felé néz.

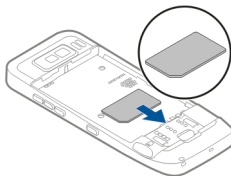

- 4 Igazítsuk az akkumulátor érintkezőit az akkumulátortartó megfelelő érintkezőihez, és helyezzük be az akkumulátort a nyíl irányába.




- 5 A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a zárófüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.

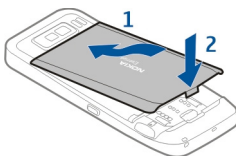

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részben fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttséget jelez, tegyük a következőket:

- 1 Csatlakoztassunk egy töltőt egy fali konnektorhoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőcsatlakozót a készülék USB-portjához.

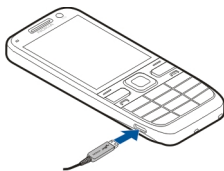

- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Egy adott ideig nem kell töltenünk az akkumulátort, és a készüléket használhatjuk töltés közben. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Töltés az USB-kábellel

Az USB-adatkábellel való töltés lassabb a töltővel való töltésnél. Előfordulhat, hogy az USB-adatkábellel való töltés nem működik, ha USB-elosztót használunk. Az USB-elosztók inkompatibilisek lehetnek az USB-készülékkel.

Az USB-adatkábellel való töltés sokáig eltarthat, ha az akkumulátor teljesen lemerült.

Amikor az USB-adatkábel csatlakozik, adatokat is átmásolhatunk a töltéssel egyidejűleg.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-készüléket a készülékünkhöz kompatibilis USB-adatkábellel.

A töltéshez használt készülék típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés elindul.

- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, válasszunk az elérhető USB-módok közül.

A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya használatával a készülék memóriáját tehermentesíthetjük. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat.

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől távol.

A microSDHC kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük.


Lehet, hogy az értékesítési csomag tartalmaz egy kompatibilis memóriakártyát. Előfordulhat, hogy a memóriakártya már a készülékben van. Ha nem, tegyük a következőket:

- 1 Annak érdekében, hogy az akkumulátor ne mozduljon el, helyezzük úgy a készüléket, hogy a hátlap felfelé nézzen.
- 2 Helyezzük vissza a hátlapot.

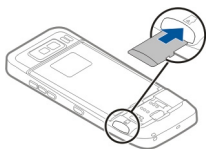

- 3 Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba. Győződjünk meg róla, hogy az érintkező terület a készülék érintkezői felé van fordítva.
- 4 Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül.
- 5 Helyezzük vissza a hátlapot.


A memóriakártya eltávolítása

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


- 1 Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Annak érdekében, hogy az akkumulátor ne mozduljon el, helyezzük úgy a készüléket, hogy a hátlap felfelé nézzen.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.
- 4 A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét, és vegyük ki a memóriakártyát.
- 5 Helyezzük vissza a hátlapot.

A készülék gombjai és részei

A készülék gombjai és részei

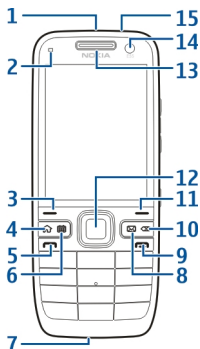


- 1 Bekapcsológomb
- 2 Fénymérő
- 3 Választógomb. A választógombok megnyomásával végrehajthatjuk a felettük jelzett műveletet.
- 4 Kezdőgomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Naptárgomb
- 7 Mikrofon
- 8 E-mail gomb
- 9 Vége gomb
- 10 Backspace gomb. Elemek törléséhez nyomjuk meg ezt a gombot.
- 11 Választógomb
- 12 Navi™ gomb, a továbbiakban lapozógombként szerepel. Nyomjuk meg a lapozógombot a kiválasztáshoz, és lapozunk vele jobbra, balra, fel vagy le a kijelzőn. A lapozógomb nyomva tartásával meggyorsíthatjuk a lapozást.
- 13 Hallgató
- 14 Másodlagos kamera
- 15 Fülhallgató csatlakozója

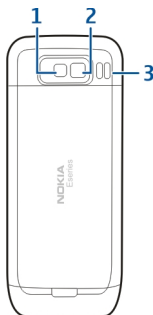

- 1 Vaku
- 2 Főkamera
- 3 Hangszóró

A készülék gombjai és részei (oldalak)

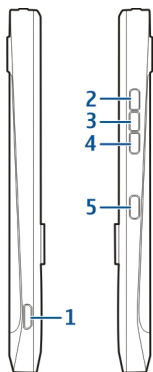

- 1 Mikro-USB-csatlakozó
- 2 Hangerőnövelő/Nagyító gomb
- 3 Némító/Adóvevő gomb
- 4 Hangerőcsökkentő/Kicsinyítő gomb
- 5 Rögzítőgomb

A készülék felülete nikkelfmentes.


Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagysebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz.


A hozzárendelt alkalmazás vagy feladat módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Általános > Testreszabás > Egyérin. gomb** lehetőséget. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.

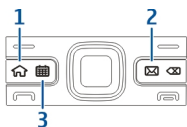

- 1 Kezdőgomb
- 2 E-mail gomb
- 3 Naptárgomb

Gomb	Gyors lenyomás	Nyomva tartás
Kezdőgomb (1)	A kezdőképernyő megnyitása	Aktív alkalmazások listájának megnyitása
E-mail gomb (2)	Alapértelmezett postafiók megnyitása	Új e-mail létrehozása
Naptárgomb (3)	Naptáralkalmazás megnyitása	Új találkozóbejegyzés létrehozása.

Első bekapcsolás

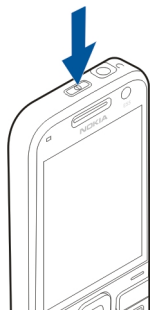

- 1 Nyomjuk le hosszan a bekapcsológombot, míg a készülék érezhetően rezegni nem kezd.
- 2 Ha a készülék kéri, írjuk be a PIN-kódot vagy lezárókérdőjelet, és válasszuk az **OK** parancsot.
- 3 Amikor a készülék kéri, adjuk meg a tartózkodási helyünket és az aktuális dátumot és időt. A megfelelő ország megkereséséhez írjuk be az ország első betűit. Fontos, hogy a helyes országot válasszuk, mivel az ország későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptárbejegyzések megváltozhatnak, ha az új ország más időzónába esik.
- 4 Megnyílik a Telefonbeállítás alkalmazás. Egy alkalmazás beállításához válasszuk az **Indít** pontot. Az alkalmazások beállításának kihagyásához válasszuk többször a **Kihagy** lehetőséget. A Telefonbeállítás alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Súgó > Tel. telepít.** lehetőséget.

A különböző beállítások megadásához használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást és a kezdőképernyőről elérhető varázslókat. Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a készülék felismerheti a SIM-kártya forgalmazóját, és elképzelt, hogy automatikusan konfigurál bizonyos beállításokat. Fordulhatunk a szolgáltatóhoz is a megfelelő beállításokért.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is be lehet kapcsolni. A készülék Offline üzemmódban indul el, és a hálózati funkciók ilyenkor nem használhatók.


A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A gombok lezárása

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék billentyűzete automatikusan lezárul a véletlen gombnyomások elkerülése érdekében.

Annak az időtartamnak a megváltoztatásához, mely után a billentyűzet zárolódik, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

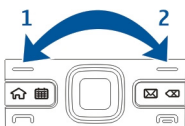

A kezdőképernyőn a gombok lezárásához nyomjuk meg a bal választógombot és a jobb választógombot.

Ha a menüben vagy egy megnyitott alkalmazásban állva szeretnénk lezárni a billentyűzetet, nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűzet lezárása** lehetőséget.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a bal választógombot és a jobb választógombot.

Tartozékok

A készülékhez számos kompatibilis készülékhez csatlakoztathatjuk. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk további felvilágosítást.


A fülhallgató csatlakoztatása




Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a készülék fülhallgató-csatlakozójába.

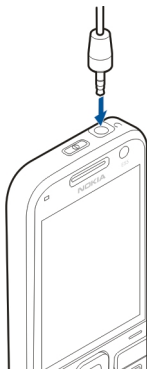

A csuklópánt felerősítése

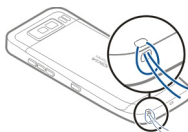

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

Hangerő-szabályozás

A fülbe helyezhető hangszóró hangerejének telefonhívás közben történő beállításához vagy a médiaalkalmazások hangerejének beállításához használjuk a hangerőgombokat.

Főképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.



A főképernyő részei:

- 1 Alkalmazáshivatkozások. Egy alkalmazás elindításához válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását.
- 2 Információs terület. Az információs területen megjelenített elem ellenőrzéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.
- 3 Értesítési terület. Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet.

Két különböző főképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A különböző főképernyők közötti váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A főképernyőn megjelenítendő elemek és hivatkozások megadásához és a főképernyő megjelenésének beállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Módot** lehetőséget.

Nokia Másoló

Tartalommásolás

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkről új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A telefon értesítést küld, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal




- 1 Ha az első alkalommal másik készülékünk adatait szeretnénk átmásolni erre az készülékre, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Másoló** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
- 3 Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.
Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat. Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

Tartalom szinkronizálása, lekérése és küldése

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Másoló** lehetőséget.

Az első átvitel után új átvitel indításához a készülék típusától függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

-  tartalom szinkronizálása a saját készülék és a másik eszköz között, ha a másik eszköz támogatja a műveletet. A szinkronizálás kétirányú. Ha egy elemet az egyik eszközről törölünk, mindkét eszközről törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.
-  tartalom lekérése a másik eszközről a saját készülékre. Lekéréskor a tartalom a másik eszközről a saját készülékre kerül. Típustól függően a készülék rákérdezhet, hogy a másik eszköz tartalmát megőrizze vagy törölje-e.
-  tartalom küldése a saját készülékről a másik eszközre.

Ha nem lehet elküldeni egy adott elemet, akkor a másik készülék típusától függően az elemet hozzáadhatjuk a Nokia mappához a **C:\Nokia** vagy **E:\Nokia** elérési útvonalon.

Az átvitelre szánt mappa kiválasztása után a másik eszköz megfelelő mappájában található elemek kerülnek szinkronizálásra, és fordítva.

Átvitel megismétléséhez használjuk a hivatkozásokat.

Adatátvitel után a főnézetbe menthetjük az átvitel beállításait tartalmazó hivatkozást; ennek segítségével később megismételhető az átvitel.

A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Hivatkozásbeállítások** pontot. Itt például megadhatjuk vagy megváltoztathatjuk a hivatkozás nevét.

Az adatátviteli napló minden átvitelt követően megjelenik. Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Átviteli ütközések kezelése

Ha egy átvitelre szánt elem mindkét készüléken módosult, a készülék megpróbálja automatikusan összevonni a módosításokat. Amennyiben ez nem lehetséges, átviteli ütközés alakul ki. Az ütközés feloldásához válasszuk az **Ellenőrzés egyenként, az Elsőbb. ennél a tel.-nál** vagy az **Elsőbb. a másik tel.-nál** lehetőséget.

Az e-mail beállítása

A Nokia Eseries készülék velünk azonos munkaidőben és sebességgel dolgozik. Tartsuk szinkronizálva az e-mailjeinket, névjegyeinket és naptárunkat – gyorsan és kényelmesen nagysebességű kapcsolaton.

Az e-mail beállításakor a telefon kérheti a következő beállításokat: felhasználónév, e-mail típus, bejövő levelek kiszolgálója, bejövő levelek kiszolgálóportja, kimenő levelek kiszolgálója, kimenő levelek kiszolgálóportja, jelszó vagy hozzáférési pont.

Az E-mail varázsló segítségével beállíthatunk vállalati e-mail fiókokat, például a Microsoft Exchange-, valamint internetes e-mail fiókot, például a Google e-mail szolgáltatásait. A varázsló támogatja a POP/IMAP és az ActiveSync protokollt.

Ha az üzleti e-mail állít be, akkor kérdezze meg a vállalat számítástechnikai részletét. Ha internetes e-mail állítunk be, akkor tekintsük meg az e-mail szolgáltató webhelyén a részleteket.

Az E-mail varázsló elindítása:

- 1 A kezdőképernyőn lapozzunk az e-mail varázslóra.

- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Tipp: Ha nem állítottunk be postafiókot, nyomjuk meg az e-mail gombot az E-mail varázsló elindításához.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, az E-mail varázsló elindításakor felajánlja őket.

Antennák

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



A Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite egy olyan alkalmazáscsomag, amely a számítógépre telepíthető. A Nokia PC Suite az elérhető alkalmazásokat egy indítóablakban gyűjti össze, ahonnan elindíthatjuk ezeket az alkalmazásokat. Előfordulhat, hogy a Nokia PC Suite megtalálható a memóriakártyán, ha kaptunk ilyet a készülékhez.

A Nokia PC Suite programcsomaggal szinkronizálhatjuk a névjegyeket, a naptárat, a teendőjegyzeteket és egyéb jegyzeteket a készülék és egy kompatibilis számítógépes alkalmazás között, mint például a Microsoft Outlook vagy Lotus Notes. A Nokia PC Suite programcsomaggal átmásolhatjuk a könyvjelzőket a készülék és kompatibilis böngészők között, valamint átmásolhatunk képeket és videoklipeket a készülék és egy kompatibilis számítógép között.



Megjegyzés: Ügyeljen a szinkronizálási beállításokra. A szinkronizálási folyamat során történő adattörlési műveleteket a kiválasztott beállítások határozzák meg.

A Nokia PC Suite használatához szükség van egy olyan számítógépre, amelyen Microsoft Windows XP (SP2) vagy Windows Vista rendszer fut, valamint kompatibilis az USB-adatkábellel vagy a Bluetooth-kapcsolattal.

A Nokia PC Suite Macintosh-rendszerben nem használható.

A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további tudnivalók a programcsomag súgó-jában és a Nokia webhelyén olvashatók.

A Nokia PC Suite telepítése:

- 1 Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a Nokia E52 készülékbe.
- 2 Csatlakoztassuk az USB-kábelt. A számítógép felismeri az új eszközt és telepíti a megfelelő illesztőprogramokat. A művelet néhány percre tarthat.
- 3 A készülék USB-kapcsolati módjaként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülék a Windows fájlkeresőjében Cserélhető lemez néven jelenik meg.
- 4 A Windows fájlkeresőjében nyissuk meg a gyökérmappát a memóriakártyát tartalmazó meghajtón, és válasszuk a PC Suite telepítése lehetőséget.
- 5 Ekkor megkezdődik a telepítés. A megjelenő utasítások szerint hajtjuk végre a lépéseket.

Tipp: A Nokia PC Suite frissítéséhez, vagy ha problémánk lenne a Nokia PC Suite memóriakártyáról való telepítésével, másoljuk a telepítőfájlt a számítógépre, és indítsuk el a telepítést a számítógépen.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot, és a blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

UPIN-kód — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely 3G-rendszerű mobilkészülékekhez használható.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezárókkódként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a USIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) szám — Ez a szám (15 vagy 17 számjegy) az érvényes készülékek azonosítására szolgál a GSM-hálózaton. Például, ha ellopják a készüléket, a kód letiltásával megakadályozható, hogy elérjék a hálózatot. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található meg.

Hasznos tippek


Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

A Néma üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg újra és tartjuk lenyomva a # gombot.

A készüléken található elemek közötti vagy az interneten történő kereséshez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

Az Internetböngészővel történő böngészés vagy a Térképek alkalmazással történő térképböngészés során a * gombbal nagyíthatunk és a # gombbal kicsinyíthetünk.

Az Ovi by Nokia szolgáltatás

 Az Ovi by Nokia szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a készülékre
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Ingyenes Ovi E-mail fiók
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régióinként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

További ismertetést a www.ovi.com webhely terméktámogatási részében olvashatunk.

Nokia E52 – Az alapok

Készülékbeállítások

 A Telefonbeállítás alkalmazás például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A területi beállítások (például a készülék nyelvének) megadása.
- Adatátvitel régebbi készülékünkről.
- A készülék testreszabása.
- Az e-mail fiókok beállítása.
- Ha feliratkozunk a My Nokia szolgáltatásra, Nokia készülékünkhöz ingyenes tanácsokat, ötleteket és támogatást kaphatunk. A készülékhez megjelenő új szoftverfrissítésekről szintén kaphatunk értesítéseket.
- Az Ovi-szolgáltatások aktiválása.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefonbeállítás alkalmazás. Az alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Súgó > Tel. telepít.** lehetőséget.

Beállításvarázsló

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beáll.varázs.** lehetőséget.

A Beállításvarázslót használhatjuk az e-mail és a kapcsolatok beállításához. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

A Beállításvarázsló elindításához válasszuk az **Indít** parancsot.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsuk a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs behelyezve, akkor kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szolgáltató — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.

E-mail beállítása — a POP-, az IMAP- vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.

Adóvevő — adóvevő-beállítások megadása

Videomegosztás — videomegosztási beállítások megadása.

A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

Menü

Válasszuk a **Menü** pontot.



A menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk.

A menü alkalmazásokat és olyan mappákat tartalmaz, amelyek a hasonló alkalmazásokat csoportosítják. A készülékre telepített összes alkalmazás alapértelmezés szerint az Alkalmazások mappába kerül.

Egy alkalmazás megnyitásához lapozunk a kívánt alkalmazásra, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Más megnyitott alkalmazásra történő gyors átváltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, majd választjuk ki a megfelelő alkalmazást.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Menüézet módosítása — az alkalmazások elrendezése lista vagy rács formájában.

Memória adatai — a különböző alkalmazások memóriában elfoglalt területének megtekintése, valamint a készülék memóriájában, illetve a memóriakártyán az adatok által elfoglalt terület nagyságának megtekintése a szabad memória mennyiségének ellenőrzése céljából.

Új mappa — új mappa létrehozása.

















Átnevezés — új mappa átnevezése.



















Áthelyezés — a mappa áthelyezése. Lapozunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Áthelyezés mappába — alkalmazás áthelyezése egy másik mappába. Lapozunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, adjuk meg az új mappát, végül válasszuk az **OK** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése — alkalmazások letöltése az internetről.

Ikonok a kijelzőn

- 3G** A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.
-  Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.
-  Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.
-  Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.
-  Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.
-  A készülék billentyűi zároltak.
-  Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.
-  Néma üzemmód van aktiválva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  Egy csomagalapú GPRS-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van.
-  Egy csomagalapú EGPRS-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van.

-  Egy csomagalapú UMTS-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van.
-  A nagysebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSPA) támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon régióként eltérő lehet. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van.
-  A készülék WLAN-hálózatok keresésére van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.
-  Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.
- 2** A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).
-  Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.
-  Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.
-  A készülék szinkronizál.
-  Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.
-  Az adóvevő-kapcsolat "ne zavarjanak" üzemmódban van, mivel a készülék csengési típusa **Egy sípolás** vagy **Néma** értékre van állítva, vagy van egy

bejövő vagy egy kimenő hívás. Ebben az üzemmódban nem kezdeményezhetünk PTT-hívást.

Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függenek.

Hagyományos szövegbevétel

A **Abc** ikon a hagyományos szövegbevittelt jelzi.

A **ABC** és a **abc** ikon a kis- és nagybetűket jelzi. A **Abc** ikon a mondat módot jelzi, amikor a mondat első betűje nagybetű, majd a többi automatikusan kisbetűként jelenik meg. A **123** ikon a számbeírás módot jelzi.

Ha a szöveget a billentyűzetről szeretnénk beírni, akkor ismételten érintsünk meg egy számgombot (2-9) addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy-egy számgombról többféle karakter írható be, mint amennyi a gombon fel van tüntetve. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, majd írjuk be a következő betűt.

Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A kis- és nagybetűs, valamint a különböző karakterbeviteli módok között a **#** gomb megnyomásával válthatunk.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a backspace gombot.

A leggyakrabban használt írásjelek bevételéhez nyomjuk meg ismételten az **1**-es gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

Speciális karakterek bevételéhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ***** gombot.

Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg a ***** gombot, válasszuk a **További hangulatjelek** lehetőséget, majd a kívánt hangulatjelet.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Sortörés beszúrásához nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevétel

A prediktív szövegbevitellel egyetlen gombnyomással beírhatjuk bármely karaktert. A prediktív szövegbevétel ewgy beépített szótáron alapul.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Opciók > Bevitel beállításai** lehetőséget. A  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Amikor elkezdünk írni egy szót, a készülék felajánlja az elérhető javaslatokat. Ha megtaláljuk a megfelelő szót, nyomjuk meg a szóközgombot (0) a megerősítéshez és egy szóköz hozzáadásához.

Írás közben lapozhatunk lefelé az elérhető szavak listájának megjelenítéséhez. Ha a kívánt szó látható a listában, válasszuk ki azt.

Ha a ? karakter jelenik meg egy szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amikor a szótár megtelik, az új szó lecseréli a legrégebbi szót.

Az automatikus szókiegészítés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Beállítások** pontot.

A beírási nyelv megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Bevitel nyelve** lehetőséget.

Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** pontot.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi.

Ha az interneten weboldalakat akarunk keresni, válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, vagy válasszunk ki egy keresőrendszert, és írjuk be a keresőkifejezést a keresési mezőbe. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Ország vagy térség** lehetőséget.

Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Az üzemmód módosításához vagy a készülék kikapcsolásához, illetve zárolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.



Ha egy alkalmazás több lapból áll (lásd az ábrát), egy lapot jobbra vagy balra történő lapozással nyithatunk meg.

Az alkalmazásban megadott beállítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy kép mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. A használt alkalmazástól függően három különböző mentési lehetőség áll rendelkezésre.

Egy kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget. Egy fájlt elküldhetünk e-mailben vagy multimédia üzenetben, valamint különböző kapcsolatmódok használatával.

A másoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombbal. Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a shift gombot, majd válasszuk a **Másol** lehetőséget. A beillesztéshez lapozunk oda, ahová a szöveget be akarjuk illeszteni, nyomjuk le és tartjuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget. Előfordulhat, hogy ez a módszer nem működik olyan alkalmazásokban, ahol saját másolási és beillesztési parancsok vannak.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk a kiválasztani kívánt elemre. Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** lehetőséget egy elem kiválasztásához vagy a **Opciók > Megjelölés/elvetés > Mind megjelölése** lehetőséget az összes elem kiválasztásához.

Tipp: Ha szinte az összes elemet ki akarjuk választani, akkor válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Mind. megjelölése** lehetőséget, majd válasszuk a nem kívánt elemeket, és válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum melléklete) kiválasztásához lapozzunk az objektumra úgy, hogy négyszögletű jelzők jelenjenek meg az objektum minden oldalán.

Szabad memória

A különböző adattípusok számára rendelkezésre álló memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk az **Menü > Iroda > Fájlkész** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztetést ad, ha a készülék memóriájában nincs elég szabad terület.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat egy másik memóriaegységre (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkész alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskészítő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájlljai (.sis vagy .sixs kiterjesztéssel). A telepítőfájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Photos alkalmazásban. A fájlokról a Nokia PC Suite használatával készíthetünk biztonsági másolatot kompatibilis számítógépre.

Testreszabás

Testreszabhatjuk a készüléket például különböző hangok, háttérképek és kijelzővédők beállításával.

Üzem módok


Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoportokhoz igazítva. Az éppen használt profil a főképernyő felső részén látható. Általános üzemmód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók > Újlétrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmód testreszabásához válasszuk az **Opciók > Testreszabás** pontot.


Egy üzemmód bekapcsolásához válasszuk ki az üzemmódot, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozunk a megfelelő üzemmódra, majd válasszuk az **Opciók > Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzemmód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítésekor a főképernyőn a  jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzemmód törléséhez válasszuk az **Opciók > Üzemmód törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmódok nem törölhetők.

Az Offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a készülék nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. A SIM-kártya eltávolítása után az Offline üzemmód bekapcsolódik.

 **Fontos:** Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az Offline üzemmód használatakor a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez. A Bluetooth-kapcsolat is használható. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Üzenetjelző hang** pontot.

Üzem módok testreszabása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód** pontot.

Válasszuk az **Opciók > Testreszabás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csengőhang — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.

Videohívás hangja — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.

Hívó nevének kimondása — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.

Csengés típusa — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.

Csengetés hangereje — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.

Üzenetjelző hang — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.

E-mail figyelmeztetési hang — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.

Rezgő hívásjelzés — Bejövő hívásnál vagy üzenetnél a készülék rezgésének beállítása.

Billentyűhangok — A billentyűhangok hangerejének kiválasztása.

Figyelmeztető hangok — a figyelmeztető hangok kikapcsolása. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java™-alkalmazások hangját is.

Figyelmeztetés — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnerscsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

AV-hívás jelzőhangja — az adóvevős hívások csengőhangjának kiválasztása.

Adóvevő-állapot — az adóvevő-állapot beállítása az egyes üzemmódokhoz.

Üzemmódnév — Név adhatunk egy új üzemmódhoz, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmódot. Az Általános és az Offline üzemmód nem nevezhető át.

A főképernyő testreszabása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Módok** lehetőséget.

Az aktuális főképernyő nevének módosításához válasszuk az **Opciók > Mód átnevezése** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenő alkalmazások és értesítések kiválasztásához válasszuk az **Alk.-ok a főképernyőn** lehetőséget.

Az éppen használt főképernyő témájának megváltoztatásához válasszuk az **Általános téma** lehetőséget.

Az éppen használt főképernyő háttérképének megváltoztatásához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget.

Főképernyő-váltáshoz lapozunk a **Jelenlegi mód** lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Általános — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

Menüézet — a főmenüben használt téma megváltoztatása.

Készenlét — a főképernyő témájának megváltoztatása.

Háttérkép — a főképernyő háttérképének megváltoztatása.

Energiat. mód — animáció kiválasztása energiatakarékos üzemmódhoz.

Híváskép — A hívás közben megjelenített kép módosítása.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános > Témák letöltése > Opciók > Ugrás > Új weboldal** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** pontot.

Hangzástémák módosítása

A készülék különböző eseményeihez hangokat állíthatunk be. A beállított hang lehet csengőhang, beszéd vagy mindkettő.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák**, majd az **Audiotémák** lehetőséget.

Az aktív hangzástéma módosításához válasszuk az **Aktív audiotéma** lehetőséget.

Ha 3D-effektusokat szeretnénk adni egy hang-témához, válasszuk az **Opciók > 3D-csengőhangok** parancsot.

Új hangzástéma létrehozásához válasszuk az **Opciók > Téma mentése** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani egy esemény hangját, válasszuk ki az eseménycsoportot, például az Üzenetek eseményeket. Válasszuk ki a kívánt eseményt, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Néma — az esemény hangjának némítása.

Hang — hangjelzés beállítása hangként egy eseményhez.

Beszéd — szintetizált hangminta beállítása hangként egy eseményhez. Adjuk meg a kívánt szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Válasszunk ki egy eseménycsoportot, például az Üzenetek eseményeket. Válasszuk ki a kívánt eseményt, az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lejátszás — a hang lejátszása a hang aktiválása előtt.

Hangok bekapcsolása — egy eseménycsoport összes hangjelzésének bekapcsolása.

Hangok kikapcsolása — egy eseménycsoport összes hangjelzésének kikapcsolása.

3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > 3D-hangok** lehetőséget.

A csengőhangokhoz tartozó térhangzású (3D) hangeffektusok alkalmazásának engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok > Be** lehetőséget. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

A csengőhanghoz alkalmazott térhangzású effektus módosításához válasszuk a **Hangmintázat** parancsot, majd a kívánt effektust.

A 3D-hatások módosításához válasszunk a következőkből:

Tempó — adjuk meg, hogy a hang milyen sebességgel mozogjon egyik irányból a másikba. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

Visszhang — a visszhang mértékének beállításához válasszuk ki a kívánt effektust.

Doppler-effektus — A **Be** lehetőség kiválasztása esetén a csengőhangot hangosabban halljuk, amikor közelebb vagyunk a készülékhez, és halkabban, amikor eltávolodunk tőle. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

Ha a csengőhangot szeretnénk a 3D effektussal meghallgatni, válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** parancsot.

A csengőhang hangerejének módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód**, majd az **Opciók > Testreszabás > Csengetés hangereje** lehetőséget.

A Nokia Eseries újdonságai

Új Nokia Eseries készülékünkben új verziójú a Naptár, a Névjegyzék és az E-mail alkalmazás, valamint új a kezdőképernyő is.

Főbb funkciók

Az új Nokia E52 készülék segít munkával kapcsolatos és személyes adatainak kezelésében. Főbb funkciói a következők:



Az e-mailek elolvasása és megválaszolása utazás közben.



Jólétesülség és találkozók tervezése a Naptár alkalmazás segítségével.



Ismerősök és üzleti partnerek kezelése a Névjegyek alkalmazás segítségével.



Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz (WLAN) a WLAN varázslóval.



Dokumentumok, táblázatok és bemutatók használata a Quickoffice programmal.



Érdekes helyek keresése a Térképek alkalmazás segítségével.



Váltás üzleti módról személyes módra



A kezdőképernyő megjelenésének és beállításának módosítása az Üzem módok funkcióval.



Böngészés a vállalati intraneten az Intranet funkció segítségével.



A névjegyzékben és a naptárban tárolt információk átvitele a korábbi készülékről a Nokia E52 készülékre a Másoló szolgáltatással.



Az alkalmazások frissítéseinek ellenőrzése és letöltése a készülékre a Szoftverfrissítő alkalmazással.



Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Kezdőképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat és alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Főképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.



A főképernyő részei:

- 1 Alkalmazáshivatkozások. Egy alkalmazás elindításához válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását.
- 2 Információs terület. Az információs területen megjelenített elem ellenőrzéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.
- 3 Értesítési terület. Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet.

Két különböző főképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A különböző főképernyők közötti váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A főképernyőn megjelenítendő elemek és hivatkozások megadásához és a főképernyő megjelenésének beállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Módot** lehetőséget.

Munka a kezdőképernyőn

Ha a kezdőképernyőn állva szeretnénk névjegyeket keresni, kezdjük el beírni a névjegy nevét. A karakterek beírásakor minden gombot csak egyszer nyomjunk meg. Például az Erik név beírásához nyomjuk meg a **3742** gombokat. A készülék felajánlja az ezen karakterekkel kezdődő nevű partnereket.

A betű- és a számbevitel közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Betűüzemmód** vagy **Számüzemmód** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt névjegyet a megjelenített találatok közül. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A névjegykeresés letiltásához válasszuk az **Opciók** > **Névjegykeresés ki** lehetőséget.


A kapott e-mail ellenőrzéséhez válasszuk ki az értesítési területen az üzenetmezőt. Egy üzenet elolvasásához válasszuk ki az üzenetet. Egyéb feladatokhoz való hozzáféréshez lapozunk jobbra.

A nem fogadott hívások megtekintéséhez válasszuk az értesítési területen az üzenetmezőt. A hívó fél visszahívásához válasszuk ki a hívást, és nyomjuk meg a hívásgombot. Ha szöveges üzenetet szeretnénk küldeni a hívó félnek, válasszuk a hívást, lapozunk jobbra, és válasszuk a választható műveletek listájáról a **Üzenet küldése** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához válasszuk a hangpostát az értesítési területen. Válasszuk a kívánt hangpostafiókot, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás vagy egy feladat tartozik. Ha meg szeretnénk változtatni ezeket, válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Testreszabás** > **Egyéni. gomb** lehetőséget. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.

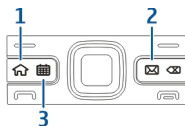

- 1 Kezdőgomb
- 2 E-mail gomb
- 3 Naptárgomb

Kezdőgomb

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha a menüre szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig. Amikor megjelenik a lista, a kezdőgombbal görgethetjük az elemeket. A kiválasztott alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot néhány másodpercig, vagy nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Naptárgomb

A Naptár alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a naptárgombot.

Új találkozó létrehozásához nyomjuk a naptárgombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig.

E-mail gomb

Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg röviden az e-mail gombot.

Új e-mail üzenet létrehozásához nyomjuk meg az e-mail gombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig.

Hívások vagy jelzések némítása elforgatással

Amikor aktiváltuk a készülék szenzorait, akkor bizonyos funkciókat a készülék elforgatásával is vezérelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Szenzorbeállítások** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szenzorok — A kijelző beállítása, hogy a készülék helyzetének megfelelően elforduljon.

Elforgatásvezérlés — A készülék beállítása, hogy némítsa a bejövő hívásokat, vagy az ébresztés szundira váltson, ha a készüléket lefordítjuk. A funkció engedélyezéséhez a Szenzorok opciónak aktiválva kell lennie.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A Naptár ismertetése

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérdő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.
- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszunk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.

A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bejegyzést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a megtekintők előtt, amikor a naptár

online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bejegyzést a számítógépre másolni.

Egy bejegyzés kompatibilis eszközre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbejegyzés találkozókérsésének létrehozásához válasszuk az **Opciók > Résztvevők hozzáadása** pontot.

Találkozókérső bejegyzések létrehozása

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Találkozókérső bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

Találkozóbejegyzés létrehozása:

- 1 Találkozóbejegyzés létrehozásához válasszunk egy napot, majd az **Opciók > Új bejegyzés > Találkozókérsés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szükséges résztvevők nevét. Ha a névjegyzékből akarunk neveket hozzáadni, írjuk be az első pár karaktert, és válasszunk a javasolt találatok közül. További résztvevők hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Nem köt. r.vevők h.adása** pontot.
- 3 Írjuk be a tárgyat.
- 4 Írjuk be a kezdő és a befejező dátumot és időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos esem.** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyadatokat.
- 6 Állítsunk be jelzést a bejegyzéshez, ha szükséges.
- 7 Ismétlődő találkozók esetén állítsuk be az ismétlődési időt, valamint a végső dátumot.
- 8 Adjuk meg a leírást.

A találkozókérsések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

A találkozókérsés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti időszávokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

Tipp: A nézetek közt a * gombbal válthatunk.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: A heti nézet megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt hét számát.

Havi, heti, napi és napirend nézetben az előző vagy a következő napra történő lépéshez válasszuk ki a kívánt napot.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapnézet** lehetőséget.

Névjegyzék

A Névjegyzék ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzékbe menthetjük vagy ott frissíthetjük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket vagy e-mail címüket. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Ezenkívül létrehozhatunk névjegycsoportokat, amelyek segítségével egyidejűleg több partnerrel kommunikálhatunk, és elérhetőségi adatokat küldhetünk más, kompatibilis eszközökre.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Névjegyek használata

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, majd írjuk be a névjegy adatait.

A névjegyek memóriakártyáról (ha az elérhető) történő másolásához válasszuk az **Opciók > Másolat létrehozása > Mem.kártyát telefonra** lehetőséget.

Névjegyek kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe.

Ha prediktív keresésre szeretnénk váltani, válasszuk az **Opciók > Pred. keres. bekapcsol.** lehetőséget.

Névjegyek prediktív kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe.

Névjegycsoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Névjegycsoport létrehozásához lapozzunk a csoportba felvenni kívánt névjegyekre, és válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Csoport > Csoporthoz adás > Új csoport** lehetőséget, majd írjuk be a csoport nevét.

Ha a konferencia szolgáltatás használatával konferenciabeszélgetést szeretnénk kezdeményezni a csoport tagjaival, adjuk meg a következőket:

Konf.szolgált. száma — a konferenciabeszélgetés szolgáltatásszáma.

Konf.sz. azonosítója — a konferenciabeszélgetés azonosítója.

Konf.szolgált. PIN-je — a konferenciabeszélgetés PIN-kódja.

Ha a csoport tagjaival a konferencia szolgáltatás használatával szeretnénk konferenciabeszélgetést kezdeményezni, válasszuk ki a csoportot és az **Opciók > Hívás** lehetőséget, lapozzunk jobbra, és válasszuk a **Konf.hívás-szolgáltatás** lehetőséget.

Névjegyek keresése távoli adatbázisban

A távoli adatbázisban történő névjegykeresés aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Névjegyzék > Táv. keresés szervere** lehetőséget. A távoli névjegykeresés szolgáltatás használatához előzőleg meg kell adni egy távoli szervert.

Névjegyek távoli adatbázisban történő kereséséhez válasszuk a **Névjegyzék > Opciók > Távoli keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresendő nevet, majd válasszuk a **Keres** lehetőséget. A készülék létrehozza az adatkapcsolatot a távoli adatbázissal.

Ha a főképernyőről szeretnénk partnereket keresni, kezdjünk el karaktereket beírni a főképernyőn, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a kívánt adatbázist.

Egy másik távoli névjegyadatbázis kijelöléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Névjegyzék > Táv. keresés szervere** lehetőséget. Ez a beállítás a Névjegyzék, a Naptár és a főképernyő által használt adatbázist érinti, az e-mail által használtat azonban nem.

Csengőhang hozzáadása névjegyekhez

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó csengőhang kiválasztásához válasszuk ki az adott névjegyet, az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot. A csengőhang akkor szólal meg, amikor az adott partner minket hív.

Egy névjegyecsoporthoz csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyecsoporthoz, az **Opciók > Csoport > Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Névjegyzék beállításai

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzék alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Névjegyzék** lehetőséget, és válasszunk a következők közül:

Megjelenítendő névj.-ek — a telefonmemóriában, a SIM-kártyán, illetve mindkét tárolóhelyen tárolt névjegyek megjelenítése.

Alap. mentési memória — a névjegyek mentési helyének megadása.

Névkijelzés — annak módosítása, hogy a névjegyeken hogyan jelenjen meg a partnerek neve. Ez a beállítás nem érhető el minden nyelven.

Alapért. névjegylista — annak megadása, hogy a Névjegyzék alkalmazás megnyitásakor melyik névjegylista nyíljon meg. Ez a beállítási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha több névjegylista van.

Táv. keresés szervere — a távoli névjegyadatbázis módosítása. Ez a pont csak akkor érhető el, ha a szolgáltató támogatja a távoli névjegyadatbázis használatát.

Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Példa: Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.

Példa: Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web alkalmazást. Válasszuk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Ugrás** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Az Ovi-szinkronizálás ismertetése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Az Ovi-szinkronizálás funkcióval névjegyeket, naptárjegyzeteket és jegyzeteket szinkronizálhatunk készülékünk és Ovi-fiókunk között. Ehhez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs Nokia fiókunk, hozzunk létre egyet a következő webhelyen: www.ovi.com.

Üzenetkezelés

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, audio- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a készülékre. Nokia E52. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Messaging szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használtak a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Messaging használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Messaging szolgáltatásból.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

- 1 Válasszuk a **Menü > E-mail** és az **Új postafiók** lehetőséget.
- 2 Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Csatlakozás** lehetőséget, hogy a készülék hozzáférjen a hálózathoz.
- 4 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Messaging szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

E-mail szolgáltatás

Az e-mail szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a Nokia E52 készülékre.

Utazás közben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük e-mailjeinket. Az e-mail szolgáltatás a személyes e-mailek kezelésére leggyakrabban használt e-mail szolgáltatók többségével együtt tud működni.

A szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden országban vagy régióban. Ezek elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Az e-mail beállítása készülékünkön

- 1 Válasszuk a **Menü > E-mail > Új postafiók** lehetőséget.
- 2 Olvassuk el a kijelzőn lévő információkat, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.
- 3 Ha a készülék kéri, engedélyezzük az internetkapcsolat létrehozását.
- 4 Válasszuk ki az e-mail szolgáltatás szolgáltatóját vagy a fiók típusát.
- 5 Írjuk be a kért fiókadatokat, az e-mail címünket és jelszavunkat.

Az e-mail szolgáltatás akkor is használható, ha már telepítettünk a készülékünkre más e-mail alkalmazásokat, például az Exchange-levelezőt.

E-mail

Az e-mail beállítása

Az E-mail varázsló segítségével beállíthatjuk vállalati e-mail fiókunkat, például az Exchange-levelezőt, valamint internetes e-mail fiókunkat.

A vállalati e-mail beállításakor a készülék megkérdezi az e-mail címhez társuló levelezőszerver nevét. További ismertetésért forduljunk a vállalat informatikai részlegéhez.

- 1 A varázsló főképernyőn történő megjelenítéséhez válasszuk az **Állítsa be az e-mailt** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, akkor a varázsló elindításakor felajánlja őket.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

E-mail küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók > Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A **Címzett** mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a **Névjegyzékben**, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyünk ; karaktert az e-mail címek közé. A **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **Rejtett másolat (Bcc)** mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a **Rejtett másolat** mező nem látható, válasszuk az **Opciók > Egyebek > Rejtett más. m. megj.** pontot.
- 3 A **Tárgy** mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
- 4 Írjuk be az üzenet szövegét az **üzenetmezőbe**.
- 5 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Melléklet hozzáadása — melléklet hozzáadása az üzenethez.

Prioritás — az e-mail prioritásának beállítása.

Jelölő — az e-mail megjelölése követésre.

Sablon beszúrása — sablonszöveg beszúrása.

Címzett hozzáadása — címzettek hozzáadása a **Névjegyzék**ből.

Szerk. beállítások — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.

Beviteli opciók — a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve a bevitel nyelvének a kiválasztása.

6 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Fogadott e-mail mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** pontot. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz,

akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Letöltés** vagy **Összes letöltése** lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Mentés** vagy **Összes mentése** pontot.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók > Műveletek > Megnyitás** lehetőséget.

Találkozáskérés megválaszolása

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Válasszuk ki egy fogadott találkozáskérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Elfogadás — a találkozáskérés elfogadása.

Elutasítás — a találkozáskérés elutasítása.

Továbbítás — a találkozáskérés továbbítása más címzettnek.

Eltávolítás a naptárból — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók > Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

E-mail üzenet törléséhez válasszuk ki a kívánt üzenetet, majd az **Opciók > Műveletek > Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha van olyan. Ha a Törölt elemek mappa nem áll rendelkezésre, akkor az üzenet véglegesen törlődik.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók > Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezeték nélküli kapcsolat nélkül történő használatához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat nélküli munka** lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók > Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd az **Opciók > Beállítások > Postafiók > Távollét > Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a **Menü > E-mail** és az **Beállítás > Globális beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Üzenetlista elrendez. — annak beállítása, hogy a Bejövő mappában tárolt e-mail üzenetek egy vagy két sorban legyenek-e feltüntetve.

Szövegtörzs előnézete — az üzenetek előnézetének megjelenítése, amikor végiglapozzuk az e-mail üzeneteket a Bejövő mappa listájában.

Címelveálasztók — válasszuk a **Be** lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összecukni az e-mail üzenetek listáját.

Letöltési értesítések — Beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy az értesítést jelenítsen meg az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.

Figyelm. törlés előtt — figyelmeztetés megjelenítése egy e-mail üzenet törlése előtt.

Főképernyő — annak megadása, hogy az e-mail hány sora jelenjen meg a főképernyő információs területén.

Üzenetküldési mappák

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolaton fogadott üzenetek és adatok a Bejövő mappába kerülnek. Az e-mail üzeneteket a készülék a Postafiók mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a Piszkozatok mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a Kimenő mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth-kapcsolaton elküldött üzenetek kivételével) az Elküldött mappában találhatók.

Tipp: Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségén kívül található.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez.

Ha azt szeretnénk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** > **Kézbesítési jelentés** vagy **Multimédia üzenet** > **Jelentések fogadása** lehetőséget. A jelentések a Jelentések mappába kerülnek.

Szöveges és multimédia üzenetek

Válassza a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumot tartalmazhatnak, például képeket, hang- vagy videofájlokat. Mielőtt multimédia üzeneteket küldhetnénk vagy fogadhatnánk készülékünkkel, meg kell adnunk a multimédia üzenetek beállításait. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálja a megfelelő üzenetbeállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Üzenetek írása és küldése

Válassza a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.




Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.


Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő kapcsolódási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatátviteli kapcsolat szükséges, és az ismételt e-mail-küldési kísérletek növelhetik az adatátviteli költségeket. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** lehetőséget szöveges vagy multimédia üzenet (MMS) küldéséhez, a **Hangüzenet** lehetőséget egy hangfájl tartalmazó multimédia üzenet küldéséhez vagy az **E-mail** lehetőséget egy e-mail üzenet küldéséhez.
- 2 A Címzett mezőben a címzettek vagy csoportok névjegyzékben való megkereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot, vagy írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét. A címzetteket elválasztó pontosvessző (;) hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot. A számot vagy címet a vágólapról történő másolással és beillesztéssel is beírhatjuk.
- 3 A tárgymezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. Az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** menüpontban adhatjuk meg, hogy mely mezők legyenek láthatók.
- 4 Az üzenet mezőben írjuk be az üzenetet. Sablon vagy jegyzet beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Szöveg beszúrása** > **Sablon** vagy a **Jegyzet** lehetőséget.
- 5 Médiafájl multimédia üzenethez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** lehetőséget, a fájl típust vagy forrást, majd a kívánt fájl. Ha névjegyet, diaképet, jegyzetet vagy valamilyen egyéb fájl kívánunk beilleszteni az üzenetbe, válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Egyéb beszúrása** lehetőséget.
- 6 Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúrásához való rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Kép beszúrása** > **Új, Videoklip beszúrása** > **Új** vagy **Hangfájl beszúrása** > **Új** lehetőséget.
- 7 Különleges karakterek hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot, válasszuk a **További szimbólumok** lehetőséget, majd válasszunk ki egy jelet.
- 8 Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg a * gombot, válasszuk a **További hangulatjelek** lehetőséget, majd a kívánt hangulatjelet.

- 9 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és adjuk meg a melléklet típusát. A mellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket  ikon jelöli.
- 10 Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.

 **Megjegyzés:** Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Előfordulhat, hogy az MP4 formátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózatban érvényes méretkorlátot meghaladó videofájlokat nem sikerül elküldeni multimédia üzenetben.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán


Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

Lehet, hogy az SMS-eket a SIM-kártyán tárolja a rendszer. Az új üzeneteket csak azután tekinthetjük meg a SIM-kártyán, ha már átmásoltuk azokat a készüléken lévő egyik mappába. Miután átmásoltuk az üzeneteket valamelyik mappába, megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük őket a SIM-kártyáról.

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** lehetőséget, illetve az összes üzenet kijelöléséhez a **Mind. megjelölése** parancsot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Másol** lehetőséget.
- 3 A másolás megkezdéséhez válasszunk ki egy mappát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg azt a mappát, ahova az üzeneteket másoltuk, majd nyissuk meg a kívánt üzenetet.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Tipp: Ha olyan multimédia üzenetet kapunk, amely a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmaz, akkor az üzenetet nem tudjuk megnyitni. Próbáljuk meg elküldeni az ilyen objektumokat egy másik készülékre, például egy számítógépre, és nyissuk meg ott őket.

- 1 Ha válaszolni akarunk egy kapott üzenetre, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget.
- 2 Válasszuk **A feladónak** lehetőséget a feladónak történő válaszoláshoz, a **Mindenkinek** lehetőséget a kapott üzenetben szereplő összes címzettnek történő válaszoláshoz, a **Hangüzenetben** lehetőséget hangüzenetben történő válaszoláshoz, illetve az **E-mailben** lehetőséget az e-mailben történő válaszoláshoz. Az e-mail lehetőség csak akkor érhető el, ha konfiguráltunk egy postafiókot, és az üzenetet e-mail címről küldték.
- 3 Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Prezentációk létrehozása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > MMS-létrehozási mód > Korlátlan** vagy **Ellenőrzött** lehetőséget.

- 1 Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet > Üzenet** pontot. Az üzenettípus multimédia üzenetre módosul a beszúrt tartalom alapján.
- 2 Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a Címzett mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Bemutató beszúrása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.
- 4 Lapozzunk a szövegterületre, és írjuk be a szöveget.
- 5 Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók > Beszúrás** pontot.
- 6 Dia hozzáadásához válasszuk a **Opciók > Beszúrás > Új dia** pontot.

A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók > Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók > Görgetés bekapcsolása** lehetőséget, és a lapozógombbal görgessünk a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

A multimédia üzenetek kész prezentációként történő megtekintéséhez nyissuk meg a kívánt üzenetet és válasszuk az **Opciók > Prezentáció lejátszása** lehetőséget.

Tipp: Egy multimédia üzenet médiaobjektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése** **Hangfájl lejátszása** vagy a **Videofájl lejátszása** lehetőséget.

Egy melléklet nevének vagy méretének a megtekintéséhez válasszuk ki a megfelelő üzenetet, majd az **Opciók > Objektumok** lehetőséget.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók > Objektumok** lehetőséget, az objektumot, majd az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Üzenetek rendezése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek és Saját mappák** pontot.

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Mappa átnevezése** pontot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Egy üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez válasszuk ki az üzenetet, az **Opciók > Áthelyezés mappába** lehetőséget, a mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Az üzenetek adott sorrendbe rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Egy üzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd az **Opciók > Üzenet adatai** lehetőséget.

Üzenetolvasó

Az Üzenetolvasóval meghallgathatjuk a szöveges, a multimédia-, a hang- és az e-mail üzeneteket.

Az új üzenetek vagy e-mailek meghallgatásához a képernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bal választógombot, amíg az Üzenetolvasó meg nem nyílik.

A Bejövő mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozunk az üzenethez, majd válasszuk az **Opciók > Meghallgatás** lehetőséget. A postafiókban lévő e-mail meghallgatásához lapozunk az üzenetre, és válasszuk az **Opciók > Hallgat** lehetőséget. Az olvasás leállításához nyomjuk meg a végegombot.

Az olvasás szüneteltetéséhez és folytatásához nyomjuk meg a lapozógombot, A következő zeneszámra ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. Az aktuális üzenet vagy e-mail megismétléséhez lapozunk balra. Az előző üzenetre ugráshoz lapozunk balra az üzenet elején.

Az aktuális üzenet vagy e-mail szöveges formátumban, hang nélkül történő megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

Beszéd

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Beszéd** parancsot.

A Beszéd alkalmazásban beállíthatjuk az üzenetolvasó nyelvét, hangját és hangjának tulajdonságait.

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Tipp: Új nyelv letöltésekor legalább a nyelvhez tartozó egy hangot is le kell töltenünk.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hang a kiválasztott nyelvtől függ.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott hang adatainak megjelenítéséhez nyissuk meg a Hangok lapot, válasszuk ki a kívánt hangot, majd válasszuk az **Opciók > Hangadatok** lehetőséget. Hang meghallgatásához lapozunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** lehetőséget.

Nyelvek vagy hangok törléséhez válasszuk ki a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** parancsot.

Üzenetolvasó beállításai

Az üzenetolvasó beállításainak módosításához nyissuk meg a Beállítások lapot, majd adjuk meg a következő beállításokat:

Nyelvfelismerés — a felolvasási nyelv automatikus érzékelése.

Folyamatos olvasás — az összes üzenet folyamatos felolvasása.

Beszédkérdések — annak meghatározása, hogy az üzenetolvasó beilleszsen-e beszédkérdéseket az üzenetekbe.

Hangforrás — az üzenetek meghallgatása fülhallgatón vagy hangszórón.

Különleges üzenettípusok

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Lehetőség van különleges üzenetek fogadására, amelyek tartalmazhatnak operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internethozzáférési vagy e-mail fiókhoz tartozó beállításokat.

Az ilyen jellegű üzenetek tartalmának mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzeneteket a szolgáltató küldi el készülékünkre. A szolgáltatói üzenetek tartalmazhatnak híreket, szolgáltatásokat, vagy olyan hivatkozásokat, ahonnan az üzenet tartalmát letölthetjük.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szolgáltatói hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet letöltése** pontot.

Letöltés előtt a feladó, a webcím, a lejárat dátum vagy az üzenet egyéb adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet adatai** lehetőséget.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók > Szolgáltatói parancsok** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatásigénylő szöveget, és válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

Lehet, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához a készüléken be kell kapcsolnunk a hírszolgálat fogadása funkciót. Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fogadás > Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszuk az **Opciók > Előfizetés** lehetőséget.

Tip: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. A fontos témakörökbe tartozó üzenet érkezése esetén a főképernyőn értesítést kapunk. Válasszuk egy témakört, majd válasszuk az **Opciók** > **Fontos** lehetőséget.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Nyissuk meg az adott üzenettípust, és töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

Üzenetközpontok — a készülék számára rendelkezésre álló üzenetközpontok megtekintése vagy egy új üzenetközpont hozzáadása.

Használt üzenetközpont — Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez

Karakterkódolás — Válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget, ha használni szeretnénk az automatikus karakterkonverziót egy másik kódolási rendszerhez, amikor az elérhető.

Kézbeszéti jelentés — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a hálózat elküldje számunkra az üzenetek kézbesítési jelentéseit (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközponttól.

Üzenet típusa — Az üzenet átalakítása más formátumra. Csak akkor módosítsuk ezt az opciót, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket más formátumokra. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Preferált csatlakoz. — a szöveges üzenetek küldésekor alkalmazni kívánt preferált csatlakozási mód kiválasztása.

Válasz útvonala ugyanaz — válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Kép mérete — képek átméretezése a multimédia üzenetekben.

MMS-létrehozási mód — Annak elkerülésére, hogy a multimédia üzenetbe olyan tartalmat vegyünk fel, amelyet a hálózat vagy a fogadó készülék nem támogat, válasszuk a **Korlátozott** lehetőséget. Válasszuk az **Ellenőrzött** beállítást, ha figyelmeztetést szeretnénk kapni az ilyen tartalomról. Olyan multimédia üzenet létrehozásához, amelynek tartalmát a készülék nem ellenőrzi, válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor nem hozhatunk létre multimédiás bemutatásokat.

Használt hozzáférési pont — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközpontozóhoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.

Multimédia letöltése — kiválaszthatjuk az üzenetek fogadásának módját, ha van ilyen lehetőség. Ha a multimédia üzeneteket mindig automatikusan szeretnénk megkapni, válasszuk a **Mindig automatikus** lehetőséget, ha értesítést szeretnénk kapni az olyan új multimédia üzenetekről, amelyeket az üzenetközpontból tölthetünk le (például, amikor külföldön nem a hazai hálózatban tartózkodunk), akkor válasszuk az **Aut. hazai hál.-ban** lehetőséget, a multimédia üzeneteknek az üzenetközpontból történő kézi letöltéséhez válasszuk a **Kézi** lehetőséget, vagy az összes multimédia üzenet fogadásának letiltásához a **Ki** lehetőséget. Az automatikus fogadás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Anonim üz. fogadása — ismeretlen feladótól származó üzenetek fogadása.

Reklámok fogadása — reklámot tartalmazó üzenetek fogadása.

Jelentések fogadása — kézbesítési és olvasási jelentés kérése az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy e-mail címre küldött multimédia üzenetek esetén nem kérhető kézbesítési jelentés.

Jelentésküldés letiltása — Az **Igen** beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.

Üzenetérvényesség — adjuk meg, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A hálózat által biztosított leghosszabb időtartam a **Maximális idő**.

A készüléknek hálózati támogatásra van szüksége az elküldött üzenetek kézbesítési vagy olvasási jelentésének megjelenítéséhez. A hálózattól vagy az egyéb körülményektől függően ezek az adatok nem mindig pontosak.

Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a **Szolgáltatói hírüzenetek > Be** lehetőséget.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalma letöltési módjának megadásához válasszuk az **Üzenetek letöltése > Automatikus** vagy **Kézi** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás > Be** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés > Be** lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > Egyebek** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Elküldöttek mentése — Adjuk meg, hogy a készülék mentse-e az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.

Mentett üzen. száma — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.

Használt memória — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.

Telefon

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat (például egy WLAN-hozzáférési pont) által lefedett területen belül kell lennie.

Hanghívások




Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Zajcsökkentés

A kettős mikrofon zajcsökkentési technológiája kiszűri a beszédből a környezetből származó zajokat.

A második mikrofon által rögzített zajt kiszűri a készülék a főmikrofon által rögzített beszédből. Ennek eredményeképpen jelentősen javul a beszédátvitel zajos környezetekben.

A zajcsökkentés nem érhető el kihangosító vagy fülhallgató használatakor.

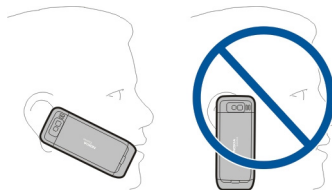

A legjobb eredmény érdekében tartsuk a készüléket a főmikrofonnal a szánk felé.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzekeket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanezzel a féllel.

Konferenciahívás kezdeményezése

- 1 Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a hívott fél telefonszámát és nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget.
- 3 Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

Hívás közben a mikrofon némitásához nyomjuk meg a némitás gombot.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Hangposta

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás (hálózati szolgáltatás) legelső használatakor a rendszer kéri hangpostafiókunk telefonszámának megadását.

A hangpostafiók felhívásához lapozunk a **Hangpostafiók** lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Hangposta hívása** lehetőséget.

Miután beállítottuk az eszközön az internethívást és létrehoztunk egy internethívás-postafiókot, a postafiók felhívásához lapozunk a postafiókhoz és válasszuk az **Opciók > Intern. postafiók hívása** lehetőséget.

A hangposta felhívásához a főképernyőn tartuk lenyomva az **1-es** gombot, vagy nyomjuk meg az **1-es**, majd a **Hívás** gombot. Válasszuk ki a felhívni kívánt postafiókot.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók > Szám módosítása** lehetőséget.

Videohívások

A videohívások ismertetése

Videohívás kezdeményezéséhez UMTS-hálózati lefedettségű területen kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről és előfizetéséről érdeklődjünk a szolgáltatótól. Beszélgetés közben valósídejű, kétirányú videót látunk saját magunk és beszélgetőpartnerünk között, amennyiben partnerünk is kompatibilis készülékkel rendelkezik. A készülék kamerája által rögzített videokép jelenik meg beszélgetőpartnerünk készülékén. Videohívás csak két fél között kezdeményezhető.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékéből, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához

válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók > Letiltás > Hang küldése, Videó küldése vagy Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némitásához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók > Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozzunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók > Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videomegosztás

A mobilkészülekről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videofájl küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás).

A videomegosztás aktiválásakor bekapcsol a készülék kihangosítója. Ha videomegosztás közben nem kívánjuk a hanghíváshoz a kihangosítót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz 3G-csatlakozás szükséges. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához az alábbiakat kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.

- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban, készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.


Beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása a névjegykártyához:

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a névjegyget (vagy készítsünk új névjegyget az adott személyhez).
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Videó megosztása** parancsot.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

3G-kapcsolat beállításai

A 3G-kapcsolat beállítása:










- A szolgáltatónál kössünk szerződést a 3G-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva a 3G hozzáférési pont kapcsolati beállításai.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **ÉLŐ videó** parancsot.
Videofájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.
Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.
- 2 Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.
A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

-  a videó nagyítása (csak a küldő félnél).
 -  a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).
 -  vagy  a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.
 -  vagy  a kihangosító be- és kikapcsolása.
 -  vagy  a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.
 -  a váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).
- 3 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útvjáról. A kívánt tárolási memória meghatározásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Videomegosztás > Kijelölt mentési memória** lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépvé folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók > Folytat** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készülék nem néma üzemmódban van, akkor meghívás érkezésekor a készülék csenget.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az UMTS-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

Meghívó érkezeskor a következő beállítások közül választhatunk:

Igen — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet elindítása.

Nem — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A videó némításához a készüléken, válasszuk az **Opciók > Némítás** lehetőséget.

A videó eredeti hangerőn történő lejátszásához válasszuk az **Opciók > Eredeti hangerő** lehetőséget. Ez nincs hatással a telefonhívásban résztvevő másik fél hangjának lejátszására.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezesekor a videomegosztás is befejeződik.

Internethívások

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás-szolgáltatás (hálózati szolgáltatás) segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívásokat számítógépek, mobiltelefonok, illetve VoIP-eszköz és hagyományos telefon között lehet folytatni.

A szolgáltatás használatához elő kell fizetnünk a szolgáltatásra és felhasználói fiókkal kell rendelkezünk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához egy WLAN-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk és csatlakoznunk kell egy internethívás-szolgáltatáshoz.

Internethívások aktiválása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget. Lapozzunk balra, és válasszuk az internethívási szolgáltatást a listából.

Internethívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval az internethívások kapcsolatbeállításainak megszerzése érdekében. Egy internethívási szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat szolgáltatási területén belül kell lennie.

Az internethívási szolgáltatás aktiválásához válasszuk az **Opciók > Szolgáltatás bekapcsol** pontot.

A WLAN-kapcsolatok kereséséhez válasszuk az **Opciók > WLAN keresése** lehetőséget.

Internethívások kezdeményezése

Az internethívás-szolgáltatás aktiválása után minden olyan alkalmazásból kezdeményezhetünk internethívást, ahonnan normál telefonszámokat tudunk hívni, például a Névjegyzék vagy a Napló alkalmazásból. Például, a Névjegyzékben lapozunk a megfelelő névhez, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Internethívás** lehetőséget.

Ha a főképernyőn szeretnénk internethívást kezdeményezni, írjuk be a telefonszámot vagy az internetcímet, majd válasszuk az **Intern.hív.** lehetőséget.

- 1 Ha olyan internetcímet szeretnénk internethívással felhívni, amely nem tartalmaz számjegyet, akkor a főképernyőn nyomjuk meg valamelyik számgombot, majd a kijelző törléséhez és a számbeviteli módról szövegbeviteli módra való áttéréshez nyomjuk meg és néhány másodpercig tartjuk lenyomva a # gombot.
- 2 Írjuk be az internetcímet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget. Lapozunk balra, és válasszuk az internethívási szolgáltatást a listából.

Az internethívás beállításainak megadásához vagy szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk a következőkből:

Szolgáltatás kapcsolata — Válasszuk ki az internethívás-kapcsolat célállomás-beállításait, majd szerkesszük a célállomás adatait.

A célállomás kezeléséhez lapozunk a szolgáltatásra és válasszuk a **Módosítás** lehetőséget.

Jelenlétállapot kérések — megadhatjuk, hogy a jelenléti kérelmeket automatikusan, jóváhagyás nélkül kívánjuk-e fogadni.

Szolgáltatás adatai — Technikai információk megjelenítése a kiválasztott szolgáltatásról.

Hangfunkciók

Hangfunkciók

A Hangfunkciók alkalmazás használatával hanggal hajthatunk végre alapvető feladatokat. Kezdeményezhetünk hívást, küldhetünk hangüzeneteket partnereknek, fogadhatunk hívásokat, és meghallgathatunk üzeneteket. Rögzítenünk kell egy személyes indítási üzenetet, mielőtt ezeket a feladatokat végrehajthatnánk. Amikor a Hangutasítások funkció aktiválva van, a készülék figyel az indítási utasítást. Amikor kimondjuk az indítási utasítást, végrehajthatjuk a feladatokat.

Hangfunkciók aktiválása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hangfunkc.** lehetőséget.

Az alkalmazás aktiválásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk az **Utasít.-ok rögzít.** > **Indítási utasítás** lehetőséget az indítási utasítás rögzítéséhez.
- 2 A főnézetben válasszuk a **Hangfunkciók** lehetőséget.
- 3 Mondjuk ki az indítási utasítást.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasít.-ok rögzít. — Utasítások rögzítése.

Beállítások — A beállítások módosítása.

Mi ez? — Az alkalmazás adatainak megtekintése.

Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

Gyorshívás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

A gyors hívás funkció használatával hívást kezdeményezhetünk, ha a készüléken a főképernyő látható, és ugyanakkor hosszan lenyomunk egy számgombot.

A gyors hívás bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Gyorshívás** pontot.

Lapozunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot.

Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám módosításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.

Hívásátírányítás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Telefon > Hívásátírányítás** pontot.

Beérkező hívások átírányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Minden hanghívást vagy **Minden faxhívást** — Az összes bejövő hang- vagy faxhívás átírányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átírányíthatjuk azokat egy másik számra.

Ha foglalt — bejövő hívások átírányítása, ha aktív hívásunk van.

Ha nem válaszol — bejövő hívások átírányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átírányítja.

Ha ki van kapcsolva — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.

Ha nem érhető el — Hívások átírányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékéből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátírányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Állapot** pontot.

Az összes hívásátírányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Törlés** pontot.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Telefon > Híváskorlátozás** lehetőséget. Miután megadtuk az internethívások beállításait, válasszuk az **Internethívás korlátozása** lehetőséget.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A hívaskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszunk a következő hanghívás-korlátozási beállítások közül:

Kimenő hívások — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.

Bejövő hívások — Nem fogadható hívás.

Nemzetközi hívások — a külföldre irányuló hívások tiltása.

Bejövő hívások idegen hálózatban — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.

Nemzetközi hívások, kivéve haza — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A hívaskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

A hívaskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang- és faxhívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók > Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A hívaskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Internethívások korlátozása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Telefon > Hívaskorlátozás > Internethívás korlátozása** lehetőséget.

Ismeretlen hívók internethívásának elutasításához válasszuk a **Névtelen hív. korlátozása > Be** lehetőséget.

DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF-jeleket küldhetünk, amellyel hangpostafióinkat vagy az egyéb automatikus telefonos szolgáltatásokat vezérelhetjük.

DTMF-jelsorozat küldése

- 1 Kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg, amíg a hívott fél válaszol.
- 2 Válasszuk az **Opciók > DTMF küldése** pontot.
- 3 Írjuk be sorban a DTMF-jeleket vagy válasszuk ki egy előre meghatározott jelsorozatot.

DTMF-jelsorozat hozzárendelése névjegykártyához

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** pontot. Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása > DTMF** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a jelsorozatot. Ha kb. 2 másodperces szünetet szeretnénk beilleszteni a DTMF-jelek közé, akkor írjunk be egy **p** betűt. Ha azt szeretnénk, hogy hívás közben a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha a **DTMF küldése** lehetőséget választottuk, akkor írjunk be egy **w** betűt. A **p** és a **w** betűk beírásához nyomjuk meg ismételten a ***** gombot.
- 3 Válasszuk a **Kész** pontot.

Beszélő téma

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák és Készenlét > Beszélgetés téma** lehetőséget.

Amikor a Beszélgetés téma aktiválva van, a kezdőlapon megjelenik a Beszélgetés téma által támogatott funkciók listája. Ahogy a funkciók közt lapozunk, a készülék felolvassa a megjelenített funkciókat. Válasszuk ki a kívánt funkciót.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Hívási funkciók > Névjegyzék** lehetőséget.

Ha meg akarjuk hallgatni az információkat a nem fogadott és fogadott hívásokról, valamint tárcsázott számokról, válasszuk a **Hívási funkciók > Utolsó hívások** lehetőséget.

Ha telefonszám beírásával akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hívási funkciók > Tárcsázó** lehetőséget, majd a kívánt számokat. Egy telefonszám beírásához lapozunk a számjegyekre, és válasszuk ki azokat egyenként.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Hívási funkciók > Hangpostafiók** lehetőséget.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozunk lefelé.

Ha a felolvasó használata során egy naptárbejegyzés figyelmeztetése megszólal, akkor az alkalmazás felolvassa a bejegyzés szövegét.

Az elérhető lehetőségek meghallgatásához válasszuk az **Opciók** pontot.

Hangutasítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Hangutasít.** lehetőséget.

A hangutasítások használatával telefonhívásokat kezdeményezhetünk, alkalmazásokat, üzemmódokat és egyéb készülékfunkciókat aktiválhatunk. A hangfelismerés indításához nyomjuk le és tartuk lenyomva a némitás gombot.

A készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez és a Hangutasítások alkalmazásban megadott funkciókhoz. Egy hangutasítás kimondásakor a készülék összehasonlítja a kimondott szavakat a készülékben tárolt hangmintákkal. A hangutasítások nem függetlenek a beszélő hangjától, ugyanakkor a készülék hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, hogy pontosabban felismerje a hangutasításokat.

Hívás kezdeményezése

A hangminta az a név vagy becenév, amit a készülék a névjegyre ment.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

A hangminta meghallgatásához válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

- 1 Ha hangutasítás segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a némitás gombot.
- 2 Ha hangjelzést hallunk, vagy látjuk a jelzést a kijelzőn, akkor érthetően mondjuk ki a névjegyen tárolt nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert névjegy szintetizált hangmintáját a készülék kiválasztott nyelvén, valamint megjeleníti a nevet. 1,5 másodperces várakozás után a készülék hívja a telefonszámot. Ha a névjegy felismerése téves volt, válasszunk egy másik névjegyet a javasolt találatok közül, vagy válasszuk a **Kilép** lehetőséget a megszakításhoz.

Ha a névjegy több számot tartalmaz, válasszuk ki a névjegyet és a kívánt számot.

Alkalmazás indítása

A készülék a Hangutasítások alkalmazásban felsorolt összes alkalmazáshoz létrehoz egy hangmintát.

Alkalmazás hangutasítással történő elindításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a némító gombot és tisztán mondjuk ki az alkalmazás nevét. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, válasszunk egy másik alkalmazást a javasolt találatok közül, vagy válasszuk a **Kilép** lehetőséget a megszakításhoz.

Az alkalmazáshoz tartozó hangutasítás módosításához válasszuk az **Opciók > Utasítás módosítása** lehetőséget.

Üzem módok közötti váltás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Hangutasít.** lehetőséget.

A készülék minden üzem módhoz létrehoz egy hangmintát. Üzem mód hangutasítással történő bekapcsolásához a főképernyőn nyomjuk le és tartjuk lenyomva a némító gombot és mondjuk ki a profil nevét.

A hangutasítás módosításához válasszuk a **Üzem mód > Opciók > Utasítás módosítása** lehetőséget.

Hangutasítás-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Hangutasít.** pontot.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szintetizátor — Aktiváljuk a hangszintetizátort, amely lejátssza a felismert hangutasításokat.

Visszajátszás-hangerő — A beszédhangerő módosítása.

Felismer. érzékenysége — A hangutasítások felismerése érzékenységének beállítása.

Parancselleno r zés — Váltás a hangutasítások automatikus, kézi vagy hanggal történő elfogadása között.

Saját hangtan. eltávolít. — A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törlése (ez akkor lehet hasznos, ha a készüléket egy másik személy kezdi használni).

Adóvevő

Néhány funkció esetleg nem áll rendelkezésre minden régióban. Ezek elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Adóvevő** lehetőséget.

Tudnivalók az adóvevőről

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) egy valós idejű internetes telefonálási szolgáltatás, amely mobilhálózaton bonyolódik le. Az adóvevő szolgáltatás segítségével

egy gombnyomással lehet közvetlen hangkommunikációt folytatni. Az adóvevő egy vagy több személlyel való kommunikációra használható.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adnunk az adóvevő-szolgáltatás beállításait (hozzáférési pont, AV, SIP, XDM és Jelenlét). A beállításokat az adóvevő-szolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg egy erre szolgáló szöveges üzenetben. Az adóvevő konfigurálását elvégezhetjük a Beállításvarázsló segítségével is, ha azt a szolgáltatónk engedélyezi. Az adóvevő alkalmazásról a készülék felhasználói útmutatójában vagy a helyi Nokia webhelyen található további információ.

Az adóvevővel történő kommunikáció során az egyik személy beszél, miközben a többiek a beépített kihangosítón keresztül hallgatják.

A beszélők egymás után válaszolnak. Mivel a csoportnak egyszerre csak egy tagja beszélhet, a maximális beszédidő korlátozott. A maximális időtartam általában 30 másodperc. A hálózatunkban érvényes időtartamkorlátról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefonhívások mindig elsőbbséget élveznek az adóvevős beszélgetésekkel szemben.

Bejelentkezés és kilépés az adóvevő-szolgáltatásból

Az adóvevő-szolgáltatás (AV) indításakor a rendszer automatikusan beléptet és csatlakoztat bennünket azokhoz a csatornákhöz, amelyek az alkalmazás legutóbbi bezárásakor aktívak voltak. Ha a csatlakozás sikertelen, az újbóli bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók > Bejelentkezés az AV-be** lehetőséget.





Az adóvevőből való kilépéshez válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Más alkalmazásra történő gyors átváltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a menü gombot.

Adóvevős hívás kezdeményezése és fogadása

Adóvevős hívás során a beszéd ideje alatt nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel a hívás gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez az Adóvevő alkalmazásban válasszuk az **Opciók > AV-partnerek > Partnerek** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

-  — elérhető személy
-  — ismeretlen személy
-  — a személy kéri, hogy ne zavarják, de visszahívási kérelmeket tud fogadni.
-  — a személy adóvevője ki van kapcsolva.

A szolgáltatás a hálózat üzemeltetőjétől függ és csak az előfizetett partnerek számára elérhető. Egy partner előfizetéséhez válasszuk az **Opciók > Bejel. állapot megjelenít.** lehetőséget.

Két résztvevős hívás kezdeményezése

Válasszuk az **Opciók > AV-partnerek > Partnerek** parancsot.

Válasszuk ki azt a partnert, akivel beszélni szeretnénk, majd az **Opciók > Privát beszélgetés** lehetőséget.

Beszéd közben tartsuk folyamatosan lenyomva az adóvevő gombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük fel a gombot.

Ha az Adóvevő alkalmazás másik nézetében (például a Névjegyzék nézetben) szeretnénk valakivel beszélni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az adóvevő gombot.

Új hívást kezdeményezése előtt be kell fejeznünk a két résztvevős hívást. Válasszuk az **Bont** lehetőséget.

Tipp: Az adóvevő használata közben a készüléket magunk előtt kell tartanunk úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót.

Csoporthívás kezdeményezése

Csoportos híváshoz válasszuk az **Opciók > AV-partnerek > Partnerek** parancsot, jelöljük ki azokat a neveket, amelyeket szeretnénk felhívni, majd válasszuk az **Opciók > Csoportos beszélgetés** parancsot.

AV-hívás fogadása

A hívás gomb megnyomásával fogadhatunk egyéni hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot.

Tipp: Egyéni vagy csoportos hívást a Névjegyzékből kezdeményezhetünk. Válasszuk az **Opciók > Adóvevő > Privát beszélgetés** vagy **Csoportos beszélgetés** parancsot.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése:

A Névjegyzékben lapozzunk a megfelelő névhez, és válasszuk az **Opciók > V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Amikor valakitől visszahívás kérelmet kapunk, a főképernyőn megjelenik az **1 új visszahívási kérelem** üzenet.

Válasz a visszahívási kérelmekre:

Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget, jelöljük ki egy névjegyet, majd az **Opciók > Privát beszélgetés** lehetőséget választva kezdeményezzünk egyéni hívást.

AV-csoportok

Csatornák

Az adóvevő-csatorna azon emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik meghívás révén csatlakoztak a csatornához. Amikor egy csatornát felhívunk, a csatornához csatlakozott összes résztvevő egyidejűleg hallhatja a beszédünket.

Arra is van lehetőség, hogy előre beállított csatornákhöz csatlakozzunk. A nyilvános csatornákat bárki használhatja, aki ismeri az adott csatorna URL-címét.

Amikor éppen valamelyik csatornához kapcsolódunk és beszélgetést folytatunk, a csatornához kapcsolódó valamennyi tag hallhatja a beszélgetésünket. Egyszerre legfeljebb öt csatorna lehet aktív.

Válasszuk az **Opciók > AV-partnerek > Hál.csoportok/csatorn.** parancsot.

Ha első alkalommal szeretnénk egy nyilvános, előre beállított hálózati csoporthoz vagy csatornához kapcsolódni, akkor előbb létre kell hoznunk a csoportot vagy a csatornát. Válasszuk az **Opciók > Meglévő hozzáadása** lehetőséget, majd adjuk meg a szükséges adatokat. A csoportra mutató hivatkozás létrehozása után megpróbálhatunk csatlakozni a csoporthoz.

Hálózati csoportok

A hálózati csoportok előre összeállított taglistákból állnak, amelyek a szerveren tárolódnak. A résztvevőket úgy adhatjuk meg, hogy felvesszük őket a listára. Ha egy hálózati csoport tagjaival szeretnénk beszélgetni, válasszuk ki a csoportot és kezdeményezzük a hívást. A szerver felhívja a csoport minden tagját, és a hívás akkor jön létre, amikor az első résztvevő fogadja a hívást.

Hívás kezdeményezéséhez válasszuk az **Opciók > AV-partnerek > Hál.csoportok/ csatorn.** lehetőséget, nyissuk meg az AV-csoportok lapot, válasszunk ki egy csoportot, majd nyomjuk meg az adóvevő gombot.

Csatornacsoport létrehozása

Új, beállított hálózati csoport vagy csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új létrehozása, AV-hálózatcsoport** vagy **Adóvevő-csatorna** lehetőséget.

Saját nyilvános csatornákat hozhatunk létre, egyedi nevet adhatunk a csatornáknak, és tagokat hívhatunk meg. A meghívott tagok további tagokat hívhatnak meg a nyilvános csatornába.

Személyes csatornákat is beállíthatunk. A személyes csatornákhöz csak a gazda által meghívott felhasználók csatlakozhatnak.

A csatornákhöz a következő beállításokat kell megadnunk: **Hálózatcsoport-név, Becenév** és **Indexkép** (nem kötelező).

Ha sikeresen létrehoztunk egy csatornát, meg kell adnunk, hogy szeretnénk-e csatornameghívásokat küldeni. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

Beszélgetés egy csatornával vagy egy csoporttal

Ha az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezés után egy csatornán keresztül kívánunk beszélgetni, nyomjuk meg az adóvevő gombot. A készülék hangjelzéssel jelzi, hogy megkaptuk-e a hozzáférési engedélyt. A beszélgetés ideje alatt végig tartjuk lenyomva az adóvevő gombot. Ha befejeztük a beszélgetést, engedjük fel a gombot.

Ha az adóvevő gomb megnyomásával válaszolni szeretnénk egy csatornára, miközben egy másik tag beszél, akkor a kijelzőn megjelenik a **Várakozás** felirat. Engedjük fel az adóvevő gombot, várjuk meg, amíg a másik személy befejezi mondandóját, majd nyomjuk meg ismét az adóvevő gombot. A másik lehetőség, hogy az adóvevő gombot lenyomva tartva megvárjuk, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beszélhet** felirat.

Ha csatornán keresztül folytatunk beszélgetést, akkor mindig az beszélhet következőként, aki először megnyomja az adóvevő gombot, miután valaki befejezte a beszédet.

Ha a csatornán keresztül folytatott hívás közben meg szeretnénk nézni a csatornához kapcsolódó aktív tagok listáját, válasszuk az **Opciók > Aktív tagok** lehetőséget.

Az adóvevős hívás befejezése után válasszuk a **Bont** lehetőséget.

A csatornához való kapcsolódás után új tagok meghívása az aktív beszélgetésbe. A meghívás nézet megnyitásához válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget. Új tagokat csak egy privát csatorna gazdjaként toborozhatunk, illetve akkor, ha nyilvános csatornáról van szó. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

A csatornát közzé is tehetjük, így más felhasználók is tudomást szerezhetnek róla és csatlakozhatnak hozzá. Válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget, majd adjuk meg a szükséges adatokat.

Csatornameghívás megválaszolása

Beérkezett csatornameghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók > Csatorna mentése** lehetőséget. A csatornát a készülék felveszi az adóvevős névjegyzék Csatornák nézetébe.

A csatornameghívás mentése után meg kell adnunk, hogy szeretnénk-e kapcsolódni a csatornához. Az adóvevő-szolgáltatás munkameneteit tartalmazó nézet megnyitásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha még nem vagyunk bejelentkezve, a készülék bejelentkezik a szolgáltatásra.

Ha elutasítjuk vagy töröljük a meghívást, a készülék a bejövő üzenetek mappájába menti az üzenetet. Ha a későbbiekben mégis szeretnénk kapcsolódni a csatornához, nyissuk meg a meghívást tartalmazó üzenetet, és mentjük a meghívást. A csatornához való kapcsolódáshoz a párbeszédpanelen válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Az adóvevő-napló megjelenítése

Válasszuk az **Opciók > Adóvevő-napló**, majd a **Nem fogadott AV-hívások, Fogadott AV-hívások** vagy **Kimenő AV-hívások** parancsot.

Ha az adóvevő-naplóból szeretnénk egyéni hívást indítani, válasszunk ki egy névjegyet, majd nyomjuk meg az adóvevő gombot.

AV-beállítások

Az adóvevő felhasználói beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Felhasználói beállítások** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bejövő hívások — AV-hívások engedélyezése vagy letiltása

Bejövő v.hívás-kérelem — Bejövő visszahívási kérelmek fogadása vagy letiltása.

Fogadott hívások — Annak meghatározása, hogy kérünk-e értesítést a beérkező adóvevő-hívásokról, vagy azokat automatikusan fogadni szeretnénk-e.

V.hívási kérelem hangja — a visszahívási kérelmek jelzőhangjának kiválasztása.

Alkalmazás indítása — ha a készülék bekapcsolásakor be szeretnénk jelentkezni az adóvevő szolgáltatásba, válasszuk ezt a lehetőséget.

Alapértelmez. becenév — a többi felhasználó számára megjelenítendő alapértelmezett becenév megadása. Lehet, hogy ezt a beállítást nem lehet módosítani.

Saját AV-cím megjelenít. — annak meghatározása, hogy az AV-címünk mikor jelenjen meg a hívás többi résztvevője számára. Néhány opciót esetleg nem tudunk kiválasztani.

Napló

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.




Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Az összes kommunikáció figyelése

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyissuk meg az általános napló lapot   .

Egy kommunikációs esemény részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az eseményt.

Tipp: A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok megnyitását a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, a multimédia üzenetközponttal vagy a böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Egy kommunikációs eseményhez tartozó telefonszám Névjegyzékhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget, majd hozzuk létre az új névjegyet, illetve a telefonszámot adjuk hozzá egy meglévő névjegyhez.

A szám másolásához, például egy szöveges üzenetbe történő bemásolás céljából, válasszuk az **Opciók > Szám használata > Másolás** lehetőséget.

Egy adott típusú kommunikációs esemény, illetve egy bizonyos partnerrel folytatott kommunikációs események megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók > Napló törlése** lehetőséget.

Hívás és üzenetek küldése a Naplóból

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A hívó visszahívásához válasszuk az **Utolsó hívások > Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, majd az **Opciók > Hívás** lehetőséget.

Ha a hívónak egy üzenettel szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Utolsó hívások > Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd küldjük el az üzenetet..

Naplóbeállítások

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a megadásához, ameddig az összes kommunikációs eseményt szeretnénk a naplóban megőrizni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot. A **Nincs napló** beállítás választásakor a napló teljes tartalma rendszeresen törlődik.

Internet

Nokia E52 készülékünkkel böngészhetünk az interneten, a készülékre alkalmazásokat tölthetünk le és telepíthetünk. Használhatjuk modemként, és csatlakoztathatjuk segítségével a számítógépet az internetre.

Böngésző

A Böngésző alkalmazás



Az internetböngésző használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

A web böngészéséhez készüléken konfigurált internet-hozzáférési pontra van szükség. A böngészőhöz hálózati kapcsolat szükséges.


Böngészés az interneten

Az Internetböngésző alkalmazás használatával weboldalakat böngészhetünk az interneten.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Rövidítés: A Böngésző megnyitásához a Főképernyőn állva nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Ugrás weboldalra

Könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megjelenik), és válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például videofájlok) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor helyezünk be egy memóriakártyát, különben a videofájlok nem jelennek meg.

Képek letiltása a memóriával való takarékoskodás és a letöltés felgyorsítása érdekében

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Weboldal tartalmának frissítése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Frissítés** lehetőséget.

A meglátogatott weboldalak pillanatfelvételeinek megtekintése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Megjelenik az aktuális böngészés során meglátogatott oldalak listája. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a böngészőbeállításoknál az **Előzmények listája** lehetőséget aktiváltuk.

Több ablak automatikus megnyitásának tiltása vagy engedélyezése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Előugró abl. blokkol.** vagy **Előugró abl. enged.** lehetőséget.

A gyorsbillentyűk megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Gyorsgombok** lehetőséget. A gyorsbillentyűk szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.

Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon

Nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.

Tipp: Ha úgy szeretnénk a Főképernyőre lépni, hogy a Böngésző közben megnyitva maradjon vagy az internetkapcsolat ne záródjon be, nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztár megnyitásához egy weboldal egy üres pontján nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

Az eszköztáron való mozgáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Egy funkció kiválasztásához nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy eszköztárikon funkciója leírásának megtekintéséhez lapozunk az eszköztárikonra.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagy mennyiségű adatot tartalmazó weboldalon böngészünk, az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk a mini térképet vagy az Oldaláttekintés funkciót.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

A mini térkép bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Általános > Mini térkép > Be** lehetőséget.

Nagyméretű weboldal görgetésekor megnyílik a mini térkép, amely az oldal áttekintését mutatja.

Mozgás a mini térképen

Lapozunk balra, jobbra, felfelé vagy lefelé. A kívánt hely megtalálása után hagyjuk abba a görgetést. Ekkor a mini térkép eltűnik, és megjelenik a kiválasztott hely.

Adatok keresése a weboldalakon az Oldaláttekintés funkcióval

- 1 Nyomjuk meg a **8**-as gombot. Megjelenik az aktuális weboldal kicsinyített képe.
- 2 A kicsinyített képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.
- 3 Amikor megtaláltuk a megtekinteni kívánt részt, az **OK** lehetőség kiválasztásával léphetünk a weboldal megfelelő részére.

Webes infók és blogok

A webinfók révén egyszerűen tájékozódhatunk a hírekről, fontos eseményekről és kedvenc blogjainkról.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

A webinfók weboldalakon megjelölt XML-fájlok. Arra használják őket, hogy megosszák például a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Feliratkozás webinfóra, amikor infó érhető el az oldalon

Válasszuk az **Opciók > Webinfó hozzáadása** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók > Webinfó menü > Frissítés** lehetőséget.

Automatikus frissítés beállítása minden webinfó esetén

Webinfó nézetben válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem érhető el, ha vannak megjelölt webinfók.

Webeszközök

A webeszközök alkalmazásával további tartalmakat használhatunk készülékünkön. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le

készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Letölthetünk webeszközöket az internetről.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

A kulcsszavas keresés használatával egy weboldalon gyorsan megtalálhatunk egy keresett információt.

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Szöveg keresése az adott weboldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Keresés kulcsszó alapján** lehetőséget. Az előző vagy a következő találat megtekintéséhez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Tipp: Ha az aktuális weboldalon szöveget szeretnénk keresni, nyomjuk meg a **2** gombot.

Könyvjelzők

Kedvenc webhelyeinket a Könyvjelzők mappában tárolhatjuk, így gyorsan elérhetjük ezeket a webhelyeket.

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

A könyvjelzők elérése

- 1 Ha kezdőlapként nem egy könyvjelző van megadva, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Válasszuk egy webcímet a listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők közül.

Az aktuális weboldal mentése könyvjelzőként

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Mentés könyvj.-ként** lehetőséget.

Könyvjelzők szerkesztése vagy törlése

Válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** lehetőséget.

Könyvjelző küldése vagy hozzáadása, illetve könyvjelzőként felvett weboldal beállítása kezdőlapként

Válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelző** menü lehetőséget.

A cache-memória kiürítése

A cache memória törlésével elősegíthetjük az adatok biztonságos tárolását. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. Ha olyan bizalmas információt töltöttünk le vagy próbáltunk meg letölteni, amelyhez jelszó szükséges, akkor minden böngészési munkamenet után ürítsük ki a gyorsítótárat (cache).

Válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

Kapcsolat bontása és a böngészőalkalmazás bezárása

Válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Cookie-k törlése

Válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cookie-k** lehetőséget. A cookie-k a felkeresett webhelyekkel kapcsolatos adatokat tartalmaznak.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és

megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Internetbeállítások

Válasszuk a **Menü > Web és Opciók > Beállítások** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Általános beállítások

Hozzáférési pont — Alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Előfordulhat, hogy a szolgáltató előre beállította a készüléken az összes hozzáférési pontot vagy azok közül néhányat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk módosítani, létrehozni, szerkeszteni vagy törölni azokat.

Kezdőlap — Kezdőlap beállítása.

Mini térkép — Mini térkép be- vagy kikapcsolása. A mini térkép segít a weboldalon történő navigációban.

Előzmények listája — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, akkor ahhoz, hogy böngészés közben megjelenjen az aktuális munkamenetben felkeresett oldalak listája, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Webcím-utótag — Írjunk be egy webcím-utótagot, amelyet a készülék egy webcím Ugrás mezőbe történő bírásakor alapértelmezettként használ (például .hu vagy .com).

Biztonsági figyelmelek — biztonsági figyelmeztetések megjelenítése vagy elrejtése.

Java/ECMA-parancsfájl — a parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Java/ECMA-script hibák — Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e jeleníteni a szkriptétesítéseket.

Lapbeállítások

Tartalom betöltése — Válasszuk ki, hogy be akarjuk-e tölteni a képeket és egyéb objektumokat böngészés közben. Ha a **Csak szöveg** lehetőséget választjuk, és később be akarjuk tölteni a képeket vagy objektumokat böngészés közben, válasszuk az **Opciók > Kijelző menü > Képek betöltése** lehetőséget.

Alapértelmezett kódolás — Ha a szöveg karakterei nem jelennek meg megfelelően, válthatunk más kódolást az aktuális oldal nyelvének megfelelően.

Előugró ablakok blokkol. — böngészés közben az automatikusan felugró ablakok engedélyezése vagy tiltása.

Automatikus frissítés — Válasszuk ki, hogy a weboldalak automatikusan frissüljenek-e böngészés közben.

Betűméret — a weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Adatvédelmi beállítások

Legutóbbi oldalak — az automatikus könyvjelzőtárolás engedélyezése vagy tiltása. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a **Legutóbbi oldalak** mappába továbbra is mentse a meglátogatott weboldalak címét, de a könyvjelzők nézetben a mappa ne jelenjen meg, akkor válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Úrlapadatok mentése — Válasszuk ki, hogy a jelszóadatok és a weboldal különböző űrlapjain beírt adatok mentve legyenek-e a weboldal következő alkalommal történő megnyitásokor való használathoz.

Cookie-k — cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy tiltása.

Webinfó beállításai

Autom. friss. h.fér. pontja — Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a frissítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség aktív.

Frissítés barangoláskor — Válasszuk ki, hogy a webinfók automatikusan frissüljenek-e barangolás közben.

Böngészés az intraneten


Válasszuk az **Menü > Iroda > Intranet** lehetőséget.

Az intranethez való csatlakozáshoz nyissuk meg az Intranet alkalmazást, majd válasszuk **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget. Ha a Csatlakozási beállítások között több intranetes cél is meg van adva, akkor annak kiválasztásához, hogy melyik intraneten szeretnénk tallózni, válasszuk a **Cél módosítása** lehetőséget.

Az intranetkapcsolat beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Ovi-áruház

Az Ovi Áruház

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell, és azokat bankkártyával vagy telefonszámlánk részeként fizethetjük ki. Az, hogy mely fizetési módokat állnak rendelkezésünkre, szolgáltatóunktól, illetve attól függ, mely országban élünk. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

A számítógép csatlakoztatása az internethez

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

- 1 Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
- 2 Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
- 3 Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezünk, és engedélyeznünk kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.

Mac OS operációs rendszer használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

Utazás

A helyes irányra van szükségünk? Egy éttermet keresünk? A készülék rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével eljutunk a kívánt helyre.

Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz és távolságméréshez használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS hálózati kapcsolatot igényel.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.


Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > GPS-adatok**, majd az **Opciók > Helymeghat. beállítások > Helymeghat. módszerek > Kiegészített GPS > Opciók > Kikapcsoláslehetőséget**.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási beállítások között adhatjuk meg. A szolgáltatás vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok** és a **GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

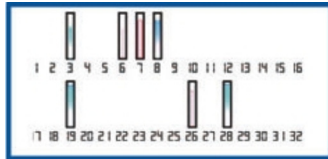

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot képes fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, akkor az oszlop színe megváltozik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műhoddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műhoddal.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.
- Győződjön meg arról, hogy az antennát nem takarja el a kezével.



A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetéről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok

Az Íránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címeket) is felvehetünk. A mentett iránypontokat használhatjuk kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Iránypontok** lehetőséget.

A GPS koordináták a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszer szerint vannak megadva.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Új iránypont — új iránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — adatok hozzáadása mentett irányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása az Iránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > GPS-adatok** pontot.

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve.

A GPS-adatok használatához és a tartózkodási hely meghatározásához a készülék GPS vevőkészülékének kezdetben legalább négy műholdról kell koordinátaadatokat kapnia. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.

Útvonalvezetés

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > GPS-adatok és a Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók > Cél beállítása** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítás** lehetőséget.

Helymeghatározási adatok letöltése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > GPS-adatok és Helyzet** pontot.

A helyzet nézetben aktuális helyzetünk adatait tekinthetjük meg. A kijelzőn megjelenik a helymeghatározás pontosságának becsült értéke.

A jelenlegi tartózkodási hely iránypontként történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Helyzet mentése** lehetőséget. A tájékoztatósi pontok olyan bővebb információkat

tartalmazó mentett helyek, amelyek más kompatibilis alkalmazásokban is használhatók és kompatibilis készülékek között átvihetők.

Útmérő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > GPS-adatok és Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazástávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók > Nullázás** lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újrindítás** lehetőséget.

Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Íme, a Térképek.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Navigálás haladási irányok alapján.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk a készülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárási előrejelzések egy egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben azok elérhetők.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetőek el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.



Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** és a **Saj. poz.** lehetőséget.

A  az aktuális tartózkodási helyünket jelzi, amennyiben az adatok rendelkezésre állnak. Ha a helyadatok nem érhetőek el, akkor a  a legutóbbi ismert helyünket jelöli.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

Mozgás a térképen

Használjuk a vezérlőgombot. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Nyomjuk meg az **0** gombot.


Nagyítás vagy kicsinyítés

Nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.

Ha olyan területet böngésszünk, amelyet a készülékre telepített térkép nem tartalmaz és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan letölti az új térképeket.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet

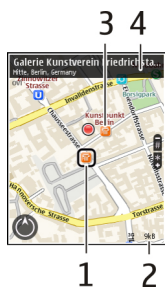

- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Nyomjuk meg az **1**-es gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Térkép — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámzások, egyszerűen elolvashatók.

Műhold — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Terep — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

Váltás 2D és 3D nézet között.

Nyomjuk meg a **3**-as gombot.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a cellaazonosító adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-

adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (Wireless local area network – WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A cellaazonosítót használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennatorony helyzete alapján határozható meg.

Az elérhető helymeghatározási módszertől függően a helymeghatározás pontossága néhány métertől több kilométerig terjedhet.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térkép adatok letöltéséhez, az A-GPS használatához vagy a WLAN-hálózathoz való csatlakozáshoz.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hely keresése

A térkép segítségével megtalálhatunk adott helyeket vagy üzleteket.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd az **Keresés**.

1 Írjunk be keresőszót, pl. címet vagy irányítószámot. A keresési adatok törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

- 2 Válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.
- 3 Ugorjunk a kívánt elemre a megjelenített találatok közül. A hely térképen való megjelenítéséhez válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A többi találat térképen való megjelenítéséhez, görgessünk felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a felkínált találatok listájához.

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Különböző környékbeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget és válasszuk ki a kategóriát (pl. vásárlás, szállás vagy közlekedés).

Ha a keresés eredménytelen, győződjünk meg arról, hogy helyesen írtuk-e a keresőszót. Az internetkapcsolattal összefüggő problémák is befolyásolhatják az online keresés eredményességét.

Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési funkciót aktív internetkapcsolat nélkül is használhatjuk, ha a keresési terület térképeit a készüléken tároljuk.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Helyadatok megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Helyek és útvonalak mentése

Ha mentjük a címek, a hasznos helyek vagy az útvonalak adatait, akkor azokat később könnyen újra felhasználhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saj. poz.** lehetőséget.
- 2 Lépünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Nyomjuk meg a vezérlőgombot.
- 4 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saj. poz.** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Egy másik útpont hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 5 Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válassza az **Kedven. > Helyek** vagy **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyeket és útvonalakat könnyen elérheti.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Kedven.** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd lépünk a helyre.
- 2 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd lépünk a helyre.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Ha útvonalat szeretnénk törölni, akkor keressük fel az **Ovi Térképek** internetszolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszunk ki egy helyet a térképen, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Tartózkodási hely megosztása

Jelenlegi tartózkodási helyünket szöveggel és képekkel együtt tehetjük közzé a Facebookon. Facebookot használó barátaink megtekinthetik tartózkodási helyünket a térképen.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** és a **Hely megoszt.** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókra és Facebook-fiókra van szükségünk.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be Facebook-fiókunkba.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.
- 5 Ha a bejegyzésünkhöz képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adjon hozzá fényképet** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook-fiókunk kezelése

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Fiók > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához, valamint mások tartózkodási helyének megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

Tartózkodási helyünk adatainak megosztása során a Facebook használati feltételei érvényesek. Ismerjük meg a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat mobilkészülékünkkel, majd indulunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek vagy útvonalaknak a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkeznünk Nokia-fiókunkba.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedven.** > **Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Beállíthatjuk, hogy a készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor automatikusan szinkronizálja a Kedvenceket.

A Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szinkronizálás** > **Módosítás** > **Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Beszédhangos irányítás letöltése

A beszédhangos irányítás (amennyiben a saját nyelvünkön elérhető) segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadabban élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek**, majd az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha a navigálás autóval vagy gyalog funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a megfelelő hangutasításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs parancsot**.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Otthon helye > Módosítás > Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a megfelelő opciót.


Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk vezetni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Nézetek módosítása navigálás közben

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet

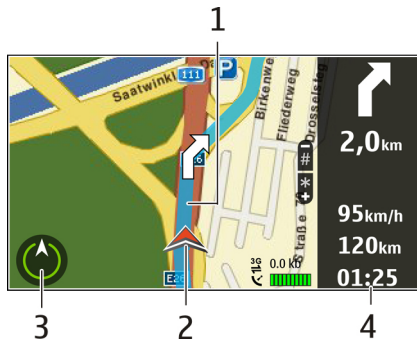

- 1 Útvonal
- 2 Helyzetünk és irányunk
- 3 Iránytű
- 4 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** és az **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válassza a **Opciók > Beállítások > Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőséget.



Figyelmeztetés:

A sebességmérő/biztonsági kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Otthon helye > Módosítás > Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk sétálni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat, és az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg azt a térképen.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Útvonaltervezés

- 1 Lépünk a kiindulási pontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 3 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Lépünk egy útpontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Lépünk az útpont új pozíciójához, és válasszuk az **OK** parancsot.

Útpont helyének szerkesztése

Lépünk a kívánt útponthoz, nyomjuk meg a vezérlőgombot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigáció közbeni utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonal-tervezési nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigálási nézetből útvonal-tervezési nézetbe szeretnénk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Az utazás módjaként válasszuk az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyaloglási mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék például ne vegye figyelembe az autótutakat, alagutakat, fizetős útvonalakat vagy kompkat.

Iránytű használata

Ha az iránytű be van kapcsolva, annak mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Nyomjuk meg az 5-ös gombot.

Az iránytű kikapcsolása

Nyomjuk meg a 5-ös gombot. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha zöld színű körvonallal jelenik meg. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor a körvonal piros vagy sárga színű.

Az iránytű kalibrálása

Folyamatos mozgatással forgassuk el a készüléket a tér mindhárom tengelye körül, amíg az iránytű körvonala zöld színű lesz.



Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoporton belül.

Aktív jegyzetek

Válasszuk az **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** lehetőséget.

Az aktív jegyzetek használatával különböző típusú jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket, személyes feljegyzéseket vagy bevásárlólistákat hozhatunk létre, azokat szerkeszthetjük, illetve megtekinthetjük. A jegyzetekbe képeket, videókat és hangot szűrhetünk be. A jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, csatolhatjuk, vagy elküldhetjük más személyeknek is.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget.

Jegyzet szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt jegyzetet, majd az **Opciók > Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt vagy aláhúzott szöveg alkalmazásához, illetve a betűszín módosításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot, majd lapozunk a kívánt szövegre. Ezután válasszuk az **Opciók > Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beszúrás — képek, hang- vagy videófájl, névjegykártya, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszurása.

Új beszúrása — új elemek hozzáadása a jegyzethez. Rögzíthetünk hang- és videofájlokat vagy készíthetünk képeket is.

Küldés — a jegyzet elküldése.

Jegyzet kaps. névhez — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** és az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének megadása

Válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Az aktív jegyzetek nézetének módosítása

Válasszunk a **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** lehetőségek közül.

Jegyzet megjelenítése telefonhívás közben

Válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.

Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Fájlkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók > Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Válasszuk ki a keresés helyét, majd adjunk meg a fájlnevnék megfelelő keresési kifejezést.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a **#** gombot.

A memóriakártya kezelése

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájlkezelő** pontot.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Mem.kártya-lehetős.-ek — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.

Mem.kártya jelszava — Memóriakártya jelszavas védelme.

Mem.kártya feloldása — A memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájlkezelő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájllok típusát, majd válasszuk az **Opciók > Telefonmem. mentése** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájllok mentéséhez.

Quickoffice

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a **Menü > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Lapozunk a típus mezőre, majd a mértékegységek listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Átváltás típusa** lehetőséget. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységtípust (a pénznem nem választható), majd az **OK** lehetőséget.
- 2 Lapozunk az első mértékegységmezőre, majd válasszuk az **Opciók > Egység kiválasztása** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át szeretnénk váltani, majd válasszuk az **OK** parancsot. Lapozunk a következő mértékegységmezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
- 3 Lapozunk az első mennyiségmezőre, majd írjuk be az átváltani kívánt mennyiséget. A másik mennyiségmező automatikusan az átváltott értéket mutatja.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** pontot.

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

- 1 A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozunk a típusmezőre, és válasszuk az **Opciók > Árfolyamok** lehetőséget.
- 2 Lapozunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egy egységére vonatkozó átváltási árfolyamot.

- 3 Az alappénznem módosításához lapozunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók > Alappénznem** lehetőséget.
- 4 A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

Az összes szükséges átváltási árfolyam megadása után már végezhetünk pénznemátváltásokat.

Zip-kezelő

Válasszuk a **Menü > Iroda > Zip** lehetőséget.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket és a fájlnevek kódolását.

A tömörített fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára menthetjük.

PDF-olvasó

Válasszuk az **Menü > Iroda > Adobe PDF** lehetőséget.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Nyomatás

A készülékről kinyomtathatunk dokumentumokat, például fájlokat, üzeneteket, képeket vagy weboldalakat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes típusú dokumentumot kinyomtatni.

Fájlok nyomtatása

Fájlok nyomtatása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Nyomatók** lehetőséget.

Nyomatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes szükséges konfigurációs beállítást megadtuk-e a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásához.

Válasszuk az **Opciók > Nyomatási beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Nyomatás — Dokumentum nyomtatása Fájlbba történő nyomtatáshoz válasszuk az **Nyomatás fájlbba** pontot, és adjuk meg a fájl helyét.

Oldalbeállítás — Módosíthatjuk a papírméretet és tájolást; megadhatjuk a margókat; és beszúrhatunk egy fejléctet vagy lábléctet. A fejléc és a lábléc maximális mérete 128 karakter.

Nyomatási kép — A dokumentum megtekintése nyomtatás előtt.

Nyomatási lehetőségek

Nyissunk meg egy dokumentumot, például egy fájlt vagy üzenetet, és válasszuk az **Opciók > Nyomatási beállítások > Nyomtatás** pontot.

Adjuk meg a következő lehetőségeket:

Nyomató — Válasszuk egy elérhető nyomtatót a listáról.

Nyomtatás — Válasszuk a **Minden oldal**, **Páros oldalak** vagy **Páratlan oldalak** pontot.

Nyomatási tartomány — Válasszuk a **Tartomány oldalai**, **Aktuális oldal** vagy **Megadott oldalak** pontot.

Példányszám — Válasszuk ki a példányszámot.

Nyomtatás fájlba — Válasszuk a fájlba történő nyomtatást, és adjuk meg a fájl helyét.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nyomatóbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget.

Új nyomtató hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

Nyomató — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.

Illesztőprogram — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.

Adatátviteli mód — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a hozzáférési pontot.

Port — Válasszuk ki a portot.

Gazdagép — Adjuk meg a gazdagépet.

Felhasználó — Adjuk meg a felhasználót.

Nyomatási sor — Adjuk meg a nyomtatási sort.

Tájolás — Válasszuk ki a tájolást.

Papírméret — Válasszuk ki a papírméretet.

Médiatípus — Válasszuk ki az adathordozó típusát.

Színüzemmód — Válasszuk ki a színmódot.

Nyomatómodell — Válasszuk ki a nyomtatómodellt.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Kép nyomtatása

A készülékről képeket nyomtathatunk egy PictBridge-technológia kezelésére alkalmas nyomtatón. Csak JPEG formátumú képeket nyomtathatók.

A Fényképek mappa, a kamera vagy a képmegjelenítő képeinek nyomtatásához jelöljük ki a kívánt képeket, majd válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Csatlakoztatás nyomtatóhoz

Egy kompatibilis adatkábel használatával csatlakoztassuk készülékünket egy kompatibilis nyomtatóhoz, majd az USB-kapcsolat típusának válasszuk a **Képtávitel** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kábel csatlakoztatásakor a készülék minden alkalommal rákérdezzen a csatlakozás céljára, akkor válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Csatlakoz. > USB > Rákérdez. kapcs.-kor > Igen** lehetőséget.

Nyomtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek előre meghatározott elrendezésben jelennek meg.

Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, akkor a többi oldal felfelé vagy lefelé lapozással tekinthető meg.

Képnymtatás nézet

A nyomtatni kívánt kép és a nyomtató kiválasztása után adjuk meg a nyomtató beállításait.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Elrendezés — a képek elrendezésének meghatározása.

Papírméret — a papírméret kiválasztása.

Nyomtatási minőség — a nyomtatási minőség megadása.


Óra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** pontot.

Az Óra alkalmazásban megtekinthetjük a helyi idő és időzóna adatait, ébresztéseket állíthatunk be vagy módosíthatunk, továbbá módosíthatjuk a készülék dátum- és időbeállításait.

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzeshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** pontot.

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez nyissuk meg a világóra lapot. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget. Legfeljebb 15 helyet vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A hely megjelenik az óra alaphelyzetében, és a készüléken kijelzett idő is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók > Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus > Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése > Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

- 1 Válasszuk a **Menü > Iroda > Szótár** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
- 3 Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

Jegyzeteket hozhatunk létre és azokat elküldhetjük más kompatibilis készülékekre, valamint a fogadott szöveges fájlokat (TXT fájlformátumban) menthetjük a Jegyzetek közé.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget.

Ha a jegyzetet más kompatibilis készülékekre kívánjuk elküldeni, válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Jegyzet szinkronizálásához vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget. A szinkronizálás elindításához válasszuk az **Indítás**, vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához a **Beállítások** lehetőséget.

Média

A készülék sokféle médiaalkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk.

Kamera

A kamera bekapcsolása

A kamera aktiválásához válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** alkalmazást.

Tipp: A kamerát úgy is aktiválhatjuk, hogy lenyomjuk és nyomva tartjuk a rögzítőgombot, amíg a Kamera alkalmazás meg nem nyílik.

Teljes fókusz

A készülék kamerája rendelkezik egy Teljes fókusz funkcióval. A Teljes fókusz lehetővé teszi, hogy olyan képeket készítsen, amelyeken az előtérben és háttérben lévő tárgyak is fókuszban vannak.

Képek rögzítése











A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Kép rögzítéséhez használjuk a kijelzött keresőként, és nyomjuk meg a rögzítés gombot. A készülék a képet automatikusan a Galériába menti.

A kép felvétele előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyításgombokat.

Az eszköztáron különféle elemek és beállítások elérésére szolgáló hivatkozások találhatóak, amelyeket a képek és videoklipek rögzítése előtt és után is használhatunk. Válasszuk a kívánt eszköztárelemet, és nyomjuk meg a lapozógombot.

	Váltás képmódba.
	Váltás videomódba.
	A tárgy kijelölése.
	a videó megvilágításának be-, illetve kikapcsolása (csak videofelvétel esetén).
	Vakuhasználat beállítása (csak fényképezés esetén).
	Az önkioldó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).
	sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).
	Színárnyalat kiválasztása.
	A fehéregyensúly beállítása.
	A megvilágításhelyesbítés beállítása (csak fényképezés esetén).

A választható beállítások a felvételi üzemmódtól és a használt nézetből függően változnak. A kamera bezárása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

A kameraeszköztár testreszabásához váltsunk képmódba, és válasszuk az **Opciók > Eszköztár testreszabása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kép vagy a videoklip felvétele után megjelenjen az eszköztár, válasszuk az **Opciók > Eszköztár megjelenítése** menüpontot.

Ha azt szeretnénk, hogy az eszköztár csak akkor jelenjen meg, amikor szükség van rá, válasszuk az **Opciók > Eszköztár elrejtése** menüpontot.

Témák

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

A témák segítenek, hogy megtaláljuk a környezethez megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Az egyes témák annak a stílusnak vagy környezetnek megfelelően vannak beállítva, amelyben a videofelvételek készülhetnek.

A téma megváltoztatásához válasszuk az eszköztáron a **Szituáció mód** elemet.

Saját téma létrehozásához lapozzunk az Egyéni lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók > Módosítás** menüpontot.

Meglévő téma beállításainak lemásolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt témát.

Saját téma bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni > Kiválasztás** lehetőséget.

Sorozatképek rögzítése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Ha több képet szeretnénk készíteni gyors egymásutánban, és van elég memória, az eszköztáron válasszuk a **Sorozat mód** elemet, majd nyomjuk meg a kioldógombot.

A felvett képek mozaikelrendezésben jelennek meg a kijelzőn. Az egyik kép megnyitásához görgessünk a képre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Ha beállítottunk valamilyen felvételi időközt, a kijelzőn csak a legutolsó kép látható, a többi a Galériában lehet megtekinteni.

A kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Ha el szeretnénk küldeni a képet a hívó félnek aktív hívás közben, válasszuk az **Opciók > Küldés a hívónak** menüpontot.

A Sorozat mód kikapcsolásához válassza az eszköztáron a **Sorozat mód > Egy kép** lehetőséget.

A felvett kép megtekintése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

A felvett képet a készülék automatikusan a Galériába menti. Ha nem akarjuk megtartani a felvett képet, válasszuk a **Törlés** menüpontot.

Válasszunk az eszköztár alábbi elemei közül:

Küldés — A kép elküldése kompatibilis eszközökre.

Küldés a hívónak — A kép elküldése a hívó félnek aktív hívás közben.

Köz.tét. hely: — A kép elküldése a saját kompatibilis online albumba (hálózati szolgáltatás).

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítás háttérként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók > H.rendelés névjegyhez** lehetőséget.

Videók felvétele

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha a kamera képmódban van, az eszköztáron válasszuk a videomódot.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kioldógombot.

- 3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **Felfüggeszt** gombot. A felvétel folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 4 A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a videofájlokat automatikusan a Galériába menti. A videofájl maximális hossza a rendelkezésre álló memóriától függ.

Videoklip lejátszása

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Felvett videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

Válasszunk az eszköztár alábbi elemei közül:

Küldés — A videoklip elküldése más kompatibilis eszközökre.

Küldés a hívónak — A videoklip elküldése a hívó félnek aktív hívás közben.

Köz.tét. hely: — A videoklip elküldése egy online albumba (hálózati szolgáltatás).

Törlés — a videofájl törlése.

Ha új nevet szeretnénk adni a videoklipnek, válasszuk az **Opciók > Videofájl átnevezése** lehetőséget.

Képbeállítások

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Az állóképek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

Képmínőség — A képmínőség beállítása. Minél jobb minőségű a kép, annál több helyet foglal a memóriában.

GPS-adatok megjelen. — Ha azt szeretnénk, hogy a kamera a rögzített képhez hozzáfűzze a helyadatokat, ha azok rendelkezésre állnak, akkor válasszuk a **Be** lehetőséget.

Felvétel az albumba — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített képek.

Rögzített kép megjel. — Ha felvétel után szeretnénk megtekinteni a képet, válasszuk a **Igen** lehetőséget. Ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Alapértelmezett képnév — A készített képek alapértelmezett nevének megadása.

Kiterjeszt. digitális zoom — A **Be (folyamatos)** lehetőség használatával a digitális és a kiterjesztett zoomolás közötti átmenet finom, folyamatos lesz. A **Ki** beállítás esetén a zoomolás mértéke korlátozott, hogy a képfelbontás ne változzon meg.

Exponálás hangja — A fényképezéskor hallható hang megadása.

Felhasznált memória — A képek tárolási helyének kiválasztása.

Kamerabeál. visszaáll. — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Videobeállítások

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

A videomód beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

Videó minősége — A videoklip minőségének megadása. Ha a videoklipet el szeretnénk küldeni valakinek multimédiás üzenetben, válasszuk a **Megosztás** lehetőséget. A videoklip OCIF felbontással, 3GPP formátumban készül, és mérete legföljebb 300 kB (körülbelül 20 másodperc) lehet. Előfordulhat, hogy az MPEG-4 formátumban mentett videoklipet nem tudjuk elküldeni multimédiás üzenet mellékleteként.

GPS-adatok megjelen. — Ha a helyinformációk elérhetők, és azokat a rögzített videokliphez akarjuk adni, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Hangfelvétel — Ha hangot nem szeretnénk fölvenni, válasszuk a **Némítás** lehetőséget.

Felvétel az albumba — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített videók.

Rögzített videó megjel. — A felvétel leállítása után a felvett videoklip első képkockája látható. A teljes videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

Alapértelm. videonév — A készített videoklipek alapértelmezett nevének megadása.

Felhasznált memória — A videoklipek tárolási helyének kiválasztása.

Kamerabeál. visszaáll. — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Galéria

A Galéria alkalmazás


Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria** lehetőséget.


A Galéria a képek, videoklipek, hangfájlok, hangok és streaming hivatkozások tárolására szolgáló hely.


Fő nézet


Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria**.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Képek  — Képek és videoklipek megtekintése a Fényképek mappában.

Videoklipek  — Videoklipek megtekintése a Videoközp. mappában.

Számok  — Nyissuk meg a Zenelejátszó lehetőséget.

Hangfájlok  — Hangfájlok meghallgatása.

Streaminghivat.  — Streaminghivatkozások megtekintése és megnyitása.

Prezentációk  — Bemutatók megtekintése.

A mappákat böngészhetjük, megnyithatjuk, illetve a mappákban elemeket másolhatunk és helyezhetünk át. Ezenkívül albumokat is létrehozhatunk, illetve az albumokba elemeket másolhatunk és vehetünk fel.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki azt a listában. A videoklipek és streaminghivatkozások a Videoközp. alkalmazásban nyílnak meg és vannak lejátszva, a zenék és hangfájlok pedig a Zenelejátszó alkalmazásban.

Fájlok más memóriahelyre történő másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki a fájlt, az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** lehetőséget, majd a megfelelő lehetőséget.

Hangfájlok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** és a **Hangfájlok** lehetőséget.

Ez a mappa tartalmazza a webről letöltött összes hangfájlt. A Rögzítő alkalmazással, MMS-re optimalizált vagy normál minőségben rögzített hangfájlok is ebben a mappában vannak tárolva, azonban a jó minőségben létrehozott hangfájlok a Zenelejátszó alkalmazásban vannak tárolva.

Egy hangfájl meghallgatásához válasszuk ki a fájlt a listából.

A vissza- vagy előretekeréshez lapozunk balra vagy jobbra.

Hangok letöltéséhez válasszuk a **Hangok letölt.** lehetőséget.

Streaminghivatkozások

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** és a **Streaminghivat.** lehetőséget.

Egy streaminghivatkozás megnyitásához válasszuk a hivatkozást a listából.

Új streaminghivatkozás hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új hivatkozás** lehetőséget.

Bemutatók

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** lehetőséget.

A prezentációkkal megtekinthetünk méretezhető vektoros ábrákat (SVG) és flash-fájlokat (SWF), például rajzokat és térképeket. Az SVG-képek nyomtatásban és különböző képernyőméreteken és -felbontásokban is ugyanúgy jelennek meg.

A fájl megtekintéséhez válasszuk a **Prezentációk** pontot. Lapozunk egy képhez, és válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget. A lejátszás leállításához válasszuk az **Opciók** > **Felfüggesztés** lehetőséget.

Nagyításhoz nyomjuk meg az **5** gombot. Kicsinyítéshez nyomjuk meg a **0** gombot.

A kép 90 fokkal az óra járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban történő elforgatásához nyomjuk meg az **1** vagy **3** gombot. A kép 45 fokkal történő elforgatásához nyomjuk meg a **7** vagy **9** gombot.

A teljes és normál megjelenítés közt a ***** gombbal válthatunk.

Fényképek

A Photos alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Rögzített — az összes rögzített kép és videó megtekintése.

Hónapok — a képek és a videók megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.


Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Kulcsszavak — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, illetve a multimédia üzenetben vagy e-mail üzenetben kapott elemek és videók megjelenítése.

Összes — az összes elem megjelenítése.

Onl. megoszt. — fényképek vagy videók közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.


Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** lehetőséget, majd a következő lehetőségek közül:

Összes — Az összes kép és videó megtekintése.

Rögzített — A készülék kamerájával készült képek és videofájlok megtekintése.

Letöltések — Letöltött videoklip megtekintése.

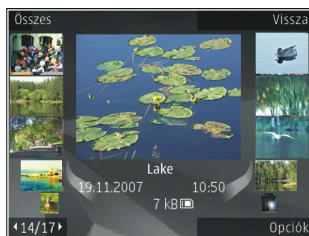

Képeket és videoklipet is kaphatunk egy kompatibilis készülékről. Ha meg akarjuk tekinteni a képet vagy videoklipet a Fényképek mappában, ahhoz előbb mentenünk kell azt.

A képek és a videofájlok dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek a listán. Megjelenik a fájlok száma. A fájlok között egyenként a balra vagy jobbra gombbal tallózhatunk. A fájlok közötti csoportos tallózáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki azt. Amikor egy kép megnyílik, a nagyításhoz használjuk a nagyítógombokat. A nagyítási arány nem tárolódik véglegesen.

Egy videó vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni, hol készültek a 📍 jelzésű képek, válasszuk az **Opciók > Megjelenítés a térképen** parancsot.

A képek kompatibilis nyomtató segítségével való kinyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomt.-ra v. kioszkba** parancsot.

Ha a képeket egy albumba akarjuk helyezni a későbbi nyomtatás érdekében, akkor válasszuk az **Opciók > Felvétel az albumba > Nyomt. majd** lehetőséget.

Fájlok adatainak megtekintése és módosítása

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képlehetőséget**. Lépünk egy elemre.

A kép- vagy videobeállítások megtekintéséhez és módosításához válasszuk az **Opciók > Adatok > Megtekint. és szerk.** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Kulcsszavak — A jelenleg használt címkék megtekintése. További címkék aktuális fájlhoz való hozzáadásához válasszuk a **H.ad** lehetőséget.

Leírás — A fájl szabadszöveges leírásának megtekintése. Egy leírás hozzáadásához válasszuk ki a mezőt.

Hely — GPS-helyinformációk megtekintése, az azok elérhetők.

Cím — A fájl indexképének és az aktuális fájlnevének a megtekintése. A fájlnev szerkesztéséhez válasszuk a fájlnévmezőt.

Albumok — Megtekinthetjük, a fájl melyik album tartalmazza.

Felbontás — Kép méretének megtekintése képpontban.

Időtartam — A videó hosszának megtekintése.

Felh. jogok — Adott fájl DRM-jogainak megtekintéséhez válasszuk a **Néz.** pontot.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** parancsot. A fájlokat a következők szerint rendszerezhetjük:

Címke nézetben való megjelenítéshez adjunk a fájlokhoz címkéket.

Az elemek havi nézetben való megjelenítéséhez válasszuk a **Hónapok** lehetőséget.

Az elemek tárolására használt album létrehozásához válasszuk az **Albumok > Opciók > Új album** lehetőséget.

Ha képet vagy videófájl szeretnénk felvenni valamelyik albumba, jelöljük ki a kívánt elemet, majd válasszuk az aktív eszköztár **Felvétel az albumba** lehetőségét.

Kép vagy videófájl törléséhez jelöljük ki az elemet, majd az aktív eszköztárból válasszuk a **Törlés** lehetőségét.







Aktív eszköztár

Az aktív eszköztár csak akkor érhető el, ha egy nézetben kijelöltünk egy képet vagy videokliptet.

Az aktív eszköztáron lépünk a különböző elemekre, és választjuk a kívánt lehetőséget. Az elérhető lehetőségek a nézetől függenek, ahol vagyunk, valamint hogy képet vagy videoklipet választottunk-e ki.

Az eszköztár elrejtéséhez választjuk az **Opciók** > **Eszközsor elrejtése** lehetőséget. Ha meg szeretnénk jeleníteni a rejtett aktív eszköztárat, nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszunk egy képet vagy videoklipet, majd a következőkből:

-  A kép megtekintése fekvő vagy álló módban.
-  Videoklip lejátszása.
-  Kép vagy videoklip küldése.
-  A kép vagy videoklip feltöltése egy kompatibilis online albumba (csak akkor érhető el, ha beállítottunk egy fiókot egy kompatibilis online albumhoz).
-  Az elem hozzáadása egy albumhoz.
-  Az elem címkéinek és egyéb tulajdonságainak kezelése.

Albumok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** és az **Albumok** lehetőséget.

Az albumokkal kényelmesen kezelhetjük a képeket és videoklipet.

Új album létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új album** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip albumhoz való hozzáadásához válasszuk az elemet, majd az **Opciók** > **Felvétel az albumba** lehetőséget. Megjelenik az albumok listája. Válasszuk ki az albumot, amelyhez hozzá akarjuk adni a képet vagy videoklipet. Az albumhoz hozzáadott elem még mindig látható a Fényképek mappában.

Egy kép vagy videoklip albumból való eltávolításához válasszuk ki az albumot és az elemet, majd az **Opciók** > **Eltávolítás az albumból** lehetőséget.

Címkék

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek**.

Használjunk címkéket a médiaelemek Fényképek mappában történő kategorizálásához. Címeket a Címkekezelőben hozhatunk létre és kezelhetünk. A Címkekezelő megjeleníti a jelenleg használt címkéket, valamint az egyes címkékhez rendelt elemek számát.

A Címkekezelő megnyitásához válasszunk ki egy képet vagy videoklipet, majd az **Opciók** > **Adatok** > **Kulcsszókezelő** lehetőséget.

Címke létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új kulcsszó** pontot.

Egy címke képhez történő hozzárendeléséhez válasszuk ki a képet, majd az **Opciók > Kulcsszavak hozzáad.** lehetőséget.

A létrehozott címkék megjelenítéséhez válasszuk a **Kulcsszavak** lehetőséget. A címkénév mérete megfelel azoknak az elemeknek a számának, amelyekhez a címke hozzá van rendelve. A címkéhez rendelt összes kép megjelenítéséhez válasszuk ki a címként a listából.

A lista ábcérendben történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Betűrend szerinti** pontot.

A lista leggyakoribb használat szerinti megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Leggyakoribb** pontot.

Egy kép címkéből történő eltávolításához válasszuk ki a címkét és a képet, majd a **Opciók > Eltávolítás kulcsszóból** lehetőséget.

Diavetítés

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** lehetőséget.

A képek diavetítésként történő megtekintéséhez válasszuk ki egy képet, majd az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás előre** vagy **Lejátszás vissza** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott fájlról.

Ha csak a kijelölt képeket akarjuk diavetítésként megtekinteni, válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** lehetőséget a képek kijelöléséhez. A diavetítés indításához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás előre** vagy **Lejátszás vissza** pontot.

A felfüggesztett diavetítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

A diavetítés befejezéséhez válasszuk a **Vége** lehetőséget.

A képek között a vezérlőgombot balra vagy jobbra nyomva tallózhatunk.

A diavetítés elkezdése előtt a diavetítés beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Beállítások** lehetőséget, majd a következők közül:

Zene — Hang hozzáadása a diavetítéshez.

Zeneszám — Zenefájl kiválasztása a listáról.

Késleltetés a diák között — A diavetítés sebességének beállítása.

Átmenet — A diák közti folyamatos átmenet, valamint a képek véletlenszerű nagyításának és kicsinyítésének beállítása.

A hangerő diavetítés közben történő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

Képek szerkesztése

Képszerkesztő

Az elkészült, illetve a Fényképek alkalmazásban tárolt fotók szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget. Ekkor megnyílik a képszerkesztő.

Az **Opciók** > **Effekt alkalmazása** lehetőség kiválasztásával megnyithatjuk a rácsnézetet, ahol különféle, kis ikonokkal jelölt szerkesztési lehetőségek közül választhatunk. A képeket vághatjuk, elforgathatjuk, beállíthatjuk a fényerősséget, a színt, a kontrasztot és a felbontást, valamint különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Kép kivágása

Ha ki szeretnénk vágni egy képet, válasszuk az **Opciók** > **Effekt alkalmazása** > **Levágás** lehetőséget, majd jelöljük ki az egyik előre megadott képarányt a listáról. A kép kézzel történő kivágásához válasszuk a **Kézi** lehetőséget.

A **Kézi** beállítás kiválasztása esetén a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg. A lapozógombok segítségével jelöljük ki a kivágandó területet, majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Ismét jelöljük ki a kivágandó területet. Az először kijelölt terület módosításához válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kijelölt területekből egy téglalap alakul ki, amely körülhatárolja a kivágandó képterületet.

Ha előre megadott képarányt választottunk ki, jelöljük ki a kivágandó terület bal felső sarkát. A kijelölt terület átméretezéséhez használjuk a vezérlőgombot. Ha a kijelölt területet rögzíteni szeretnénk, nyomjuk meg a vezérlőgombot. A terület képen belüli áthelyezéséhez használjuk a vezérlőgombot. A kivágandó terület kijelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A vörösszem-hatás csökkentése

Az **Opciók** > **Effekt alkalmazása** > **Vörössz.-hat. csökk.** parancs kiválasztásával megszüntethetjük a vakuval fényképezett fotóalany szemének vörösségét.

Vigyük a keresztet a szem fölé, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kijelzőn egy hurok jelenik meg. A hurok méretét a vezérlőgomb segítségével növelhetjük vagy csökkenthetjük, hogy az a szem méretéhez igazodjon. A vörösség csökkentéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kép szerkesztése után válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A módosítások mentéséhez és az előző nézethez való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Hasznos billentyűparancsok

A képek szerkesztésekor az alábbi billentyűparancsokat használhatjuk:

- A kép teljes kijelzőn történő megjelenítéséhez nyomjuk meg a ***** gombot. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a ***** gombot.
- A kép óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba való elforgatásához nyomjuk meg a **3** vagy az **1** gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg az **5** vagy a **0** gombot.
- A nagyított képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, jobbra vagy balra.

Videófájlok szerkesztése

A videószerkesztő a .3gp és .mp4 videófájl-formátumokat, illetve az .aac, .amr, .mp3 és .wav hangfájlformátumokat tudja kezelni. A videószerkesztő nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes funkciójával és változatával.

A Photos alkalmazás videófájljainak szerkesztéséhez lapozunk egy videófájlra, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Összevonás — kép vagy videófájl hozzáadása a kijelölt videófájl elejéhez vagy végéhez.

Hang módosítása — új hangfájl hozzáadása és a videófájl eredeti hangjának lecserélése.

Szöveg hozzáadása — szöveg hozzáadása a videófájl elejéhez vagy végéhez.

Vágás — a videó vágása, a videófájl megtartani kívánt részeinek megjelölése.

Videófájl adott képkockájának mentéséhez a videóvágás nézetben válasszuk az **Opciók** > **Videokép mentése** parancsot. Az indexkép megtekintése nézetben nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Videokép mentése** menüpontot.

Képek nyomtatása

Képnymtatás

Ha a Képnymtatás funkció segítségével képeket szeretnénk nyomtatni, a Photos, a kamera, a képszerkesztő vagy a képmegjelenítő alkalmazásban válasszuk ki a nyomtatandó képet és a nyomtatási beállítást.

A képek kompatibilis USB-adatkábel, vezeték nélküli helyi hálózat vagy Bluetooth-kapcsolat használatával történő nyomtatásához a Képnymtató funkció használható. A képek vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül is kinyomtathatók. Kompatibilis memóriakártya behelyezése esetén a képek a kártyára is menthetők, majd kompatibilis nyomtatón kinyomtathatók.

Csak .jpeg formátumú képek nyomtathatók. A készülék a kamerával készített képeket automatikusan .jpeg formátumban menti.

Nymtatóválasztás

Ha a Képnymtatás funkció segítségével képeket szeretnénk nyomtatni, válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet és a nyomtatási beállítást.

Ha először használjuk a Képnymtatás beállítást, akkor megjelenik az elérhető kompatibilis nyomtatók listája. Jelöljük ki a megfelelő nyomtatót. A kiválasztott nyomtató lesz az alapértelmezés szerinti nyomtató.

Ha PictBridge funkcióval kompatibilis nyomtatón szeretnénk nyomtatni, a nyomtatási beállítás kiválasztása előtt csatlakoztassuk a kompatibilis adatkábelt, és ellenőrizzük, hogy az adatkábelmód beállításban a **Képnymtató** vagy a **Rákérdez. kapcs.-kor** lehetőség legyen kiválasztva. A nyomtatási beállítás kiválasztása után automatikusan megjelenik a nyomtató neve.

Ha az alapértelmezés szerinti nyomtató nem érhető el, megjelenik a rendelkezésre álló készülékek listája.

Az alapértelmezett nyomtató módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapértelm. nyomtató** lehetőséget.

Nymtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek előre megadott elrendezésben jelennek meg.

Az elrendezés módosításához balra vagy jobbra lapozással végignézhetők a kijelölt nyomtatónál rendelkezésre álló elrendezések. Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg a többi oldal.

Nyomatási beállítások

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt nyomtatóeszköztől függően változnak.

Az alapértelmezett nyomtató beállításához válasszuk az **Opciók > Alapértelm. nyomtató** lehetőséget.

A papírméret megadásához válasszuk a **Papírméret** beállítást, a listán jelöljük ki a kívánt méretet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új fiók** menüpontot.

A fiókhöz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók > Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók > Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók > Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Fényképekből

Közzétehetünk fájlokat a Fényképek mappából online megosztási szolgáltatásokon.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
- 3 Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
- 4 Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Egy gombnyomásos feltöltés

Az egy gombnyomásos feltöltés használatával a képeket a rögzítésüket követően azonnal közzé tehetjük egy online megosztási szolgáltatásban.

Az egy gombnyomásos feltöltés használatához készülékünk kamerájával készítsük el a képet, majd válasszuk az eszköztáron az online megosztás ikonját.

Címkelista

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A címkék a közzététel tartalmáról tájékoztatnak és segítséget nyújtanak a felhasználóknak az online megosztási szolgáltatásokban a kívánt tartalom megkeresésében.

Közzététel létrehozásakor a rendelkezésre álló címkék megtekintéséhez válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha címkét szeretnénk hozzáadni a közzétételhez, válasszuk ki a címkét a listából, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Több címke közzétételhez való hozzáadásához válasszuk ki a kívánt címkéket, majd az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** lehetőséget.

Címke kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresési mezőbe.

Egy címke címkelistához való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új kulcsszó** lehetőséget.

A Kimenő mappában lévő közzétételek kezelése

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A Kimenő mappában a feltöltés közbeni közzétételek, a sikertelen feltöltésű közzétételek és az elküldött közzétételek láthatók.

A Kimenő mappa megnyitásához válasszuk a **Kimenő** > **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Egy közzététel feltöltésének elindításához válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Azonnali feltöltés** lehetőséget.

Egy közzététel feltöltésének megszakításához válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Egy közzététel törléséhez válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Szolgáltatói tartalom megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** pontot.

Egy szolgáltatás tartalmának megtekintéséhez válasszuk ki a szolgáltatást, majd az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Webinfó megnyitásához válasszuk ki a kívánt webinfót. A webinfó böngészőben történő megnyitásához válasszuk ki a szolgáltató webhelyét.

Adott fájlhoz kapcsolódó megjegyzések megtekintéséhez válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** pontot.

A fájl teljes kijelzős módban történő megjelenítéséhez válasszuk ki a kívánt fájlt.

Webinfó frissítéséhez válasszuk ki a webinfót, majd az **Opciók** > **Frissítés most** lehetőséget.

Ha egy érdekes fájl látunk és szeretnénk az egész webinfót készülékünkre letölteni, akkor válasszuk ki a kívánt fájlt, majd az **Opciók** > **Előfizetés felhasználóra** lehetőséget.

Szolgáltatói beállítások

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A szolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatók** lehetőséget.

Egy adott szolgáltatás részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást a listából.

A kiválasztott szolgáltatás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Fiókbeállítások szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** pontot.

A fiókok szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

A fiókhoz tartozó felhasználónév módosításához válasszuk a **Felhasználónév** lehetőséget.

A fiókhoz tartozó jelszó módosításához válasszuk a **Jelszó** lehetőséget.

A fióknév módosításához válasszuk a **Fiók neve** lehetőséget.

A közzétenni kívánt kép méretének meghatározásához válasszuk a **Feltöltési képméret** > **Eredeti, Közepes** (1024 x 768 képpont) vagy **Kicsi** (640 x 480 képpont) lehetőséget.

További beállítások módosítása

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A további beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **További** lehetőséget.

Ha a megosztáshoz csak WLAN-kapcsolatot akarunk használni, válasszuk az **Mobilhálózat használata** > **Tiltva** lehetőséget. Ha csomagalapú hálózatot is akarunk használni, válasszuk az **Engedélyezve** lehetőséget.

Ha engedélyezni szeretnénk az elemek megosztását és letöltését, amikor a saját hálózaton kívül tartózkodunk, válasszuk a **Barangolás engedélyez.** > **Engedélyezve** lehetőséget.

Új elemeknek a szolgáltatásból történő automatikus letöltéséhez válasszuk a **Letöltési időköz** lehetőséget, és adjuk meg a letöltések időközét. Az elemek kézi letöltéséhez válasszuk a **Kézi** lehetőséget.

Adatszámítók

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A feltöltött és a letöltött adatmennyiség megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Elküldött adatok** lehetőséget.

Az adatátvitel számlálójának alaphelyzetbe állításához válasszuk az **Opciók > Elküldöttek törlése**Fogadottak törlése vagy **Összes törlése** lehetőségét.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Multimédia > Videoközp.** lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Előfizetett webinfók — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Infó hozzáadása — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Áthelyezés — videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

- 1 Mappa vagy videofájl megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A videofájl lejátszása közben a videolejátszót a médiagombokkal és a választógombokkal vezérelhetjük.
- 2 A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — a letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Keresés — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Bemutató otth. hál.-on — letöltött videofájl otthoni kompatibilis hálózatban történő lejátszása. Ehhez előbb meg kell adni a helyi hálózatot.

Memória állapota — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

Rendezés — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
- 4 Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába. Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszuk az alábbiak közül:

Videoszolg. kiválaszt. — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videofájlokban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Zenelejátszó** pontot.

A Zenelejátszó a következő fájlformátumokat ismeri: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 és WMA, de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

Zenét más kompatibilis eszközökről is átvihetünk a készülékre. [Lásd „Zene átvitele számítógépről”. old. 146.](#)

Zeneszám lejátszása

Az összes elérhető zeneszám zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Egy zeneszám lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát és a zeneszámot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban való előre- vagy hátraugráshoz nyomjuk hosszan a lapozógombot jobbra vagy balra.

A következő elemre történő ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. A zeneszám elejére történő ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre történő ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszínszabályzó** pontot.

A szimmetrikus hangzás, illetve a sztereó hangzás és a basszuskiemelés módosításához válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** pontot.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Lejátszási listák


A lejátszási listák megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Zenelejátszó > Lejátszási listák** pontot.

Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.

Zeneszám felvétele a lejátszási listára: jelöljük ki a zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a listához > Mentett lejátsz. lista** vagy **Új lejátszási lista** pontot.

A lejátszási lista számsorrendjének átrendezéséhez lapozunk az áthelyezendő zeneszámra, majd válasszuk az **Opciók > Számlista átrendezése** pontot.

Az Ovi Zenéről

 Az Ovi Zene alkalmazás segítségével zenei fájlokat vásárolhatunk és tölthetünk le készülékünkre és számítógépünkre, illetve ezen fájlokat mozgathatjuk a számítógép és eszközünk között. Zenei gyűjteményünk és letöltéseink kezelésére telepíthetjük kompatibilis számítógépünkre az Ovi Player alkalmazást, vagy egy internetes böngészővel tölthetünk le zeneszámokat.

A zene megismeréséhez válasszuk a **Menü > Multimédia > Ovi Zene** lehetőséget vagy lépünk a www.ovi.com oldalra.

Zene átvitele számítógépről

- 1 Helyezzen kompatibilis memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével. USB-adatkábel használata esetén azt először készülékünkhöz, majd a számítógéphez csatlakoztassuk.
- 3 USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ha a **Médiaátvitel** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Windows Media Playert a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Zenelejátszó** és az **Opciók > Ugrás Most játszott-ra > Opciók > Hangszínszabályzó** lehetőséget.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, majd az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé lapozva módosítsuk az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciák eredeti értékre való visszaállításához válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új hangkép** pontot.

Írjuk be a hangkép nevét.

Felfelé vagy lefelé lapozva mozogjunk a frekvenciasávok között, és minden sávhoz állítsuk be a kívánt frekvenciaértéket.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü > Multimédia > RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer alkalmazás a készülékünkön tárolt, e-mail üzenetben vagy egy kompatibilis számítógépről, vagy az internetről folyamatos letöltéssel érkezett video- és hangfájlok lejátszására alkalmas. A támogatott fájlformátumok a következők: MPEG-4, MP4 (nem folyamatos letöltésű), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer alkalmazás nem feltétlenül támogatja a média fájlformátumok összes változatát.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videoklipek** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A tartalom folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget és egy hivatkozást. A RealPlayer kétféle hivatkozást ismer fel: egy `rtsp://URL` és egy `http://URL`, amely egy RAM-fájltra mutat. Mielőtt a tartalom folyamatos letöltése megkezdődne, a készüléknek csatlakoznia kell a webhelyhez és pufferelnie kell a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolat zavara lejátszási hibát okoz, a RealPlayer automatikusan megpróbál újrapcsolódni az internet-hozzáférési ponthoz.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Videoletöltések** pontot.

A hangerő lejátszás közben történő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

A lejátszás közben történő előretekeréshez lapozzunk jobbra, és tartsuk lenyomva a gombot. A lejátszás közben történő visszatekeréshez lapozzunk balra, és tartsuk lenyomva a gombot.

A lejátszás vagy streaming leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a webhelyhez való csatlakozás megszakad, a fájl lejátszása leáll és visszaáll a fájl elejére.

A videoklip normál kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Folyt. norm. méretben** lehetőséget.

Médiaklip adatainak megtekintése

Egy videofájl, hangfájl vagy internethivatkozás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Klip adatai** lehetőséget. Az adatok tartalmazhatják például a bitrátát vagy a folyamatos letöltésű fájl internethivatkozását.

A RealPlayer beállításai

Válasszuk a **Menü > Multimédia > RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézzel történő megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videó** vagy **Streaming** lehetőséget.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az lehetőséget.

Opciók > Beállítások – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

A rögzített hangfájlok a Galéria Hangfelvételek mappájába kerülnek.

A telefonbeszélgetés rögzítéséhez nyissuk meg a rögzítőt hanghívás közben, és válasszuk a lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Flash-lejátszó

A Flash-lejátszó segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

A Flash-lejátszó megnyitásához és egy flash-fájl lejátszásához jelöljük ki a fájlt.

Ha egy flash-fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szerzői jog védelme miatt bizonyos flash-fájlok nem küldhetők el.

A telefonon, illetve a memóriakártyán tárolt flash-fájlok közötti váltáshoz lapozunk a megfelelő lapra.

A flash-fájl minőségének beállításához a flash-fájl lejátszása közben válasszuk az **Opciók** > **Minőség** lehetőséget. Ha a **Magas** lehetőséget választjuk, akkor néhány flash-fájl lejátszása az eredeti beállítások következtében akadozhat vagy lelassulhat. Az ilyen fájlok minőségi beállításait a lejátszás minőségének javítása érdekében állítsuk át **Normál** vagy **Alacsony** értékre.

A flash-fájlok szervezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget.

FM-rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.



A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.



Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

Új keresés indításához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Ha már mentettünk a készülékre rádióállomásokat, akkor a  és a  lehetőség választásával léphetünk a következő vagy az előző mentett állomásra.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Hangsz. bekapcsolása — a rádió hangszórón keresztül történő hallgatása.

Kézi hangolás — a frekvencia kézi módosítása.

Állomáscímtár — az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítése (hálózati szolgáltatás).

Állomás mentése — az aktuális rádióállomás felvétele a listába.

Állomások — a mentett rádióadók listájának megnyitása.

Lejátszás háttérben — visszatérés a főképernyőre úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

Mentett rádióadók

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Rádió > FM-rádió** lehetőséget.

A mentett rádióadók listáját az **Opciók > Állomások** menüpont kiválasztásával nyithatjuk meg.

Egy adott rádióállomás hallgatásához jelöljük ki az állomást, majd válasszuk az **Opciók > Állomás > Hallgatás** lehetőséget.

Az állomás adatainak módosításához válasszuk az **Opciók > Állomás > Szerkesztés** lehetőséget.

FM-rádió beállításai

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Rádió > FM-rádió** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy gyenge vétel esetén a készülék automatikusan keressen az alternatív frekvenciákon is, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alternatív frekvenciák > Automat. keresés be** lehetőséget.

A rádió alapértelmezett hozzáférési pontjának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Hozzáférési pont** lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási helynek megfelelő régió kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Aktuális régió** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás indításakor nincs hálózati lefedettség.

Nokia Internetes rádió

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

A Nokia Internetes rádió alkalmazás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy az interneten elérhető rádióállomásokat hallgathassuk. Rádióállomások hallgatásához csomagkapcsolt adatátviteli vagy WLAN-hozzáférési pontot kell megadnunk a készülékünkön. Rádióállomások hallgatása esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt egyeztesse a szolgáltatóval az adatátviteli szolgáltatás használati feltételeit és díjait. Például átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Internetes rádióállomás hallgatása

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

Internetes rádióállomás hallgatásához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 Válasszuk egy rádióállomást a kedvencek közül vagy az állomások címtárából, vagy keressük meg az állomás nevét a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban. Rádióállomást kézzel is felvehetünk, ehhez válasszuk az **Opciók > Állomás h.adása kézzel** menüpontot. Állomáshivatkozásokat az Internetböngésző alkalmazással is kereshetünk. A megtalált hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetes rádió alkalmazásban.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Hallgatás** lehetőséget. Megjelenik az éppen lejátszott állomás és zeneszám adatait tartalmazó Most játszott nézet.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, a folytatásához nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

Az állomás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Állomásadatok** parancsot (nem áll rendelkezésre, ha a rádióállomást kézzel mentettük).

Ha a kedvencek közé mentett rádióállomást hallgat, az előző vagy a következő mentett rádióállomás hallgatásához lapozzon balra vagy jobbra.

Kedvenc rádióállomások

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

A kedvenc rádióállomások megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Rádióállomást kézzel is felvehetünk a kedvencek közé, ehhez válasszuk az **Opciók > Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Írjuk be a rádióállomás internetcímét és a kedvencek listájában megjeleníteni kívánt nevét.

Az éppen hallgatott rádióállomás kedvencek közé való felvételéhez válasszuk az **Opciók > H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a rádióállomás adatait, feljebb vagy lejjebb kívánjuk helyezni az állomást a listában vagy törölni szeretnénk azt a kedvencek listájából, válasszuk az **Opciók > Állomás** lehetőséget, majd jelöljük ki a megfelelő beállítást.

Ha csak azokat az állomásokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek neve egy bizonyos betűvel vagy számmal kezdődik, írjuk be a kezdő karaktereket. Megjelennek a megfelelő állomások.

Rádióállomások keresése

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** lehetőséget.

Ha név szerint kívánunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban, végezzük el a következő műveleteket:

- 1 Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az állomás nevét vagy annak első betűit a keresőmezőbe, majd válasszuk a **Keres** lehetőséget.
Megjelennek a megfelelő állomások.

Egy adott rádióállomás hallgatásához jelöljük ki az állomást, majd válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk egy rádióállomást a kedvencek listájába, jelöljük ki az állomást, majd válasszuk az **Opciók** > **H.ad.** a **Kedvencekhez** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Keresés újból** parancs kiválasztásával új keresést indíthatunk.

Állomástár

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** és **Állomástár** pontot.

Az állomáslistát a Nokia kezeli. Amennyiben az állomáslistán kívüli internetes rádióállomásokat kívánunk hallgatni, felvehetjük az állomás adatait kézzel, vagy az internetböngésző segítségével az interneten található állomáshivatkozások között tallózhatunk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Böngészés műfaj szerint — A rendelkezésre álló rádióállomás-típusok megjelenítése.

Böngészés nyelv szerint — A rádióállomások által sugárzott műsorok nyelvének megjelenítése.

Böng. orsz./tér. szerint — Azoknak az országoknak a listája, amelyekben műsorokat adó rádióállomások találhatóak.

Népszerű állomások — Az állomástárban található legnépszerűbb rádióállomások megjelenítése.

Internetrádió beállításai

Válasszuk az **Menü** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A hálózathoz használni kívánt alapértelmezés szerinti hozzáférési pont kiválasztásához jelöljük ki az **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő beállítást.

Ha azt szeretnénk, hogy egy alkalmazás megnyitása során a készülék mindig rákérdezzen a használni kívánt hozzáférési pontra, akkor válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A különböző kapcsolattípusok csatlakozási sebességének módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:

GPRS-kapcsolat bitrátája — GPRS csomagkapcsolt adatátvitel

3G-kapcsolat bitrátája — 3G csomagkapcsolt adatátvitel

WiFi-kapcsolat bitrátája — WLAN-kapcsolatok

A rádióadás minősége a kiválasztott csatlakozási sebességtől függ. Minél nagyobb a sebesség, annál jobb lesz a hangminőség. A puffereles elkerülése érdekében csak nagy sebességű adatkapcsolatok esetén állítsunk be kiváló hangminőséget.

Kapcsolatok

A készülék számos lehetőséget kínál az internethez, a vállalati intranethez vagy másik mobilkészülékhez, illetve számítógéphez való kapcsolódáshoz.

Gyors adatkapcsolat

A nagysebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSPA, más néven 3.5G, amelyek a **35g** ikon jelöl) egy hálózati szolgáltatás az UMTS-hálózatokban, és nagysebességű adatletöltés, illetve -feltöltést tesz lehetővé. Ha a készüléken aktiválva van a HSPA-támogatás, és a készülék csatlakozik egy HSPA-t támogató UMTS-hálózathoz, akkor az adatok, például e-mailek és böngészőoldalak letöltése és feltöltése gyorsabb lehet a mobilhálózaton. Az aktív HSPA-kapcsolatot a **35g** ikon jelöli. Az ikon régióként eltérő lehet.

A HSPA aktiválásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat > Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget. Egyes mobiltelefon-hálózatok nem engedélyezik a beszédcélú hívások fogadását, amikor a HSPA be van kapcsolva. Ilyenkor a hívások fogadásához ki kell kapcsolnunk a HSPA szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adatkapcsolatok elérhetőségéről és előfizetéséről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

Adatkábel

Az adatvesztés elkerülése érdekében adatátviteli folyamat közben ne húzzuk ki az USB-adatkábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

- 1 Helyezzünk egy memóriakártyát a készülékbe, és a készüléket csatlakoztassuk az adatkábelrel egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
- 3 A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel (például a Microsoft Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelrel, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a készülék segítségével szeretnénk a számítógépet az internetre kapcsolni, csatlakoztassuk az adatkábelrel, majd válasszuk a **PC kapcs. internetre** lehetőséget.

Ha a Nokia Zenelejátszó segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévővel, telepítsük a Nokia Zenelejátszó programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelrel, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

A képek kompatibilis nyomtatón való kinyomtatásához válasszuk a **Képatvitel** lehetőséget.

Az adatkábelrel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > USB és USB-kapcsolati mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > USB, majd a Rákérdez. kapcs.-kor > Igen** lehetőséget

Bluetooth

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek

mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Fejlett hangterjesztés, Hang- és video-távírányítás, Alapvető képkezelés, Alapvető nyomtatás, Betárcsázós hálózat, Fájllátvitel, Általános hozzáférés, Kihangosító, Fülhallgató, HID, Helymeghatározás, Objektumküldés, Telefonkönyv-hozzáférés, SIM-hozzáférés, Soros port, Videoterjesztés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth > Be** pontot.
- 3 Válasszunk az **A telefon láthatósága > Mindenki látja és a Időtartam megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
- 4 Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
- 5 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.

Tipp: Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.

- 6 Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth > Be és A telefon láthatósága > Mindenki látja** lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába.

Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájlviteli profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia PC Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

Távoli SIM-módban készülékünk SIM-kártyáját kompatibilis tartozékokkal is használhatjuk.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékokat, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

- 1 Válasszuk a **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülékek** pontot.
- 2 Lapozzunk a párosítandó készülékhez, és adjuk meg a jelszót. Ugyanezt a biztonsági kódot kell megadni a másik készüléken is.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk és a másik eszköz között a kapcsolat automatikusan létrejöjjön, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a kapcsolatot kézi módszerrel szeretnénk jóváhagyni minden egyes kapcsolódási kísérlet esetén, akkor válasszuk a **Nem** lehetőséget. A párosítás után a készülék felkerül a párosított készülékek oldalára.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók > Becenév** lehetőséget. A becenev csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolatok a tudtunk nélkül is létrejöhetnek. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában található. Az audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Ha szeretnénk megtiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a párosított eszközök lapot.
- 2 Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Ha a blokkolás után ismét engedélyezni szeretnénk a másik eszköz párosítását, akkor töröljük az eszközt a blokkolt készülékek listájáról.

Nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Biztonsági tippek

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk használni a Bluetooth-kapcsolatot, válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

SIM-hozzáférési üzemmód

A SIM-hozzáférési üzemmód használata során a készülék SIM-kártyájához hozzáférhetünk egy kompatibilis autós-készlet használatával. Így nincs szükség egy másik SIM-kártyára a SIM-kártyán található adatok és a GSM-hálózat eléréséhez.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Az autós készletekről és a készülékünkkel való kompatibilitásról a Nokia webhelyén és az autós készlet használati utasításában találhatunk további ismertetést.

A SIM-hozzáférési üzemmód használata

- 1 Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth és az Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 2 Aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot az autós készleten.
- 3 Az autós készlet használatával keressünk kompatibilis eszközöket. További tájékoztatásért olvassuk el az autós készlet használati útmutatóját.
- 4 A kompatibilis készülékek listájából válasszuk ki a készüléket.
- 5 A készülékek párosításához írjuk be készülékünkbe az autós készlet kijelzőjén látható Bluetooth biztonsági kódot.

Tipp: Ha az aktív felhasználói profillal már hozzáfértünk a SIM-kártyához az autós készlet használatával, akkor az autós készlet automatikusan megkeresi a SIM-kártyát tartalmazó készüléket. Ha az autós készlet megtalálja készülékünket és az automatikus hitelesítés be van kapcsolva, akkor az autós készlet az autó gyújtáskapcsolójának bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a GSM-hálózathoz.

A távoli SIM-hozzáférési üzemmód bekapcsolásakor készülékünkön azokat az alkalmazásokat használhatjuk, amelyekhez nem szükséges hálózat vagy SIM-szolgáltatás.

A külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélküli kapcsolatok létesítéséhez a készülék és az autós készlet között válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** pontot, és nyissuk meg a párosított készülékek lapját. Válasszuk ki az autós készletet, a **Jogosult** lehetőséget, majd a művelet megerősítésének kérésére válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha az autós készlet nem hitelesítettként van beállítva, akkor minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott autós készlet kapcsolódási kérését.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth**, majd a **Távoli SIM mód > Ki** lehetőséget.

Vezeték nélküli LAN Tudnivalók a WLAN-ról

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A WLAN segítségével a készüléket az internethez és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

WLAN-kapcsolat használatához az alábbiakra van szükség:

- Elérhető WLAN.
- A készüléknek kapcsolódnia kell a WLAN-hoz. Egyes vezeték nélküli hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.
- A WLAN-kapcsolat számára létrehozott internet-hozzáférési pont. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.


Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk egy WLAN-internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-t hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési pontot biztosító eszközhöz kapcsolódhatunk, de ugyanazt a hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Azok a funkciók, amelyek a vezeték nélküli hálózatot használják, illetve amelyek egyéb funkciók használata közben a háttérben futnak, jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.


A készülék a vezeték nélküli helyi hálózat következő funkcióit támogatja:

- IEEE 802.11b/g szabvány
- Működés 2,4 GHz-en
- WEP, WPA/WPA2 és 802.1x hitelesítési módok. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

 **Fontos:** Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-t (ha az elérhető) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez a kezdő képernyőn írjuk be a ***#62209526#** kódot.

 **Megjegyzés:** Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

WLAN-elérhetőség

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) elérhetőségének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség** lehetőséget.

Ha van elérhető WLAN, akkor megjelenik a  ikon.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > WLAN-varázsz.** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) megtalálásához és a hálózathoz való csatlakozáshoz. Az alkalmazás megnyitásakor a készülék elkezd megkeresni az elérhető WLAN-hálózatokat, majd azokat egy listán megjeleníti.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Frissítés — az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítése.

WLAN-háló.-ok szűrése — a WLAN-hálózatok kiszűrése a talált hálózatok listájából. Az alkalmazás kiszűri a kijelölt hálózatokat, amikor legközelebb vezeték nélküli hálózatokat keres.

Webböngészés indítása — internetes böngészés indítása a WLAN-hozzáférési pont használatával.

Webböngész. folytatása — az internetes böngészés folytatása az aktív WLAN-kapcsolat használatával.

WLAN-kapcsolat bontása — az aktív WLAN-kapcsolat bontása.

Részletek — a WLAN adatainak megtekintése.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-varázsló használata a főképernyőn

A főképernyőn a WLAN-varázsló megjeleníti a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket. Ha a WLAN-varázsló alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a főképernyőn, akkor a főképernyő beállításainál engedélyezhetjük azt.

Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk ki az állapotot jelző sort. Az állapottól függően elindíthatjuk az internetböngészőt egy WLAN-kapcsolat használatával, csatlakozhatunk az internethívási szolgáltatáshoz, WLAN-kapcsolatot

bonthatunk, WLAN-hálózatokat kereshetünk, illetve engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a hálózatkeresést.

Ha a WLAN-keresés le van tiltva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózathoz sem, akkor a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg a főképernyőn.

A WLAN-keresés engedélyezéséhez és az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk ki az állapotjelző sort.

Az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok keresésének elindításához válasszuk ki az állapotot jelző sort, majd a **WLAN keresése** lehetőséget.

A WLAN-keresés letiltásához válasszuk ki az állapotjelző sort, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

Ha a **Webböngészés indítása** vagy **Haszn. a köv. profillal:** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy hozzáférési pontot a kiválasztott WLAN-hálózathoz. A hozzáférési pont más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha egy biztonságos WLAN-t választunk, akkor meg kell adnunk a megfelelő jelszót. Rejtett hálózathoz való csatlakozáshoz meg kell adnunk a megfelelő szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID)

A talált WLAN-hálózat internethívási kapcsolathoz való használatához válasszuk ki az állapotot jelző sort, a **Haszn. a köv. profillal:** lehetőséget, a kívánt internethívási szolgáltatást és a használni kívánt WLAN-hálózatot.

Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez.** pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez.** parancsot.

A nyitott adatkapcsolatok megtekintéséhez válasszuk az **Aktív adatkapcsolatok** lehetőséget.

A hálózati kapcsolatok részletes információinak megtekintéséhez válasszunk ki egy kapcsolatot a listáról, majd az **Opciók > Adatok** lehetőséget. A megjelenő információk típusa a kapcsolattípustól függ.

A kijelölt kapcsolat befejezéséhez válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes kapcsolat egyidejű befejezéséhez válasszuk az **Opciók > Minden kapcs. bontása** lehetőséget.

WLAN-hálózat keresése

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérhető WLAN-hálózatok** pontot. Az elérhető WLAN-hálózatok listáján látható azok hálózati módja (infrastrukturális vagy ad hoc), a jel erőssége és a hálózat titkosítási ikonjai, valamint az, hogy a készülék aktív kapcsolatban áll-e a hálózattal.

A hálózat adatainak megtekintéséhez lapozzunk az adott hálózatra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Internet-hozzáférési pont hálózathoz való létrehozásához válasszuk az **Opciók > Hozzáfér. pont megadása** pontot.

Biztonság és adatkezelés

Kezélhetjük a készülék adatait és szoftvereit, valamint beállíthatjuk a készülék és annak tartalmi biztonságát.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

A készülék lezárása

A biztonsági kód az illetéktelen használatától védi a készüléket. Az előre beállított kód: 12345.

A készülék lezárásához a főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget.

A készülék zárolásának feloldásához válasszuk a **Kiold > OK** lehetőséget, adjuk meg a biztonsági kódot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók.

Az új kódot jegyezzük fel, valamint tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot és a készülék zárolódik, vigyük el a készüléket egy hivatalos Nokia szervizbe. Ez költségekkel járhat. A készülék zárolásának feloldásához a szoftvert újra kell tölteni, és ilyenkor elveszhetnek a készüléken tárolt adatok.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével. A távoli lezárás engedélyezéséhez és az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd az **Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefontár > Bekapcsolva** pontot. Írjuk be, majd erősítsük meg a távoli lezáró üzenetet. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia. Jegyezzük fel a szöveget, mert később még szükség lehet rá.

Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájlkézeli** lehetőséget.

A memóriakártyát az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében jelszóval védhetjük. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya jelszava > Beállítás** lehetőséget. A jelszó legfeljebb 8 karakter hosszú lehet, és a jelszó megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket. A jelszót a készülék memóriája tárolja. A jelszót mindaddig nem kell újra megadni, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha a memóriakártyát áthelyezzük egy másik készülékbe, akkor meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszó használatát.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya jelszava > Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítjuk a jelszót, akkor a memóriakártya illetéktelen hozzáférés elleni védelme megszűnik.

Zárt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya feloldása** lehetőséget. Írjuk be a jelszót.

Ha a memóriakártya zárolásának feloldása során nem emlékszünk a jelszóra, akkor a kártya formázásával feloldhatjuk a zárolást és eltávolíthatjuk a jelszót. A memóriakártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Titkosítás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Titkosítás** pontot.

Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Az készülék memóriájának és memóriakártyájának titkosítása

Az eszközmemória titkosításához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításához válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

Titkosítás a kulcs mentése nélkül — A memóriakártya titkosítása a titkosítási kulcs mentése nélkül. Ha ezt a lehetőséget választjuk, a memóriakártyát nem használhatjuk más eszközökben, és a gyári beállítások visszaállításakor nem tudjuk feloldani a memóriakártya titkosítását.

Titkosítás és a kulcs mentése — A memóriakártya titkosítása és a kulcs kézi mentése az alapértelmezett mappába. A biztonság kedvéért tároljuk a kulcsot biztos helyen a készüléken kívül is. Elküldhetjük e célból például a számítógépre. Adjuk meg a kulcs jelszavát és a kulcsfájl nevét. A jelszó legyen hosszú és bonyolult.

Titkosítás visszaállított kulccsal — A memóriakártya titkosítása a kapott kulccsal. Jelöljük ki a kulcsfájlt, és írjuk be a jelszót.

Az eszközmemória és a memóriakártya titkosításának feloldása

Ne felejtjük el feloldani a készülék memóriájának és/vagy a memóriakártya titkosítását, mielőtt frissítenénk a készülék szoftverét.

Az eszközmemória titkosításának feloldásához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

Ha a titkosítási kulcs tönkrétetele nélkül szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés** pontot.

Ha a titkosítási kulcsot megsemmisítve szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés és a titkosítás kikapcsolása** pontot.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék és Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat

(híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.

Rögzített tárcsáz. törlése — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Új a Névjegyzékből — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk egy webhelyről vagy megkaphatjuk üzenetben. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.

Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak egy szerver valóságában, ha szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét ellenőriztük.

A tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a tanúsítványmappát, és válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható — Nem állítottunk be alkalmazást a tanúsítvány használatához. Érdemes módosítani a megbízhatósági beállításokat.

Lejárt tanúsítvány — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes — Az érvényesség időszaka még nem kezdődött el a kijelölt tanúsítvány számára.

A tanúsítvány sérült — A tanúsítvány nem használható. Lépünk kapcsolatba a tanúsítvány kibocsátójával.

Tanúsítvány bizalmi beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Általános** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A tanúsítvány megbízhatónak minősítésével a tanúsítvány jogosulttá válik weboldalak, e-mail kiszolgálók, szoftvercsomagok vagy más adatok megbízhatóságának igazolására. Csak megbízható tanúsítványok használhatók a szolgáltatások és szoftverek megbízhatóságának igazolására.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazásmezőhöz, majd az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A személyes tanúsítványok bizalmi beállításai nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a tanúsítványt használhatják:

Symbian-telepítés — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.

Internet — E-mail és grafika.

Alkalmaz. telepítése — Új Java-alkalmazás.

Online tanúsítv.ellen. — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

Biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a modult a listáról.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, akkor válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

A biztonsági modul PIN-kódjainak módosításához nyissuk meg a modult és válasszuk a **Modul-PIN-kód** lehetőséget, a digitális aláírások PIN-kódjának módosításához pedig válasszuk az **Aláíró PIN-kód** lehetőséget. Egyes biztonsági modulok esetén előfordulhat, hogy ezeket a kódokat nem lehet módosítani.

A kulcstároló tartalmazza a biztonsági modul tartalmát. A kulcstároló törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy nem törölheti valamennyi biztonsági modul kulcstárolóját.

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Eszközkezelés** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

Szerver neve — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.

Szerver azonosítója — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

Szerver jelszava — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

Kapcsolat típusa — Válasszuk ki az elsődleges kapcsolattípust.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvívőtípusként.

Állomáscím — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.

Port — Írjuk be a szerver portszámát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót és jelszót.

Konfigurálás engedélyez. — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.

Kérélmek aut. elfogadása — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.

Hálózati hitelesítés — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.

Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó — Írjuk be a felhasználóazonosítót és jelszót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnöhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepítésére van lehetőség:

- Java-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazás és szoftver telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkehetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Alk.kezelő** lehetőséget.

A telepítőfájlok a Telepítőfájlok mappában, a telepített alkalmazások pedig a Telepít. alk.-ok mappában találhatók.

Az ikonok a következőket jelölik:



.sis vagy .sisx alkalmazás



Java-alkalmazás



A memóriakártyára telepített alkalmazás



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhetjük be.

Alkalmazás vagy szoftver telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Alk.kezelő**, majd az **Telepítőfájlok** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.

- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk ki a telepíteni kívánt alkalmazást. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás megnyitásához válasszuk ki az adott alkalmazást. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepítés mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .siox) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Alk.kezelő** és az **Telepít. alk.-ok** lehetőséget.

Lapozunk egy szoftvercsomaghoz és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Alk.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szoftvertelepítés — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

Online tanúsítv. ellenőrz. — Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az online tanúsítványokat.

Alapértelmezett webcím — Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Néhány Java-alkalmazáshoz szükséges lehet, hogy egy üzenetet küldjünk, vagy hálózati kapcsolatot hozzunk létre egy adott hozzáférési ponthoz további adatok vagy összetevők letöltéséhez.

Licencek

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A licencek ismertetése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > Aktiválólukcs** pontot.

Egyes multimédiás fájlokra, például képekre, zene- vagy videófájlokra digitális használati jogok vonatkoznak. Ilyen fájlok esetén licencek engedélyezhetik vagy korlátozhatják a használatot. Előfordulhat például, hogy egyes licencek esetén egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. Amíg egy adott lejátszás tart, a zeneszámot előre- vagy visszatekerhetjük, illetve felfüggeszthetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor azzal elhasználunk egy engedélyezett használati alkalmat.

Licencek használata

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenc és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenc nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

A licenc típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. licencek**, az **Érvényt. licencek** vagy a **Nem használt** lehetőséget.

A licenc adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Licenc adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

Állapot — Az állapot **A licenc érvényes**, **A licenc lejárt** vagy **A licenc még nem érvényes** lehet.

Tartalom küldése — **Engedélyezett** – a fájlt elküldhetjük egy másik készülére.

Tartalom a telefonon — **Igen** – a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala pedig a kijelzőn megjelenik. **Nem** – az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy licenc aktiválásához a licencek főnézetében válasszuk az **Érvényt. licencek > Opciók > Új licenc beszerzése** lehetőséget. Hozzuk létre a hálózati kapcsolatot, ha a készülék ezt kéri, majd ezután megjelenik az a webhely, ahol lehetőségünk van a média jogainak megvásárlásához.

A fájlokhoz tartozó jogok eltávolításához lépünk a kívánt fájlra, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájlhoz többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törlődik.

A licenccsoport nézetben a csoportos jogokhoz tartozó összes fájl megjelenik. Ha ugyanazokkal a jogokkal több médiafájlt is letöltöttünk, akkor az összes fájl megjelenik ebben a nézetben. A csoportnézetet az érvényes licencek vagy az érvénytelen licencek lapról nyithatjuk meg. A fájlok megnyitásához nyissuk meg a licenccsoportok mappát.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Telefon > SyncML** lehetőséget.

A szinkronizálási alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

A Szinkronizálás alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához először lapozunk

egy szinkronizálási elemre, ezután a **Megjelöl** lehetőség választásával bevehetjük az elemet a profilba, vagy a **Jel.-t töröl** választásával kihagyhatjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** parancsot, és a kívánt opciót.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Mobil VPN

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Csatlakozás > VPN** lehetőséget.

A Nokia VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék mobilhálózatról, az interneten át kapcsolódik a vállalati VPN hálózat átjárójához, amely a kompatibilis vállalati hálózat bejárati ajtajaként szolgál. A VPN-ügyfél az IP Security (IPSec) technikát használja. Az IPSec egy nyílt szabványokat használó keretrendszer, amely az IP-hálózatokon át történő adatcsere biztonságát szolgálja.

A VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt módszert, valamint az adatok titkosságát védő titkosítási algoritmusokat VPN-házirendek határozzák meg. A VPN-házirendekkel kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

A VPN-ügyfél, valamint a VPN-tanúsítványok és -házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatban forduljon a cég rendszergazdjához.

Virtuális magánhálózatok (VPN) kezelése

A következő lehetőségek közül választhat:

VPN-irányelvek — VPN-házirendek telepítése, megtekintése és frissítése.

VPN-irányelvszerverek — A VPN-házirendek telepítésére és frissítésére szolgáló VPN-házirendszerverek kapcsolatbeállításainak módosítása. A házirendszerver a Nokia Security Service Manager (NSSM) szolgáltatásra utal, amelyre nem feltétlenül van szükség.

VPN-napló — A VPN-házirendek telepítési, frissítési és szinkronizálási naplójának és egyéb VPN-kapcsolatok naplójának megtekintése.

VPN-hozzáférési pontok szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Csatlakozás > Célok** pontot.

Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e

szolgáltatások internetes hozzáférési pontját. A VPN-hozzáférési pontok a biztonságos kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendeket társítják a normál internetes hozzáférési pontokkal.

Lehet, hogy a készülék egyes hozzáférési pontjait (de akár az összeset is) előre beállította a szolgáltató. Előfordulhat, hogy ezeket a hozzáférési pontokat a felhasználók nem tudják létrehozni, módosítani vagy törölni.

Válasszuk ki egy célt, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, és adjuk meg a következőket:

Kapcsolat neve — Írjuk be a VPN-hozzáférési pont nevét.

VPN-szabályok — Válasszuk ki az internet-hozzáférési ponthoz társítandó VPN-házirendet.

Internet-hozzáférési pont — Válasszuk ki a biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendhez társítandó internet-hozzáférési pontot.

Proxyszerver címe — Adjuk meg a magánhálózat proxy szerverének címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxy szerver portszámát.

H.férési pont használata — annak meghatározása, hogy az adott hozzáférési pontot használó kapcsolatok létrehozása automatikus legyen-e.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

A megfelelő beállítással kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

VPN-kapcsolat használata alkalmazásban

Amikor a vállalati hálózatra bejelentkezünk, szükség lehet rá, hogy azonosítsuk magunkat. A megfelelő beállítások megadásához kérjük a vállalat informatikusainak segítségét.

Ha alkalmazásban szeretnénk használni a VPN-kapcsolatot, az alkalmazást társítani kell egy VPN-hozzáférési ponthoz.

Tipp: Az alkalmazás kapcsolódása beállítható a **Mindig rákérdez** értékre, amikor is a kapcsolat létrejöttkor a felhasználónak kell kiválasztania egy kapcsolatlistáról a VPN-hozzáférési pontot.

- 1 Az alkalmazásban, amelyben VPN-kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hozzáférési pontként válasszuk egy VPN-hozzáférési pontot.
- 2 Ha régebbi hitelesítéstípust használunk, adjuk meg VPN-felhasználónevünket és -jelszavunkat. Ha a SecurID token nincs szinkronban az ACE/Server órájával, írjuk be a következő jelkódot. Ha tanúsítványon alapuló hitelesítést használunk, lehet, hogy a kulcstároló jelszót is meg kell adnunk.

Beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például **Ki** vagy **Be**.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Nyissunk meg egy csúszkát, majd lapozzunk balra vagy jobbra egy érték beállításához.

Általános beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Testreszabás — A kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.

Dátum és idő — A dátum és az idő beállítása.

Tartozékok — A tartozékok beállításainak megadása.

Szenzorbeáll.-ok — A szenzorbeállítások módosítása.

Biztonság — A biztonsági beállítások megadása.

Gyári beállítások — A készülék eredeti beállításainak visszaállítása.

Helymeghatároz. — Adjuk meg a helymeghatározási módot és a kiszolgáltatót a GPS-alapú alkalmazások számára.

Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Testreszabás** pontot.

Kijelzőbeállítások

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző > Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző > Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjáratú idő megadásához válasszuk a **Kijelző > Energiatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző > Üdvözlőszöveg vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző > Megvilágítás ideje** pontot.

Hangbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** pontot.

Válasszuk a **Általános > Testreszabás > Hangok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csengőhang — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.

Videohívás hangja — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.

Hívó nevének kimondása — A beállítás választásakor a névjegylistán szereplő személytől érkező hívásnál a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltatja a választott csengőhangot.

Csengés típusa — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.

Csengetés hangereje — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.

Üzenetjelző hang — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.

E-mail figyel. hang — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.

Naptári jelzőhang — Válasszunk hangot a naptári figyelmeztetések számára

Jelzés hangja — Válasszunk hangot az ébresztőóra számára.

Rezgő hívásjelzés — Bejövő hívásnál vagy üzenetnél a készülék rezgésének beállítása.

Billentyűhangok — Adjuk meg a billentyűzet hangjainak hangerejét.

Figyelmeztető hangok — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Testreszabás > Nyelv** pontot.

A telefon nyelve — A készülék nyelvének módosítása.

Bevitel nyelve — A jegyzetek és üzenetek írásához használt nyelv megadása.

Prediktív bevitel — Prediktív szövegbevitel bekapcsolása.

Beviteli opciók — A prediktív szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadása.

A vezérlógomb fényei

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Testreszabás > Jelzőfények** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy amikor nem használjuk a készüléket, akkor a vezérlógomb lassan villogjon, akkor válasszuk a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy nem fogadott hívás vagy beérkező üzenet esetén a vezérlógomb gyorsan villogjon, akkor válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget, adjuk meg a villogás idejét és azokat az eseményeket, amelyeket jelezni szeretnénk.

Közvetlen gombok beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Testreszabás > Egyérin. gomb** lehetőséget.

Annak kiválasztásához, hogy az egyérintéses gomb megérintésekor mely alkalmazás vagy feladat nyíljon meg, válasszuk ki a gombot, majd az **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Az eredeti alkalmazások és feladatok visszaállításához válasszuk a **Alapértékek visszaáll.** pontot.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Dátum és idő** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Dátum és Idő — az aktuális dátum és idő beállítása.

Időzóna — az időzóna beállítása.

Dátumformátum és Dátumelválasztó — a dátumformátum és a dátumelválasztó megadása.

Időformátum és Időelválasztó — a 12 vagy a 24 órás időformátum használatának kiválasztása, valamint az órák és a percek elválasztására használt szimbólum megadása.

Óratípus — az óra típusának kiválasztása.

Jelzés hangja — Az ébresztés hangjelzésének kiválasztása.

Jelzés halasztás ideje — Az ébresztés szundiidejének kiválasztása.

Munkanapok — a hét munkanapjainak meghatározása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás).

tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Általános > Tartozékok** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt kívánjuk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk ki a tartozékot, majd az **Automatikus fogadás > Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás > Be** lehetőséget. Ez a beállítás csak egyes tartozékok használata esetén érhető el.

Hívások vagy jelzések némítása elforgatással

Amikor aktiváltuk a készülék szenzorait, akkor bizonyos funkciókat a készülék elforgatásával is vezérelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szenzorok — A kijelző beállítása, hogy a készülék helyzetének megfelelően elforduljon.

Elforgatásvezérlés — A készülék beállítása, hogy némítsa a bejövő hívásokat, vagy az ébresztés szundira váltson, ha a készüléket lefordítjuk. A funkció engedélyezéséhez a Szenzorok opciónak aktiválva kell lennie.

Biztonsági beállítások

Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Biztonság** pontot.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Telefon és SIM-kártya — a készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

Tanúsítványkezelés — a biztonsági tanúsítványok kezelése.

Védett tartalom — a DRM által védett tartalom beállításainak módosítása.

Biztonsági modul — a biztonsági modul kezelése.

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. A kódok csillagként (*) jelennek meg. A kód módosításakor írjuk be a jelenlegi kódot, majd kétszer az új kódot.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

A PIN-kód módosításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > PIN-kód** pontot. Az új kódnek 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. A PIN-kódot, amely a jogosulatlan használattól védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód szükséges).

A billentyűzár adott idő eltelte utáni automatikus bekapcsolásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** pontot.

Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Ehhez válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatikus zár ideje** lehetőséget. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhető hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.

Új zárolási kód beállításához válasszuk az **Telefon és SIM-kártya > Biztonsági kód** pontot. Az alapértelmezett biztonsági kód: 12345. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd az **Általános > Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Helymeghatároz.** lehetőséget.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymeghat. módszerek** pontot.

A helymeghatározási szerver kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Jelölésbeállítások > Mértékegység-rendszer** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Jelölésbeállítások > Koordinátaformátum** lehetőséget.

Az E-mail gomb beállításai

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános** pontot.

Az E-mail gomb megnyomására megnyíló postafiók beállításához válasszuk a **E-mail g. beállításai > E-mail gomb** pontot, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Telefonbeállítások

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Telefon** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás — Általános hívásbeállítások megadása.

Hívásátirányítás — A hívásátirányítás beállításainak megadása. [Lásd „Hívásátirányítás”. old. 76.](#)

Híváskorlátozás — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 76.](#)

Hálózat — A hálózati beállítások módosítása.

Hívásbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Saját szám elküldése — telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartner számára.

Internethív.-az. küldése — internethívási azonosítónk megjelenítése a beszélgetőpartner számára internetes hívás esetén.

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).

Várakozó internethívás — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb internetes hívásunk érkezik.

Internethívás-értesítés — ha értesítést szeretnénk kapni az esetleges bejövő internethívásokról, válasszuk a **Be** lehetőséget. A **Ki** lehetőség választásakor nem kapunk értesítést, csak megjelenik a nem fogadott hívást jelző felirat.

Híváselutasítás üzenettel — hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése a hívó fél részére.

Üzenetszöveg — írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.

Kép a videohívásban — állókép megjelenítése, ha videohívás közben nincs videokép-küldés.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás beállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — gyorshívás aktiválása.

Bármely gomb fogad — bármely gomb fogad hívás aktiválása.

Egyszerű tárcsázás — a névjegykeresés aktiválása a főképernyőn.

Használt vonal — ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A **2. vonal** választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megtiltása, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Telefon > Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.

Tip: Az UMTS használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátorválasztás**, **Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközvet-információ** > **Be** lehetőséget.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Csatlakozás** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bluetooth — A Bluetooth-beállítások szerkesztése.

USB — Adatkábel beállításainak szerkesztése

Célok — új hozzáférési pont beállítása vagy egy meglévő hozzáférési pont szerkesztése. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

VPN — a virtuális magánhálózat (VPN) beállításainak kezelése.

Csomagadat — a csomagkapcsolt adatátviteli hálózat használati feltételeinek megadása, illetve a készülék számítógépes modemként történő alkalmazásakor használt alapértelmezett csomagkapcsolt hozzáférési pont megadása.

WLAN — annak beállítása, hogy egy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) rendelkezésre állása esetén megjelenjen-e egy ikon, valamint, hogy a készülék milyen időközönként keressen új hálózatokat.

Videomegosztás — videomegosztás engedélyezése, a SIP-profil kiválasztása, valamint a videó mentési beállításainak megadása.

SIP-beállítások — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.

XDM-profil — XDM-profil létrehozása. Az XDM-profil több kommunikációs alkalmazás, például a Jelenlét szolgáltatás használatához szükséges.

Jelenlét — a Jelenlét (hálózati szolgáltatás) beállításainak szerkesztése. Ha regisztrálni szeretné magát a szolgáltatásra, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Távoli megh.-k — a készülék csatlakoztatása távoli meghajtóhoz.

Konfigurációk — megtekinthetjük vagy törölhetjük azokat a megbízható szervereket, amelyekről a készülék konfigurációs beállításokat fogadhat.

APN vezérlése — Csomagkapcsolt adatkapcsolatok korlátozása




Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak (🌐, 📶, ①) egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:

-  védett hozzáférési pontot jelöl
-  csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl
-  vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.

Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba.

Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Kapcsolat neve — A kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózathoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk a pontok hálózati csatlakozás esetén történő alkalmazásának sorrendjét is.


Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új kapcsolatmód** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor válasszuk ki a csoportot, lapozunk a meglévő hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy csoportban lévő hozzáférési pontok elsőbbségi sorrendjének módosításához lapozunk a kívánt hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat. Vagy nyissuk meg a hozzáféréspont-csoportok egyikét, és válasszunk egy  jellel megjelölt hozzáférési pontot.

Az alábbi beállítások szerkesztéséhez kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltató adja meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha azt szeretnénk, hogy a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor a készülék kérje a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Azonosítás — A **Biztonságos** beállítással a jelszót mindig titkosítva küldjük, a **Normál** beállítással pedig csak akkor, ha az lehetséges.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési pont típusától függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férsi pont használata — Válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék megerősítést kérjen, ha a létrehozott hozzáférési pont használatával hoz létre kapcsolatot, vagy válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon.

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Hálózattípus — Válasszuk ki az internetprotokoll típusát a készülékre érkező, illetve a készülékről küldött adatok átviteléhez. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.


Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ezenkívül az egyik hozzáférési pont csoportját is megnyithatjuk, majd a következő jelzéssel ellátott hozzáférési pontot választhatjuk: , majd válasszuk az **Opciók > Szerkeszt** parancsot.

Használjuk a szolgáltató által adott útmutatást a következők beállításához:

WLAN-hálózatnév — Válasszunk az **Megadás kézzel** vagy **Hál.nevek keresése** lehetőség közül. Ha egy meglévő hálózatot választunk, a **WLAN-hálózatmód** és a **WLAN-biztonságmód** értékét a hálózat hozzáférési pontja beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget egy ad hoc hálózat létrehozásához, illetve a közvetlen adatküldés-, és fogadás készülékek számára történő

engedélyezéséhez; ehhez nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra. Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WLAN-hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítást: **WEP, 802.1x, WPA/WPA2** vagy . (Ad-hoc hálózatok esetében a 802.1x és a WPA/WPA2 nem áll rendelkezésre.) A **Nyitott hálózat** lehetőség kiválasztása esetén nincs titkosítás. A WEP, a 802.1x, a WPA és a WAPI szolgáltatás csak akkor használható, ha a hálózat támogatja azt.

H.féresi pont használata — Válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék jóváhagyást kérjen, mielőtt kapcsolódik a hozzáférési pont használatával, vagy az **Automatikusan** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a célhoz a hozzáférési pont használatával.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

További WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

IPv4 beállításai — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és másodlagos DNS-szerverek IP-címét. A címekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

IPv6 beállításai — Adjuk meg a DNS-cím típusát.

Ad-hoc csatorna (csak ad hoc hálózatokhoz) — A csatornaszám (1–11) kézi megadásához válasszuk az **Egyéni** lehetőséget.

Proxyszerver címe — Adjuk meg a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxy portszámát.

A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat** lehetőséget.

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitel, például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Ha készülékünket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, akkor előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal is rendelkezünk. A hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat, valamint az adatkapcsolatok aktívak maradhatnak például a hanghívások során.

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításainak megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** lehetőséget, majd a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban történő regisztrálásához, amikor a készüléket egy támogatott hálózatban kapcsoljuk be, válasszuk a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget; vagy ha azt szeretnénk, hogy a

készülék csak akkor hozza létre a csomagkapcsolt adatátviteli módot, ha egy alkalmazás vagy művelet ezt megkísérli, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget. Ez a beállítás a csomagkapcsolt adatátvitel összes hozzáférési pontjára érvényes.

Válasszuk a **H.férési pont** lehetőséget, majd ha készülékünket a számítógép modemjeként kívánjuk használni, akkor adjuk meg a szolgáltató által megadott hozzáférési pont nevét.

A nagy sebességű adatkapcsolat használatához válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** > **Engedélyezve** lehetőséget.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások és a Csatlakozás** > **WLAN** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy ikon jelezze, ha egy adott helyen elérhető WLAN-hálózat áll rendelkezésre, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** beállítást választottuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letesztelje a kiválasztott WLAN internetes rendelkezésre állását, vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék erre mindig rákérdezzen, illetve ha azt kívánjuk, hogy a készülék soha ne hajtson végre ilyen tesztet, akkor válasszuk az **Internetkapcsolat-teszt** > **Futtatás automat.**, **Kérdezzen rá mindig** vagy **Soha ne futtassa** lehetőséget. Ha a **Futtatás automat.** lehetőséget választjuk, vagy ha engedélyezzük a tesztelést, amikor a készülék erre rákérdez és a csatlakozási teszt eredményesen zárul, akkor a hozzáférési pontot a készülék menti az internetes célpontok közé.

A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez a kezdő képernyőn írjuk be a ***#62209526#** kódot. Megjelenik a MAC-cím.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Opciók** > **További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció** > **Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

Hosszú újraprób. határa — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.

Rövid újrapróbál. határa — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.

RTS-küszöb — Válasszuk ki azt az adatsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáféréspont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.

TX-teljesítményszint — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.


Rádiómértékek — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.

Energiatakarékosság — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításához válasszuk az **Opciók > Alapért. visszaállítása** pontot.

WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

WLAN-hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, jelöljük ki a  ikonnal jelzett hozzáférési pontot.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékesen megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Használt WEP-kulcs — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.

Hitelesítés típusa — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.

WEP-kulcs beállításai — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

WEP-titkosítás — A kívánt WEP-kulcsstílus hossza kiválasztása.

WEP-kulcs formátuma — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.

WEP-kulcs — WEP-kulcsadatok megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és engedélyezi a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozó készülékeket, és megtiltja a hozzáférést, ha az engedélyezési folyamat során hiba történik.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

WPA/WPA2 — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.

EAP modul beállításai — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.

Előre megoszt. kulcs — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg azt a megosztott biztonsági kulcsot, amely azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozunk.

WPA-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

WPA/WPA2 — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.

EAP modul beállításai — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.

Előre megoszt. kulcs — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg a megosztott biztonsági kulcsot, amely azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozik.

Csak WPA2 mód — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard – speciális titkosítási szabvány) titkosítások engedélyezéséhez válasszuk a **Ki** lehetőséget. Ha csak az AES használatát kívánjuk engedélyezni, akkor válasszuk a **Be** lehetőséget.

WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok** lehetőséget, végül egy hozzáféréspont-csoportot.

Az EAP-bővítmények a vezeték nélküli hálózatban hitelesítik a vezeték nélküli eszközöket és hitelesítőszervereket, valamint a különböző EAP-bővítmények lehetővé teszik a különböző EAP-módok használatát (hálózati szolgáltatás).

A készülékre megfelelően telepített EAP-bővítményeket megtekinthetjük (hálózati szolgáltatás).

EAP-modulok

- 1 Az EAP-modul beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** pontot, és adjuk meg a WLAN által adatvívőként használt hozzáférési pontot.
- 2 Biztonsági módként válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** beállítást.
- 3 Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít. > WPA/WPA2 > EAP > EAP modul beállításai** pontot.

EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók > Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók > Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók > Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók > Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-protokoll adott típusú, egy vagy több résztvevős kommunikációs munkamenetek létrehozására, módosítására és megszakítására használható (hálózati szolgáltatás). A jellemző kommunikációs munkamenetek a videomegosztások és az internetes hívások. A SIP-profilok ezen munkamenetek beállításait tartalmazzák. A kommunikációs munkamenet által alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzottan jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil > Alapért. profil haszn.** vagy a **Meglévő profil használ.** lehetőséget.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Alapértelmezett profil** lehetőséget.

SIP-profilok szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > SIP-beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:
Profilnév — Írjuk be a SIP-profil nevét.

Szolgáltatásprofil — Válasszunk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.

Alapértelm. célállomás — az internetcsatlakozáshoz használni kívánt hálózati cél kiválasztása.

Alapért. h.fér. pont — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Nyilvános felhasználónév — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.

Tömörítés használata — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Regisztráció — Válasszuk ki a regisztrálási módot.

Biztonság használata — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Proxyszerver — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.

Regisztrációszer — Adjuk meg a SIP-profil regisztrációszer-beállításait.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés > Proxyszerver** lehetőséget.

A proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és annak felhasználói között közvetítő szerverek, amelyeket egyes szolgáltatók használnak. Ezek a szerverek nagyobb biztonságot nyújtanak és a szolgáltatás gyorsabb elérését teszik lehetővé.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Proxyszerver-cím — a használatban levő proxyszerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.

Tartomány — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a proxiszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.

Norm. útvonal engedély. — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Átvitel típusa — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.

Port — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés > Regisztrálószerver** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Regisztrálószerver-cím — a használatban levő regisztrálószerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.

Tartomány — Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.

Átvitel típusa — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.

Port — Írjuk be a regisztrálószerver portszámát.

Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Csatlakozás > Konfigurációk** lehetőséget.

A megbízható szerverek konfigurációs beállításait a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától érkező üzenetben kaphatjuk meg. Ezeket a beállításokat a készülék automatikusan a Konfigurációk mappába menti. A megbízható szerverektől hozzáférési pontokra, multimédia- vagy e-mail üzenetkezelő szolgáltatásokra, illetve szinkronizálási beállításokra vonatkozó konfigurációs beállításokat kaphatunk.

A megbízható szerverekhez tartozó konfigurációk törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. A szerver által más alkalmazásokhoz küldött konfigurációs beállítások is törlődnek.

Csomagkapcsolt adatok korlátozása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pont ellenőrző szolgáltatás segítségével a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a készüléken meghatározott hozzáférési pontokra korlátozhatjuk. Előfordulhat, hogy SIM-kártyája nem támogatja a hozzáférési pontokat ellenőrző szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A csomagkapcsolt adatkapcsolatok készüléken történő korlátozásához válasszuk az **Opciók > Korlátoz. bekapcsolása** lehetőséget. Ha szeretnénk be- vagy kikapcsolni a hozzáférési pont ellenőrző szolgáltatást vagy módosítani szeretnénk a csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat az ellenőrző listán, akkor meg kell adnunk a PIN2-kódot.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokhoz használható hozzáférési pontok ellenőrző listához adásához válasszuk az **Opciók > Név kézi hozzáadása** lehetőséget. A szolgáltatótól kapott hozzáférési ponthoz való csatlakozás engedélyezéséhez hozzunk létre egy üres hozzáférési pontot.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk eltávolítani a listáról, válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános hivatkozások

Általános hivatkozások

Bekapcsológomb	Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
----------------	--

*	Nyomjuk le és tartuk lenyomva a * gombot a Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához.
#	Nyomjuk le és tartuk lenyomva a # gombot a Néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

Kezdőképernyő

Bal választógomb + jobb választógomb	A gombok és a billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
0	Lenyomva tartásakor a kezdőlap megnyitása a webböngészőben.
1	Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2–9)	Telefonszám hívása gyorsívással. Először aktiválni kell a gyorsívást a Menü > Vezérlőpult és az Beállítások > Telefon > Hívás > Gyorsívás menüpontban.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support weboldalon találhatjuk.

K: Mi a zárolási, PIN- vagy PUK-kód?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a PIN- vagy PUK-kódot, vagy ha nem kaptunk ilyen kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

K: Hogyan tudok bezárni egy olyan alkalmazást, amely nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozunk az alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a törlésgombot az alkalmazás bezárásához.

K: Miért olyan foltosak a képek?

V: Győződjünk meg róla, hogy a kamera lencsevédő ablakai tiszták.

K: Miért jelennek meg a kijelzőn hiányzó, színes vagy fényes pontok, amikor bekapcsolom a készüléket?

V: Ez a kijelző típusának egyik jellemzője. Néhány kijelző tartalmazhat folyamatosan be- vagy kikapcsolt pontokat. Ez normális, nem jelent hibát.

K: Miért nem találok meg a barátom készülékét Bluetooth-kapcsolattal?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Azt is ellenőrizzük, hogy a két készülék közti távolság nem több 10 méternél, és nincsenek falak vagy egyéb akadályok a készülékek közt.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolatot vagy a másik készülékről, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával tudjuk bontani. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth** és a **Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek WLAN-hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Ellenőrizzük, hogy a készülék nem Offline üzemmódban van.

Előfordulhat, hogy a WLAN-hozzáférési pont rejtett szolgáltatásazonosítót (SSID) használ. A rejtett SSID-t használó hálózatokat csak úgy érhetjük el, ha tudjuk a megfelelő SSID-t, és létrehoztunk egy WLAN-hozzáférési pontot a hálózathoz a Nokia készülékünkön.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont nem a 12-13-as csatornára van állítva, mert azok nem rendelkeznek hozzá.

K: Hogyan tudom kikapcsolni a WLAN-t a Nokia készüléken?

V: A WLAN funkció automatikusan kikapcsol a Nokia készüléken, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék éppen nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafelhasználás további csökkentéséhez megadhatjuk, hogy a készülék ne keressen vagy kevesebbszer keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a WLAN kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon kapcsolódhatunk.

A háttérben történő vizsgálat intervallumának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget, és adjuk meg az intervallumot a **Hálózatok keresése** lehetőségénél.

K: Miért nem tudok annak ellenére böngészni a weben, hogy a WLAN-kapcsolat működik, és az IP-beállítások helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk-e meg a HTTP/HTTPS-proxy beállításait a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításáiban.

K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez. és az Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget. Ha a jel minősége gyenge vagy közepes, kapcsolatproblémák léphetnek fel. Próbálkozzon ismét a hozzáférési ponthoz közelebb.

K: Miért támadnak problémáim a biztonsági móddal?

V: Győződjünk meg róla, hogy helyesen adtuk meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez. és az Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: megadtuk a megfelelő WPA-módot (előre megosztott vagy EAP), letiltottuk a szükségtelen EAP-típusokat, és minden EAP-típus beállítása megfelelő (jelszó, felhasználónév, tanúsítványok).

K: Miért nem tudok egy névjegyet kiválasztani az üzenethez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

K: Röviden megjelenik az Üzenet fogadása felirat. Mi történik?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az értesítés akkor jelenik meg, ha a **Menü > Üzenetek és az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése > Mindig automatikus** lehetőséget választottuk.

Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben.

K: Hogyan fejezhetem be az adatkapcsolatot, ha a készülék újra és újra adatkapcsolatot hoz létre?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ha azt akarjuk, hogy a készülék ne hozzon létre adatkapcsolatot, válasszuk a **Menü > Üzenetek és az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése > Kézi** lehetőséget, hogy a multimédia üzenetközpont mentse az üzeneteket a későbbi letöltéshez, vagy a **Ki** lehetőséget az összes bejövő multimédia üzenet letöltéséhez. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem hoz létre multimédia üzenetekhez kapcsolódó hálózati kapcsolatot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet, akkor válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor indítsuk újra a készüléket.

K: Hogyan takarékoskodhatok az energiával?

V: A készülék számos funkciója jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát. Energia megtakarításához tegyük a következőket:

- Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, kapcsoljuk ki.
- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon kapcsolódhatunk.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges lehetőséget.**

- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban. Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek és a Opciók > Beállítások > Internet > Kapcsolat** lehetőséget.
- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátjának. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Testreszabás > Kijelző > Megvilágítás ideje** lehetőséget.
- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk az alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a törlésgombot az alkalmazás bezárásához.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy készülékünk a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Ha a készülék elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk program keretében. Az elhasználódott Nokia termékek újrahasznosításának módjáról szóló információt és a szelektív gyűjtőhelyek listájához keressük fel a www.nokia.com/werecycle, mobilszközök esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyet, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BP-4L akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-10. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

202 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bánásmód

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramkört kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek

környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/wecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobj/wecycle webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például az szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékekkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartssuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartssuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazják. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,30 W/kg.

A készülékekhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstartalmú és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 Ⓢ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-469 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Exchange-levelező, az OVI, az Eseries és a Nokia E52 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információkat az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZELEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYEN, ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszelebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre

és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉJ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGÁIT.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató

Jelzések/számok

3D-csengőhangok	39
802.1x	
— biztonsági beállítások	191

A

adatkapcsolatok	162
— szinkronizálás	174
— vezeték nélküli	159
adatok szinkronizálása	174
a dátum és idő automatikus frissítése	120
adóvevő	80
— AV-hívás fogadása	82
— beállítások	85
— bejelentkezés és kilépés	81
— beszélgetés egy adott csatornával	84
— csatornák	83
— csoportos hívás kezdeményezése	82
— hálózati csoportok	83
— két résztvevős hívás kezdeményezése	82
— napló megtekintése	85
— válasz csatornába szóló meghívásra	85
— visszahívási kérelmek	82
Adóvevő	
— csatorna létrehozása	84
A-GPS (támogatott GPS)	96
akkumulátor	
— behelyezés	11
— töltés	13
— töltöttség szintje	30
aktív eszköztár	
— a Fényképekben	130
aktív jegyzetek	113
Aktív jegyzetek	113
albumok	
— média	131
alkalmazás beállításai	195

alkalmazáskezelő	170
alkalmazások	10, 170, 172
— gyakori műveletek	34
alkalmazások telepítése	170
általános információk	9
antennák	25
automatikus zárolás ideje	181
autóskészlet	
— távoli SIM-hozzáférés	158
AV	
— Lásd <i>adóvevő</i>	
az e-mail gomb beállításai	182
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	27

B

beállítások	
— alkalmazások	195
— billentyűzár	181
— biztonság	180
— böngésző	93
— csomagkapcs. hozzáf. pont	186
— csomagkapcsolt adatok	188
— dátum	179
— EAP-modul	192
— e-mail gomb	182
— fények	179
— FM-rádió	150
— GPRS	188
— hálózat	183
— hálózati hírszolgálat	66
— hangok	178
— hangutasítások	80
— helymeghatározás	182
— hívás	182
— hozzáférési pontok	185, 186
— idő	179
— internetes hívások	74
— internetes rádió	152
— kamera	125
— kijelző	177
— napló	87

— névjegyzék	49	Bluetooth-kapcsolat	
— nyelv	178	— készülékek blokkolása	158
— nyomtató	118	böngészés	
— óra	120	— intranet	94
— RealPlayer	148	böngésző	88, 92
— SIP	193	— beállítások	93
— speciális WLAN	189	— biztonság	92
— szolgáltatói üzenetek	66	— cache-memória	92
— szöveges üzenetek	64	— eszköztár	89
— tanúsítvány	167	— könyvjelzők	88, 91
— tartozékok	180	— oldalak böngészése	88, 89
— üzenetek	65	— tartalom keresése	91
— videoközpont	144	— webeszközök	90
— videomegosztás	71		
— visszaállítás	181	C	
— WEP-biztonság	190	cache-memória	92
— WLAN	187, 189	cookie-k	92
— WLAN-biztonság	190		
— WLAN-hozzáférési pontok	187	CS	
beállításvarázsló	28	csatlakozók	16
behelyezés		csengőhangok	178
— memóriakártya	14	— 3D	39
beszéd	61	— névjegyek	49
beszélő téma	78	— profilokban	37
billentyűzár	20	— rezgő jelzés	178
billentyűzet		csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás	
— hangok	178	— hozzáférési pont beállításai	186
— lezárás	20	csomagkapcsolt adatok	
— zárolási beállítások	181	— beállítások	188
biztonság		— korlátozás	195
— Bluetooth	158		
— böngésző	92	D	
— készülék és SIM-kártya	181	dátum	
— memóriakártya	164	— beállítások	179
biztonsági kód	26	dátum és idő	120
biztonsági modul	168	diavetítés	132
blogok	90	DTMF-jelek	77
Bluetooth	156		
— adatok fogadása	155	E	
— adatok küldése	155	EAP	
— biztonság	158	— EAP-modul használata	192

— modulbeállítások	192	főképernyő	
ébresztőóra	120	— beállítások	38
Egyérintéses gombok	179	frissítések	10
e-mail	51	— alkalmazások	9, 10
— beállítás	52	— készülék szoftvere	9, 10
— beállítások	55	fülhallgató	
— fiókok	55	— csatlakoztatás	20
— kapcsolat bontása	55		
— keresés	54	G	
— küldés	52	galéria	126
— mappák	55	— hangfájlok	127
— mellékletek	53	— prezentációk	128
— mellékletek csatolása	53	— streaminghivatkozások	127
— olvasás	53	gombok	16
— távollétről tájékoztató üzenet	55	gombok és a készülék részei	17
— törlés	54	GPRS	
e-mail gomb	44	— beállítások	188
eredeti beállítások	181	GPS	
eredeti beállítások visszaállítása	181	— helymeghatározási kérelmek	98
eszközkezelő	168	GPS (globális helymeghatározási rendszer)	95, 96
— kamera	122		
		GY	
F		gyorshívás	75
fájlkezelés	115		
fájlkezelő	114	H	
fájlok		hálózat	
— flash-fájlok	148	— beállítások	183
felolvasó		hálózati hírszolgálat	63
<i>Lásd beszélő téma</i>		— beállítások	66
fényképek		hangerő	21
— címkék	131	hangfájlok	127
— eszköztár	130	— részletes adatok	147
— fájl adatai	130	hangfunkciók	74
— fájlok rendszerezése	130	— aktiválás	75
— megtekintés	129	hangok	
— szerkesztés	133	— beállítások	178
— vörös szem	133	— testreszabás	39
figyelmeztetőhangok	178	hangposta	
FM-rádió	149	— hívás	69
		— szám módosítása	69

hangutasítások	79
— alkalmazás elindítása	79
— beállítások	80
— üzemmódok módosítása	80
Hangüzenet	56
hangzástémák	39
hasznos információk	9
háttérkép	38
helyadatok	95
helymeghatározás	
— beállítások	182
helymeghatározási adatok	95
hibaelhárítás	196
hírek	90
hívásátirányítás	76
hívás kezdeményezése	68
híváskorlát.	76
— internethívások	77
hívások	
— a csengőhang némitása.	67
— beállítások	182
— elutasítás	67
— fogadás	67
— gyorshívás	75
— hangposta	69
— hívás kezdeményezése a naplóból	87
— internetes hívások	74
— internethívások korlátozása	77
— kezdeményezés	68, 79
— konferenciahívás	68
— korlátozás	
Lásd <i>számkorlátozás</i>	
hivatkozások	195
hívóazonosító	182
hozzáférési kódok	26
hozzáférési pontok	185
— csoportok	186
— VPN	175
HSPA	
— HSDPA, HSUPA	153

I	
idő	
— beállítások	179
idő és dátum	120
időzóna beállításai	120
ikonok	30
internetes hívások	73, 182
— beállítások	74
— bekapcsolás	73
— kezdeményezés	74
Internetes megosztás	
— speciális beállítások	140
internetes rádió	150
— állomás keresés	152
— állomások címtára	152
— beállítások	152
— kedvencek	151
internethívások	
— korlátozás	77
internetkapcsolat	88
Lásd még <i>böngésző</i>	
intranet	
— böngészés	94
iránypontok	98
irodai alkalmazás	115

J	
Java alkalmazások	170
jegyzetek	121
jelzőhangok	178
JME Java-alkalmazás támogatása	170

K	
kábel	153
kamera	
— eszköztár	122
— képbeállítások	125
— képek megtekintése	124
— képek rögzítése	122
— sorozatfelvételi mód	124
— teljes fókusz	122

— témák	123	lejátszás	
— videobeállítások	126	— videó és audió	147
— videofájlok	124	levelezés	51
— videók lejátszása	125	lezárás	
kapcsolatmódok		— billentyűzet	20
— adatkábel	153	— készülék	163
— Bluetooth	155	lezárókód	26, 163
kapcsolódás		licenck	173
— számítógépes kapcsolat	95	logó	
képek		— üdvözlőlógó	177
— nyomtatás	135		
— szerkesztés	133	M	
keresés	33	médiafájl	
— elérhető WLAN-hálózatok	163	— rádió	149
— névjegyek	48	médiafájlok feltöltése	136
keresés távoli adatbázisban	48	médiafájlok online megosztása	136
készülékbeállítás	27	megosztott videó	70
készülék be- és kikapcsolása	19	mellékletek	
készülékek párosítása	156	— multimédiás üzenetek	60
készülékmemória biztonsági mentése	114	memória	
készülék testreszabása	27, 35	— internetes cache	92
keverő	146	— törlés	35
kezdőgomb	43	memóriakártya	
kezdőképernyő	42	— behelyezés	14
kijelző		— eltávolítás	15
— beállítások	177	— jelszavak	164
— ikonok	30	— lezárás	164
kijelzővédő	38, 177	mentés	
konferenciahívások	68	— beállítások	34
konfigurációs üzenetek	194	— fájlok	34
könyvjelzők	91	menü	28
környezetvédelmi tippek	200	mértékegységek	
kulcsok		— váltás	116
— WEP-kulcsok	191	Mini térkép	89
kulcstároló	168	MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	56, 65
küldés		modem	95
— Bluetooth használata	155	multimédia	126
— fájlok	34	multimédiás üzenetek	56, 65
		— mellékletek	60
L			
lapok	34		

multimédia üzenetek		— címkék	138
— fogadás	58	— egy gombnyomásos feltöltés	138
— prezentációk létrehozása	59	— előfizetés	136
— válaszküldés	58	— fiókok	137
N		— képeslapok létrehozása	137
napló	86	— Kimenő	138
— beállítások	87	— küldés	137
— hívás kezdeményezése	87	— szolgáltatások aktiválása	136
— számok hozzáadása a Névjegyzékhez	86	— szolgáltatás tartalma	139
— törlés	86	— szolgáltató beállításai	139
— üzenetek küldése	87	operátor	
naptár	45	— kiválasztás	183
— bejegyzések létrehozása	45	Óra	
— nézetek	46	— beállítások	120
— találkozikérések	46	Ovi Áruház	94
naptárgomb	44	Ovi-szinkronizálás	50
navigációs eszközök	95	Ovi Zene	146
névjegyek	47	P	
— csengőhang hozzáadása	49	PDF-olvasó	117
— keresés	48	pénzváltás	116
— szinkronizálás	174	PictBridge	135
névjegyzék	47	PIN2-kód	26
— beállítások	49	PIN-kód	26
— csoportok	48	— módosítás	181
Nokia Messaging	51	prediktív szövegbevitel	32, 178
Nokia terméktámogatási adatok	9	prezentációk	59, 128
NY		profilok	
nyelv		— csengőhang kiválasztása	37
— beállítások	178	proxybeállítások	186
nyomtatás	117, 118	PUK-kódok	26
— képek	135	Q	
nyomtató beállítások	118	Quickoffice	115
O		R	
oldaláttekintés	89	rádió	149
online megosztás		— állomások	150
— fiókbeállítások	140	— beállítások	150
Online megosztás	136	— hallgatás	149
— adatszámológ	140		

RealPlayer		— üzenetek a SIM-kártyán	58
— a videófájl adatainak megtekintése	147		
— beállítások	148		
— médiaklipek lejátszása	147		
rezgő jelzés	178		
rögzített tárcsázás	165		
S			
SIM-hozzáférési üzemmód	158		
SIM-kártya			
— behelyezés	11		
— szöveges üzenetek	58		
SIP			
— beállítások	193		
— profilok létrehozása	193		
— profilok szerkesztése	193		
— proxyszerverek szerkesztése	193		
— regisztrációs szerverek módosítása	194		
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	56		
streaminghivatkozások	127		
súgó alkalmazás	11		
Symbian alkalmazások	170		
SZ			
számológép	114		
szinkronizálás	50		
szoftver	172		
szoftveralkalmazások	170		
szoftverfrissítések	9, 10		
szolgáltatói parancsok	63		
szolgáltatói üzenetek	63		
— beállítások	66		
szótár	121		
szöveg			
— méret módosítása	177		
— prediktív bevitel	32		
szövegbevitel	32		
szöveges üzenetek			
— beállítások	64		
— küldés	56		
		— üzenetek a SIM-kártyán	58
T			
találkozáskérés			
— fogadása	54		
támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS)	95		
tanúsítvány			
— beállítások	167		
tanúsítványok			
— részletes adatok	166		
tartalom			
— szinkronizálás, küldés és fogadás	23		
tartalom átvitele	27		
tartalommásolás	22		
tartozékok			
— beállítások	180		
— távoli SIM-hozzáférés	158		
távlezárás	163		
távoli konfiguráció	168		
távollétről tájékoztató válaszüzenet	55		
témák	38		
— letöltés	38		
térerő	30		
Térképek	100		
— autós útvonalak	108		
— beszédhangos irányítás	107		
— böngészés	101		
— elemek megjelenítése	109		
— Elemek megjelenítése	102		
— forgalmi információk	109		
— gyalogos útvonalak	110		
— helyadatok	104		
— helyek keresése	103		
— helyek küldése	105		
— helyek mentése	104		
— helyek rendszerezése	105		
— helymeghatározás	102		
— iránytű	112		
— mentett helyek	105		
— navigálás	108, 110		
— nézetek váltása	102		

— szinkronizálás	107
— tartózkodási helyek megosztása	106
— útvonalak mentése	104
— útvonalak rendszerezése	105
— útvonalak tervezése	110
terméktámogatás	9
testreszabás	
— hangok	178
— kijelző	177
— nyelv módosítása	178
titkosítás	
— eszközmemória és memóriakártya	165
titkosítás feloldása	
— eszközmemória és memóriakártya	165
többfeladatos	49
töltő	
— akkumulátor	13

U

újrahasznosítás	200
UPIN-kód	26
— módosítás	181
UPUK-kód	26
USB-adatkábel	153

Ü

üdvözlőszöveg	177
üzemmódok	
— létrehozás	35
— testreszabás	35, 37
üzenetek	56
— egyéb beállítások	66
— hálózati hírszolgálat beállításai	66
— konfigurációs üzenetek	194
— szolgáltatói üzenetek	63
— szövegesüz.-beállítások	64
üzenetkezelés	
— mappák	56, 61
üzenetolvasó	61
— hang kiválasztása	61

V

váltás	
— mértékegységek	116
— pénz	116
vezérlőgomb	179
videó	
— lejátszás	125
videofájlok	
— megosztott	70
— részletes adatok	147
videohívások	
— átváltás hanghívásra	69
— hívás kezdeményezése	69
videoklipek	
— lejátszás	147
videoközpont	
— letöltés	141
— megtekintés	141
— saját videók	143
— videofájlok átvitele	143
— videoinfók	142
Videoközpont	141
videomegosztás	
— élő videó megosztása	71
— meghívás elfogadása	72
— videofájlok megosztása	71
világóra	120
virtuális magánhálózat	
— használata alkalmazásokban	176
vörösszem-hatás csökkentése	133
VPN	
— használata alkalmazásokban	176
— hozzáférési pontok	175

W

webes infók és hírek	90
webeszközök	90
webkapcsolat	88
WEP	
— biztonsági beállítások	190
— kulcsok	191

WLAN

— 802.1x biztonsági beállítások	191
— beállítások	189
— biztonsági beállítások	190
— elérhetőség	161
— hozzáférési pontok	161
— MAC-cím	189
— speciális beállítások	189
— WEP-kulcsok	191
— WPA biztonsági beállítások	191
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	159
WLAN-hálózat	
— hálózatok keresése	163
WLAN-varázsló	161
WPA biztonsági beállítások	191

Z

zajcsökkentés	67
zárolás	
— billentyűzet	181
— készülék automatikus zárolása	181
zárolási kód	181
zenelejátszó	
— lejátszás	145
— lejátszási listák	145
— zeneszám átvitele	146
Zip-kezelő	117